


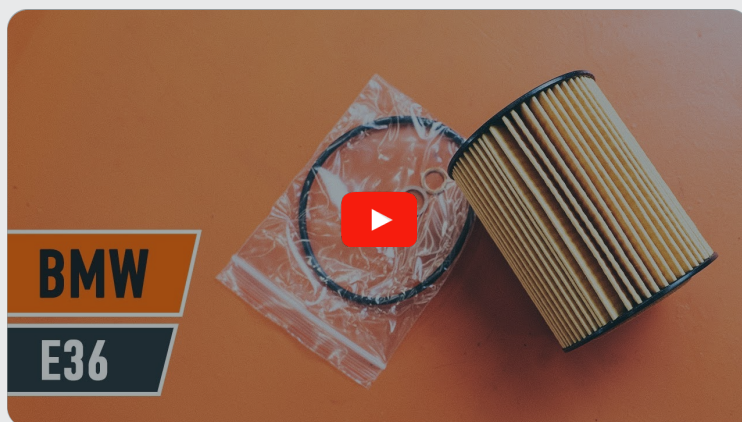

Cómo cambiar: aceite y
filtro - **BMW E36** | Guía
de sustitución

VIDEO TUTORIAL

**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

BMW 3 Berlina (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupé (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Berlina (E36) 328i 2.8, BMW 3 Coupé (E36) 328i 2.8, BMW 3 Cabrio (E36) 328i 2.8, BMW 5 Berlina (E39) 520i 2.0, BMW 5 Berlina (E39) 523i 2.5, BMW 5 Berlina (E39) 528i 2.8, BMW 3 Cabrio (E36) 323i 2.5, BMW 3 Coupé (E36) 323i 2.5, BMW 3 Touring (E36) 323i 2.5, BMW 7 (E38) 728i / iL 2.8, (+ 56)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**SUSTITUCIÓN: ACEITE DE MOTOR Y FILTRO - BMW E36.
HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:**



- Cepillo de alambre
- Spray limpiador multiuso
- Llave dinamométrica
- Llave de vaso n° 19
- Llave de vaso n° 36
- Llave de trinquete
- Llave giramachos
- Destornillador plano
- Contenedor de fluido
- Embudo
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS


Sustitución: aceite de motor y filtro - BMW E36. Consejo de AUTODOC:

- Reemplace el filtro de aceite cada vez que cambie el aceite del motor.
- Póngase los guantes para evitar el contacto con el líquido caliente.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - BMW E36 - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1

Abra la capota.

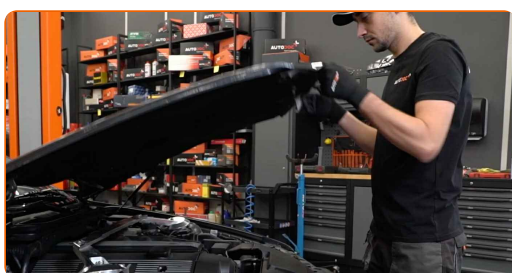


2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.




3

Destornille el tapón de llenado de aceite.

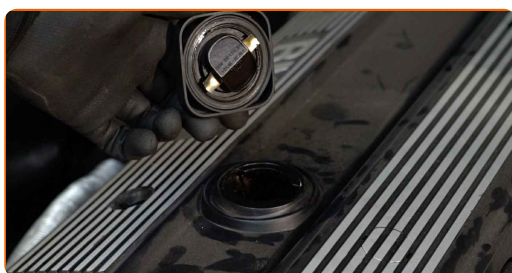

4

Limpié el tapón de la carcasa del filtro de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.

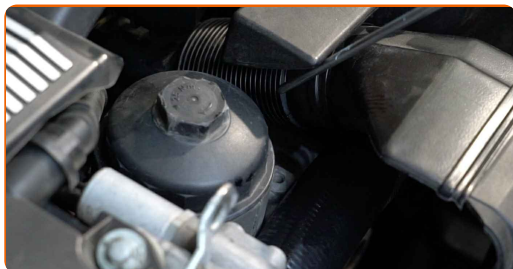

5

Destornille la tapa del cuerpo del filtro junto con el elemento filtrante antiguo. Use un vaso de impacto del n.º 36. Utilice una llave de trinquete.



6

Prepare un contenedor para el filtro de aceite viejo.



7

Coloque el filtro de aceite viejo en el contenedor.




AUTODOC recomienda:

- Acerque el contenedor. El aceite comienza a drenar hacia fuera desde orificio de drenaje inmediatamente después de que usted haya retirado el filtro de aceite.

8 Cubra la carcasa del filtro de aceite con una toalla de microfibra para evitar que tanto suciedad como objetos extraños penetren en el sistema.


9 Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.

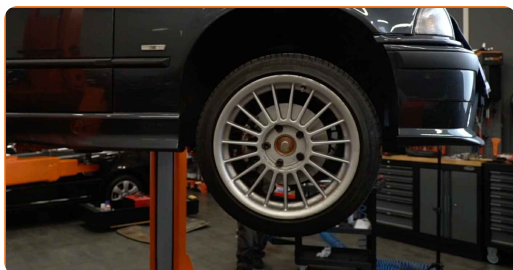


Sustitución: aceite de motor y filtro - BMW E36. Consejo:

- El automóvil debe situarse de manera horizontal y si está inclinado, el tapón de descarga debe encontrarse en el punto más inferior.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

10 Coloque un contenedor para el aceite de desecho con al menos 7 l de capacidad debajo del orificio de drenaje.

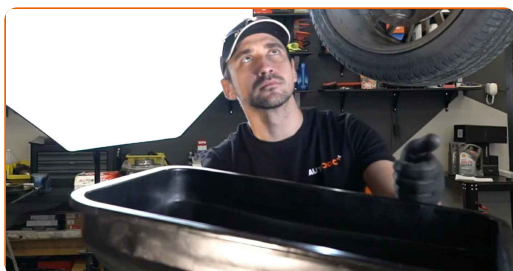


11 Limpie el área del orificio de drenaje de la bandeja de aceite. Use un cepillo de alambre. Utilice un spray de limpieza multiuso.

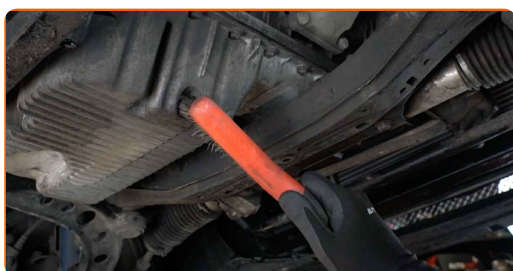


12

Destornille el tapón de desagüe. Use un vaso de impacto del n.º 19. Utilice una llave giramachos.

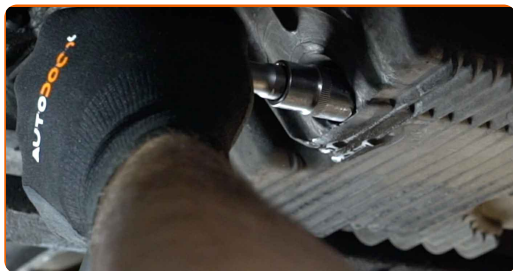

13

Vierta el aceite usado.

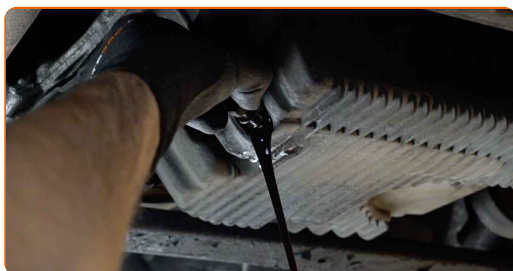

Sustitución: aceite de motor y filtro - BMW E36. AUTODOC recomienda:

- ¡Precaución! El aceite podría estar caliente.


14

Retire la junta tórica de la tapa del filtro de aceite.



15


Separe el filtro de aceite de la tapa del filtro. Utilice un destornillador plano.

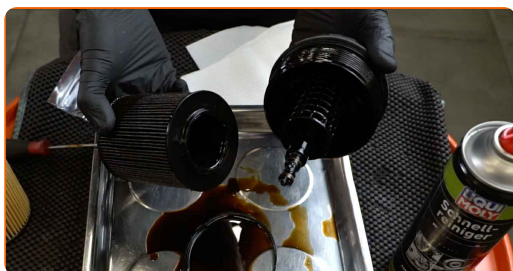

16 Limpie el tapón de la carcasa del filtro de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.



17 Instale el nuevo filtro de aceite en el asiento de montaje de la cubierta del filtro.

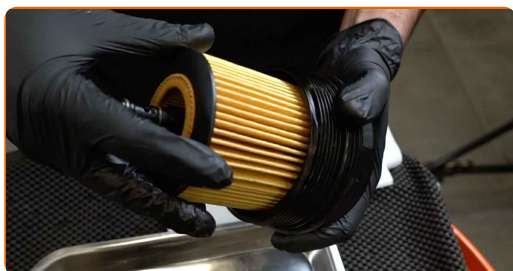


18 Instale una nueva junta tórica en el asiento de montaje de la cubierta del filtro.

¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- Asegúrese de instalar el filtro correctamente. No mezcle los lados de la pieza.
- Espere hasta que el aceite se haya drenado completamente del orificio de drenaje.

19 Limpie el área del orificio de drenaje de la bandeja de aceite.

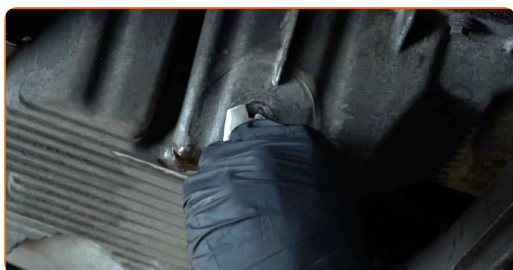


20

Atornille en el nuevo tapón de drenaje y apriételo. Use un vaso de impacto del n.º 19. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 25 Nm.



21

Limpe el área del orificio de drenaje de la bandeja de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.

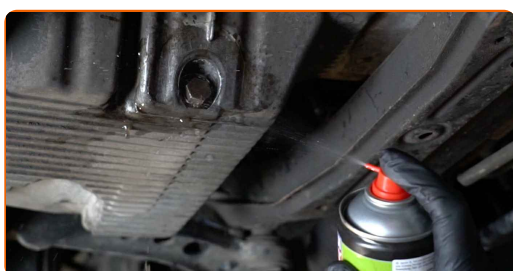


22

Baje el automóvil.



23


Lubrique el sello de goma del nuevo filtro con una pequeña cantidad de aceite fresco.

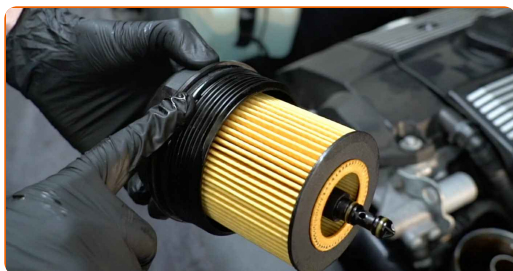


24

Retire la toalla de microfibra de la carcasa del filtro de aceite.

- 25** Instale la tapa del cuerpo del filtro de aceite y atorníllela. Use un vaso de impacto del n.º 36. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 25 Nm.

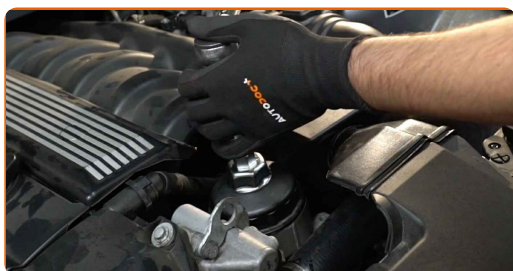

- 26** Quite la tapa de la boca de llenado de aceite.

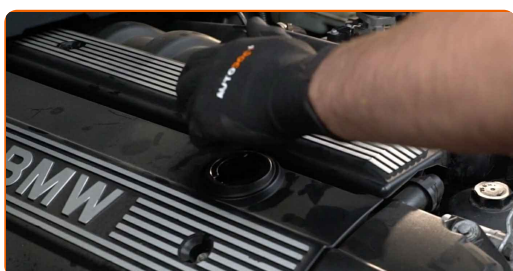

- 27** Inserte el embudo.



- 28** Vierta el aceite en el motor a través del llenado. Cantidad requerida de aceite: 6,5 l.




Sustitución: aceite de motor y filtro - BMW E36. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Use el aceite recomendado por el fabricante.

29

Verifique el nivel de aceite usando la varilla del aceite. Añada aceite si fuera necesario.

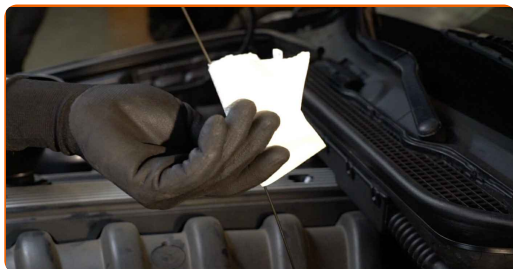

¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- El nivel de aceite debería estar entre las marcas mín y máx.

30

Instale la tapa de la boca de llenado de aceite.




31


Apriete el tapón de llenado de aceite.

32

Pongan en marcha el motor por unos minutos. Después de que se apague la luz de advertencia de presión del aceite, detenga el motor.

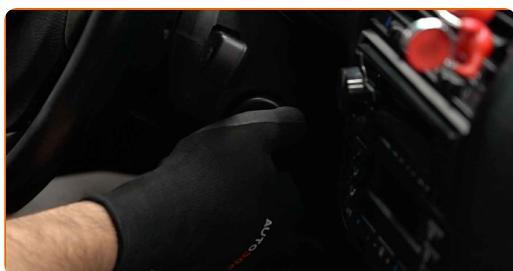

- 33** Verifique el nivel de aceite en 5 minutos después de parar el funcionamiento del motor, usando la tintera, y en caso necesario añada un poco más de aceite.

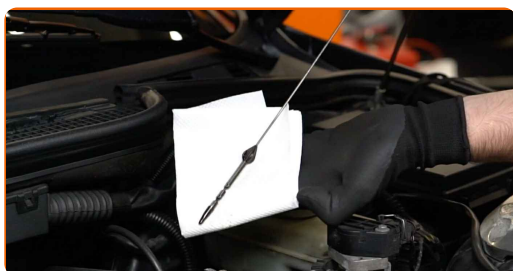

Asegúrese de que el tapón de llenado de aceite esté bien apretado.

- El nivel de aceite debería estar entre las marcas mín y máx.
- Compruebe que el tapón roscado del orificio de drenaje y el sello del filtro de aceite estén bien apretados. Si fuera necesario, apriételos cuidadosamente.

- 34** Retire el protector de aletas del guardabarros.



- 35** Cierre la capota.



Sustitución: aceite de motor y filtro - BMW E36. Consejo:

- Tenga en cuenta que la luz de advertencia de la presión de aceite, la cual indica una presión insuficiente en el sistema de lubricación, podría estar encendida por más tiempo del usual. Después de unos segundos, el aceite llenará todos los canales, y la luz se apagará.
- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA BMW

FILTRO DE ACEITE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA BMW E36

FILTRO DE ACEITE PARA BMW: COMPRE AHORA

**FILTRO DE ACEITE PARA BMW E36: LAS MEJORES
PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.