



Cómo cambiar: bujía -  
**Audi A4 B5 Avant** | Guía  
de sustitución

## VIDEO TUTORIAL


**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

AUDI A4 Berlina (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Berlina (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Berlina (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Berlina (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A6 Berlina (4A2, C4) 1.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8, AUDI A6 Berlina (4A2, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, (+ 20)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: BUJÍA - AUDI A4 B5 AVANT.  
HERRAMIENTAS USTED NECESITA:

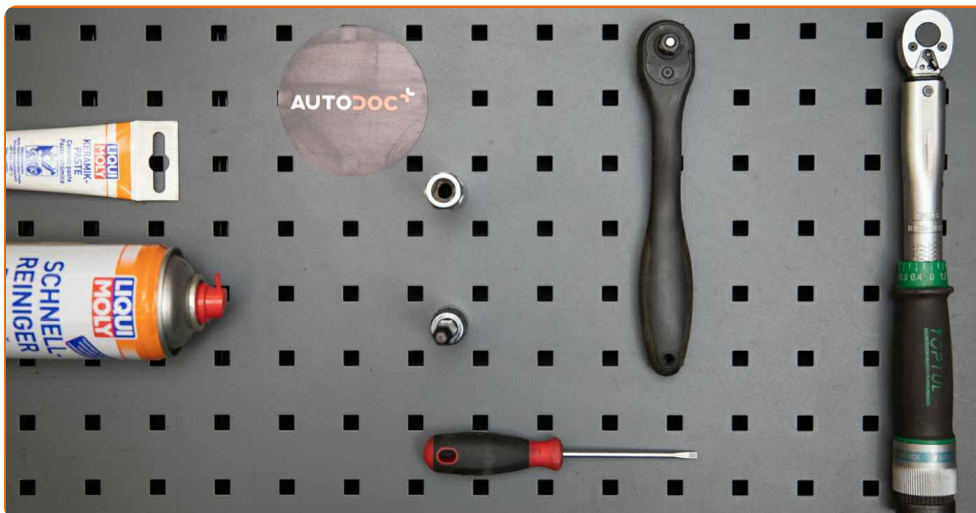

- Lubricante antigripado de alta temperatura
- Vaso para bujía nº 16
- Broca HEXagonal no. H5
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Destornillador Plano
- Cubreguardabarros


**COMPRAR HERRAMIENTAS**

**Sustitución: bujía - Audi A4 B5 Avant. AUTODOC recomienda:**

- El procedimiento de reemplazo es el mismo para todas las bujías.
- ¡Advertencia! Apague el motor antes de comenzar cualquier trabajo - Audi A4 B5 Avant.


**LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:**

**1** Abra la capota.

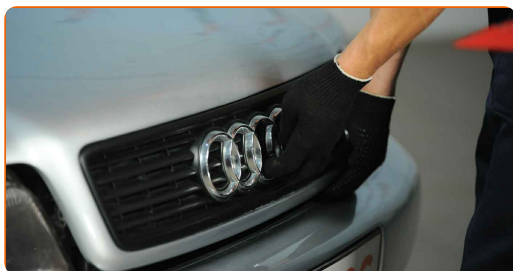

**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

**3** Retire los clips de la cubierta protectora del motor. Utilice un destornillador plano.

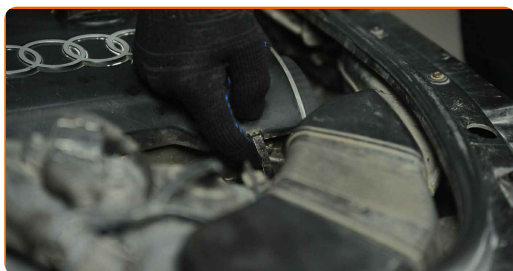

**4** Quite la tapa decorativa del motor.




Sustitución: bujía - Audi A4 B5 Avant. Consejo:

- No aplique fuerza excesiva al retirar la pieza. Ya que de lo contrario, podría dañarla.

5

Desconecte los conectores de las bobinas del encendido. Utilice un destornillador plano.

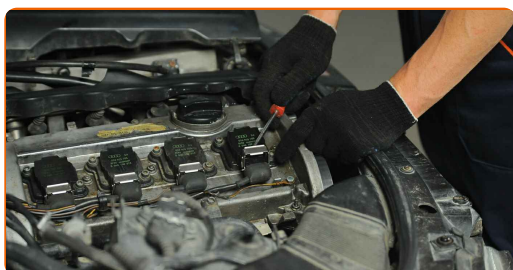


6

Desatornille las sujeciones de las bobinas del encendido. Use Vaso HEX No. H5. Utilice una llave de trinquete.



7

Extraiga las bobinas del encendido de los pozos de la bujía.

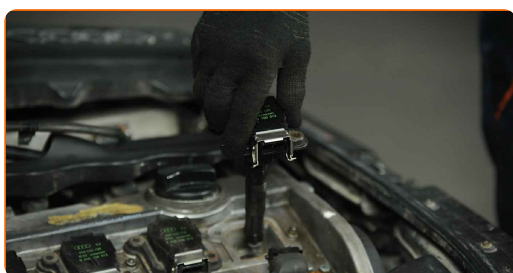


Sustitución: bujía - Audi A4 B5 Avant. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Recuerde la secuencia de pasos para el desmontaje de la bobina de ignición.

**8** Limpie la suciedad, el polvo y los desechos del interior de los pozos de la bujía.

**9** Desenrosque las bujías. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave de trinquete.

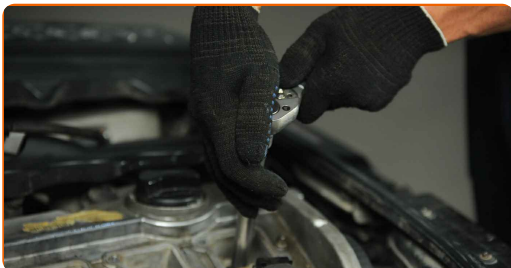

**10** Saque las bujías. Use el vaso de bujía # 16.



**11** Aplique una capa fina de un lubricante antigripado especial de alta temperatura a las roscas de las nuevas bujías.



**12** Instale las nuevas bujías en sus asientos de montaje. Use el vaso de bujía # 16.



- 13** Atornille las bujías nuevas y apriételas. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 27 Nm.



**Sustitución: bujía - Audi A4 B5 Avant. Consejo de AUTODOC:**

- No apriete las bujías con el esfuerzo excesivo. El exceso del momento de dilatación puede estropear la conexión de rosca.
- Tenga cuidado a la hora de trabajar con la llave para bujías. Su deformación puede llegar a ser una causa del daño de la conexión de rosca.

- 14** Instale las bobinas del encendido en los pozos de la bujía. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.



**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: bujía - Audi A4 B5 Avant. Siga los pasos para la instalación.




**15** Conecte los conectores de las bobinas del encendido.



**16** Apriete las sujeciones de la bobina del encendido. Use Vaso HEX No. H5. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 12 Nm.



**17** Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela.

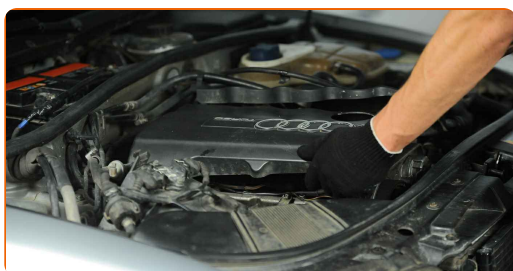


**Sustitución: bujía - Audi A4 B5 Avant. Consejo de los expertos de AUTODOC:**

- Asegúrese de que la cubierta del motor esté bien asentada. No debería desplazarse con respecto a las sujeciones guía.
- No aplique fuerza excesiva al instalar la pieza. De lo contrario, podría dañar las sujeciones.



**18** Vuelva a instalar los clips de la cubierta del motor.

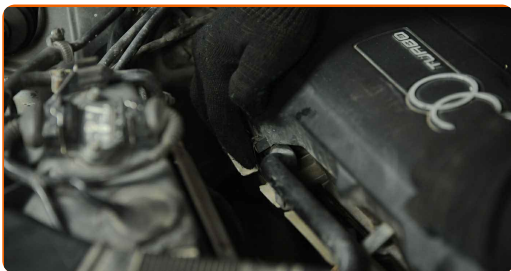

**19** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.



**20** Apague el motor.

**21** Retire el protector de aletas del guardabarros.

**22** Cierre la capota.



**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

## **AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE**

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA AUDI**

**BUJÍA: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA AUDI A4 B5 AVANT**

**BUJÍA PARA AUDI: COMPRE AHORA**

**BUJÍA PARA AUDI A4 B5 AVANT: LAS MEJORES  
PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **ⓘ RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.