


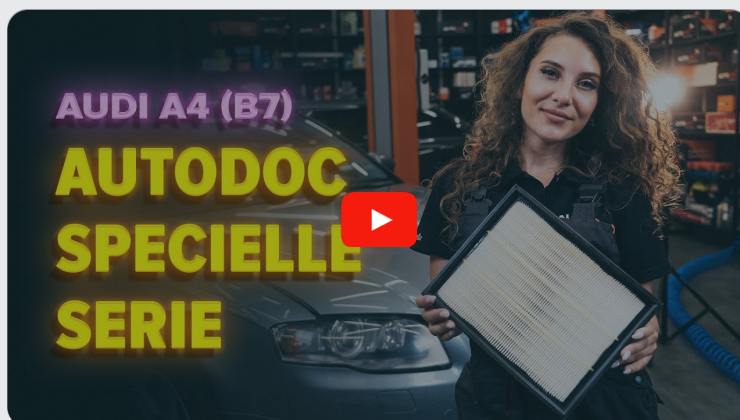

Cómo cambiar: filtros de
aire - **Audi A4 B7** | Guía
de sustitución

VIDEO TUTORIAL

**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

AUDI A4 Berlina (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Berlina (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Berlina (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Berlina (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Berlina (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Berlina (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Berlina (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Berlina (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Berlina (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Berlina (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, (+ 62)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - AUDI A4 B7.
HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:**



- Spray para electrónica.
- Destornillador philips
- Alicates para abrazadera clic-R
- Toalla de microfibra
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: filtros de aire - Audi A4 B7. Los expertos de AUTODOC recomiendan:


- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Audi A4 B7 - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:


1 Abra la capota.




2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

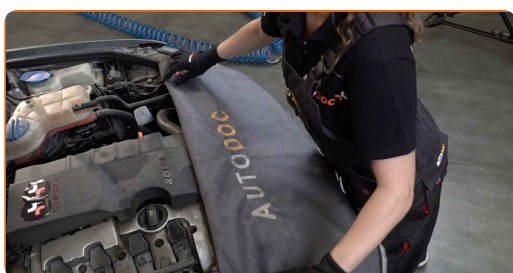

3 Desatornille las sujeciones de la carcasa del conjunto de distribución de aire. Utilice un destornillador Phillips.

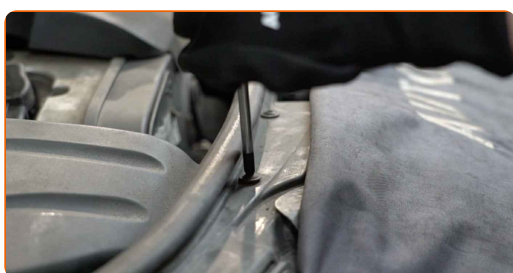

4 Retire la carcasa del conjunto de distribución de aire.

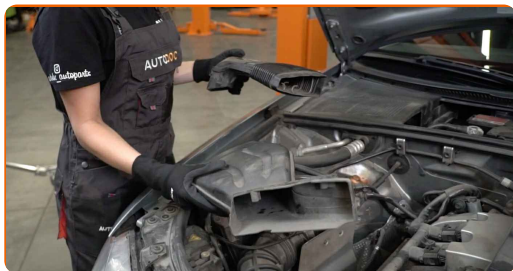

5 Desenchufe el conector del sensor de flujo de aire.




6 Suelte la abrazadera del manguito de admisión de aire. Utilice alicates para abrazaderas clic-R.



7 Desconecte el tubo de entrada de aire de la carcasa del filtro de aire.




8 Cubra el manguito de admisión de aire con una toalla de microfibra para evitar que el polvo y la suciedad penetren en el sistema.

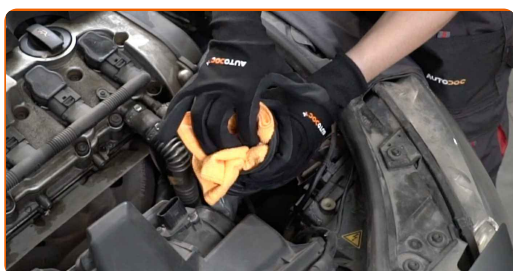

9

Afloje los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Utilice un destornillador Phillips.

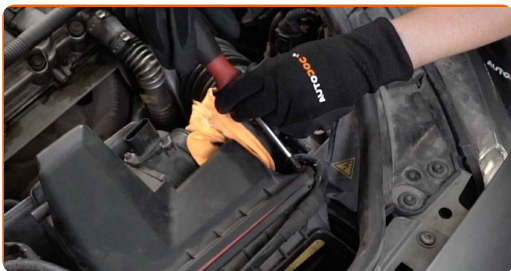


10

Levante ligeramente la cubierta de la carcasa del filtro de aire.




11

Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.

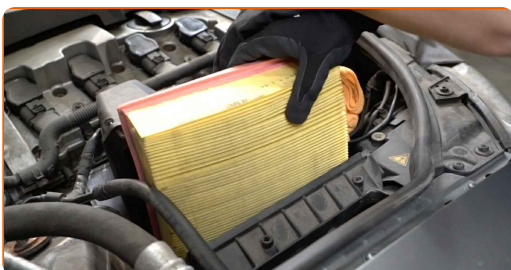

12


Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.

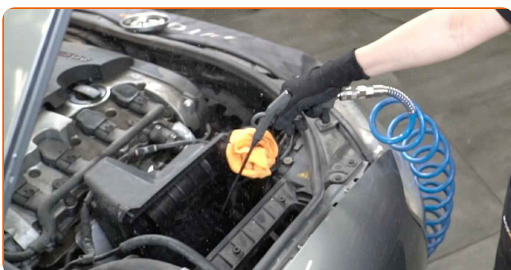

Sustitución: filtros de aire - Audi A4 B7. AUTODOC recomienda:

- Antes de limpiar la cubierta y la carcasa del filtro de aire, cubra las partes del conducto de aire, el sensor del flujo de masa de aire (si está disponible), la válvula de mariposa con un trapo limpio.


- 13** Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.

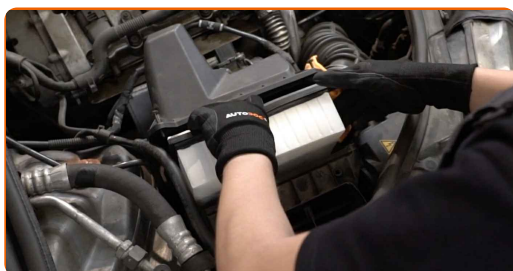

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtros de aire - Audi A4 B7. Asegúrese de colocar el elemento filtrante en la posición correcta. Evite la desalineación.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.
- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.


- 14** Instale la tapa del filtro de aire. Fíjela.

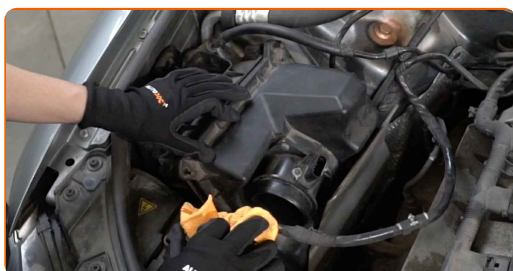


Sustitución: filtros de aire - Audi A4 B7. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- No aplique fuerza excesiva al instalar la pieza. De lo contrario, podría dañar las sujeciones.


15 Atornille los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Utilice un destornillador Phillips.

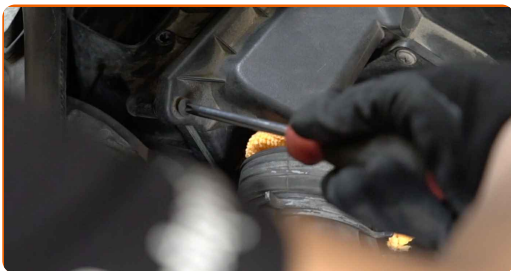


16 Retire la toalla de microfibra del manguito de admisión de aire.

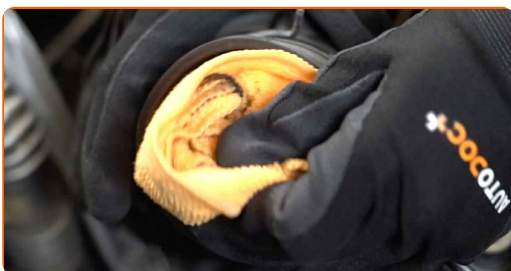


17 Conecte el tubo de entrada de aire a la carcasa del filtro de aire.

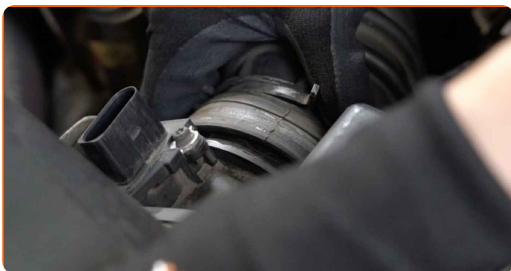

18 Fije la abrazadera en el manguito de admisión de aire. Utilice alicates para abrazaderas clic-R.

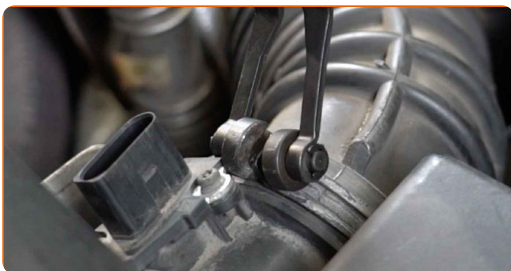

19 Trate el conector del sensor de flujo de masa de aire. Utilice grasa dieléctrica.

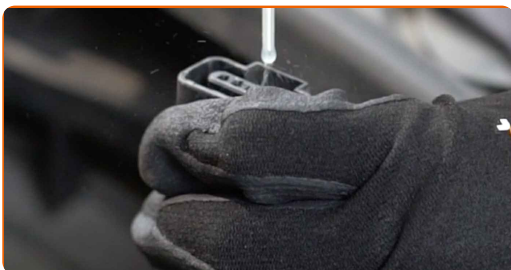


20 Enchufe el conector del sensor de flujo de aire.




21 Vuelva a instalar la carcasa del conjunto de distribución de aire.



22 Atornille las sujeciones de la carcasa del ensamblado de distribución de aire. Utilice un destornillador Phillips.

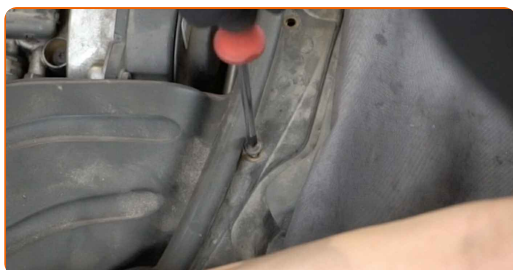


23 Retire el protector de aletas del guardabarros.

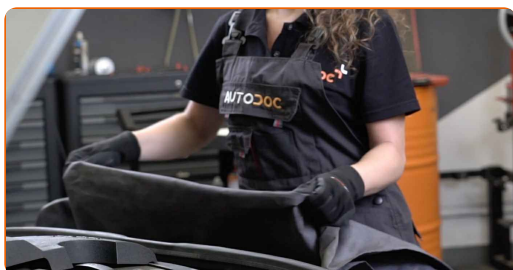

24

Cierre la capota.

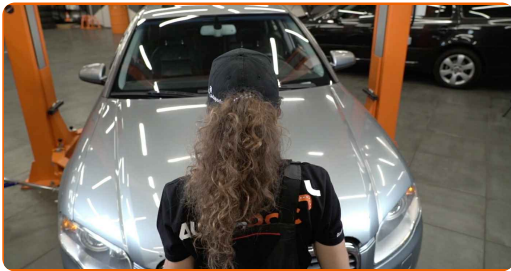

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA AUDI

FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA AUDI A4 B7

FILTROS DE AIRE PARA AUDI: COMPRE AHORA

**FILTROS DE AIRE PARA AUDI A4 B7: LAS MEJORES
PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.