



Cómo cambiar: aceite y
filtro - **Audi A4 B6 Avant**
| Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL


**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI A6 C5 Berlina (4B2) 1.9 TDI, AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Berlina (8D2) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B5 Berlina (8D2) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Berlina (8E2) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI, AUDI A4 B6 Berlina (8E2) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B7 Berlina (8EC) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Berlina (8EC) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 B7 Berlina (8EC) 1.9 TDI, (+ 6)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: ACEITE DE MOTOR Y FILTRO - AUDI A4 B6 AVANT. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:

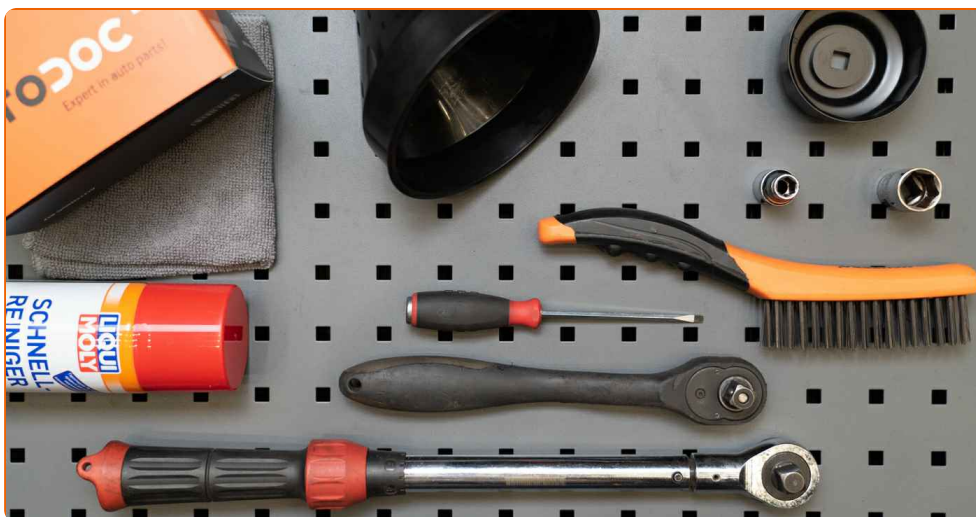

- Spray limpiador multiuso
- Copa de zócalo del filtro de aceite 76-14F
- Llave de vaso n° 10
- Llave de vaso n° 19
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Cárter de drenaje de aceite
- Embudo
- Destornillador Plano
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: aceite de motor y filtro - Audi A4 B6 Avant. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Reemplace el filtro de aceite cada vez que cambie el aceite del motor.
- ¡Advertencia! Apague el motor antes de comenzar cualquier trabajo - Audi A4 B6 Avant.
- Póngase los guantes para evitar el contacto con el líquido caliente.

SUSTITUCIÓN: ACEITE DE MOTOR Y FILTRO - AUDI A4 B6 AVANT. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Abra la capota.



2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.



3 Retire las tapas de la cubierta del motor. Utilice un destornillador plano.




4

Desatornille la sujeción de la cubierta del motor. Use un vaso de impacto del n.º 10.



5

Quite la tapa decorativa del motor.

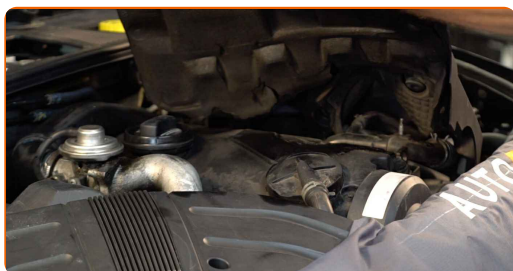


Sustitución: aceite de motor y filtro - Audi A4 B6 Avant. Consejo de AUTODOC:

- Levante la cubierta del motor, manteniéndola en los dos lados simultáneamente.


6

Limpe el tapón de la carcasa del filtro de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.

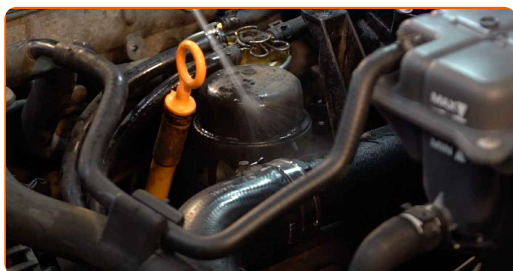


7

Prepare un contenedor para el filtro de aceite viejo.

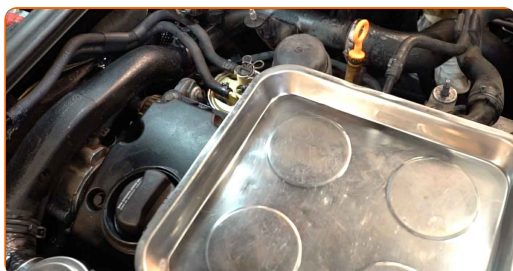

- 8** Destornille la tapa del cuerpo del filtro junto con el elemento filtrante antiguo. Utilice el vaso 76-14F. Utilice una llave de trinquete.

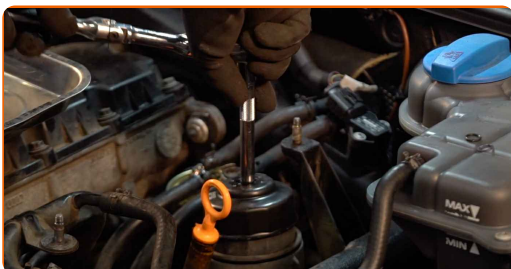


- 9** Coloque el filtro de aceite viejo en el contenedor.



Sustitución: aceite de motor y filtro - Audi A4 B6 Avant. Los profesionales recomiendan:

- Acerque el contenedor. El aceite comienza a drenar hacia fuera desde orificio de drenaje inmediatamente después de que usted haya retirado el filtro de aceite.
- Cubra la carcasa del filtro de aceite con una toalla de microfibra para evitar que tanto suciedad como objetos extraños penetren en el sistema.

- 10** Destornille el tapón de llenado de aceite.

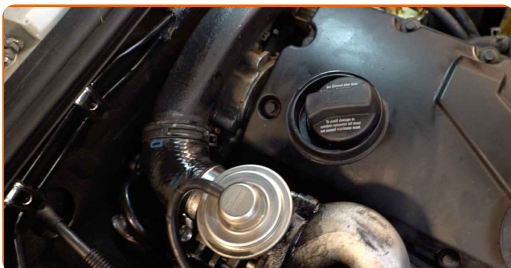

11

Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.




Sustitución: aceite de motor y filtro - Audi A4 B6 Avant. Consejo:

- El automóvil debe situarse de manera horizontal y si está inclinado, el tapón de descarga debe encontrarse en el punto más inferior.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.


12

Afloje y deshaga las sujeciones de la cubierta inferior del cárter de aceite. Use un vaso de impacto del n.º 10.

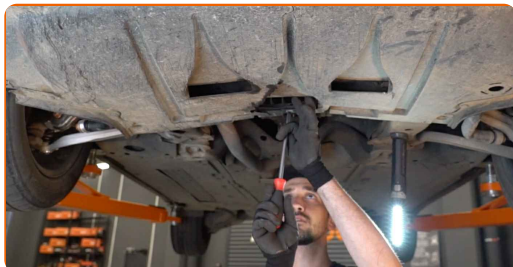

13

Retire la cubierta del cárter de aceite.

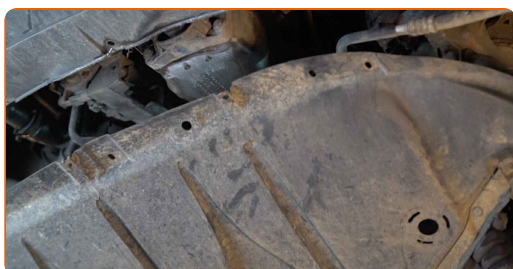


14

Limpie el área del orificio de drenaje de la bandeja de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.



15

Coloque un contenedor para el aceite de desecho con al menos 4 l de capacidad debajo del orificio de drenaje.

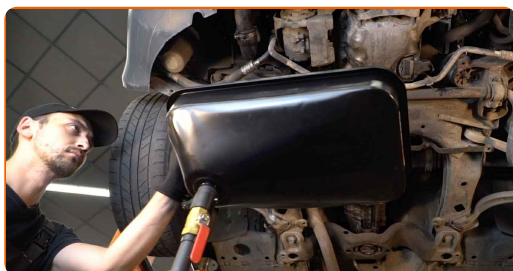


16

Destornille el tapón de desagüe. Use un vaso de impacto del n.º 19. Utilice una llave de trinquete.



17


Vierta el aceite usado.

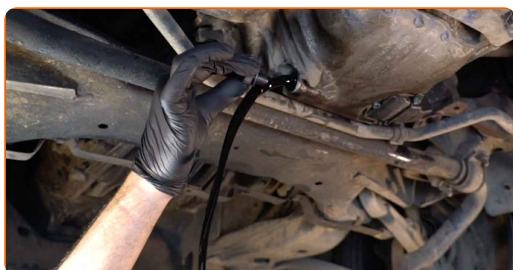


Sustitución: aceite de motor y filtro - Audi A4 B6 Avant. Consejo de AUTODOC:

- ¡Precaución! El aceite podría estar caliente.

18 Separe el filtro de aceite de la tapa del filtro.

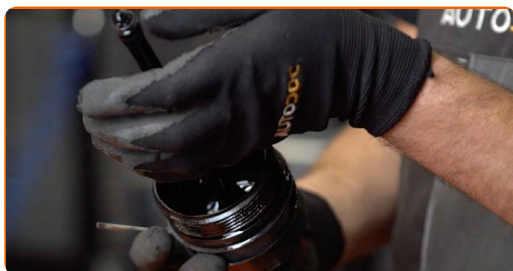


19 Retire las juntas tóricas viejas de la tapa del filtro de aceite. Utilice un destornillador plano.

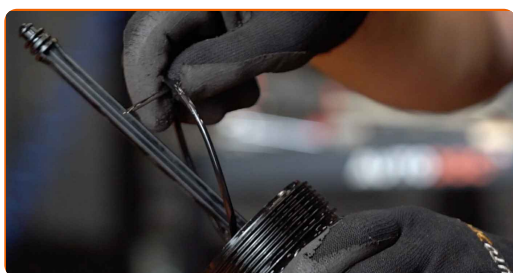

20 Limpie el tapón de la carcasa del filtro de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.


21 Instale nuevas juntas tóricas (2 piezas) y un nuevo filtro de aceite en los asientos de montaje de la tapa del filtro.

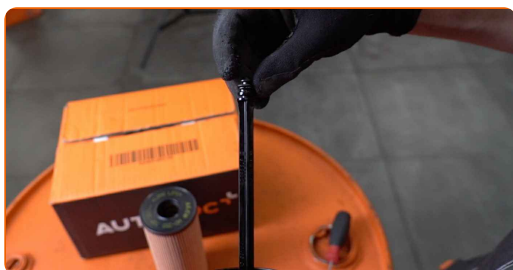

¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- Asegúrese de instalar el filtro correctamente. No mezcle los lados de la pieza.
- Espere hasta que el aceite se haya drenado completamente del orificio de drenaje.


22 Limpie el área del orificio de drenaje de la bandeja de aceite.

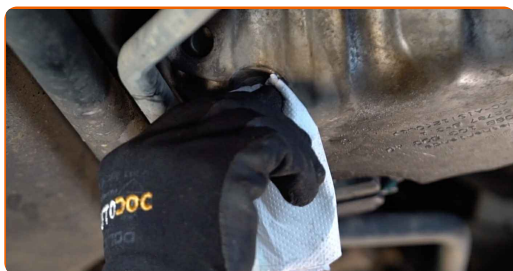

23 Atornille en el nuevo tapón de drenaje y apriételo. Use un vaso de impacto del n.º 19. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 30 Nm.




24 Limpie el área del orificio de drenaje de la bandeja de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.

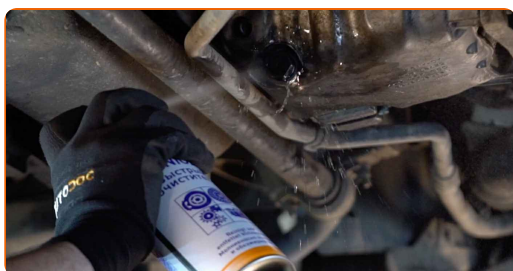


25 Vuelva a instalar la cubierta inferior del cárter de aceite.



- 26** Apriete los sujetadores de la cubierta inferior del cárter de aceite. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

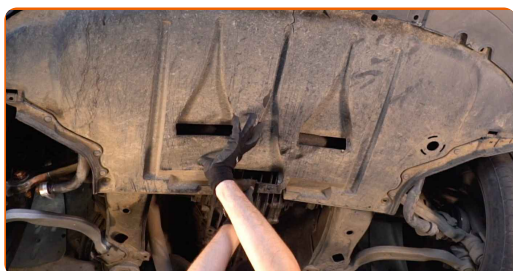


- 27** Baje el automóvil.

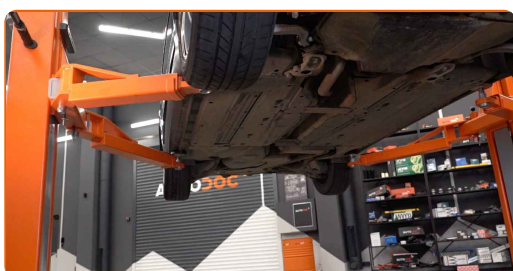


- 28** Lubrique el sello de goma del nuevo filtro con una pequeña cantidad de aceite fresco.

- 29** Atornille el filtro nuevo en su sitio.

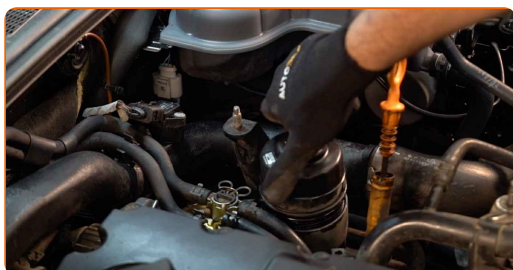

- 30** Instale la tapa del cuerpo del filtro de aceite y atorníllela. Utilice el vaso 76-14F. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 25 Nm.

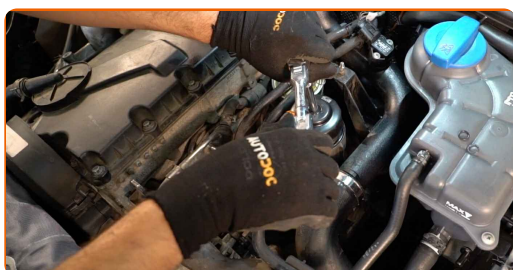

31 Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela.



AUTODOC recomienda:


- Asegúrese de que la cubierta del motor esté bien asentada. No debería desplazarse con respecto a las sujeciones guía.
- ¡Cuidado! No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría dañar las sujeciones del coche. Audi A4 B6 Avant

32 Atornille las sujeciones de la cubierta del motor. Use un vaso de impacto del n.º 10.



33 Instale las tapas de la cubierta del motor.

34 Quite la tapa de la boca de llenado de aceite. Inserte el embudo.

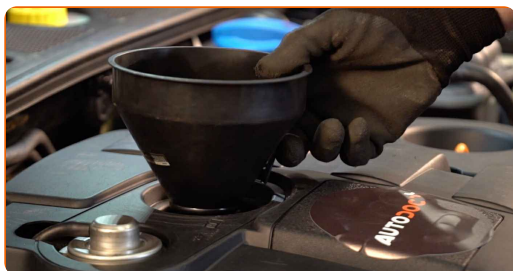

35

Vierta el aceite en el motor a través del llenado. Cantidad requerida de aceite: 3.9 l.




Sustitución: aceite de motor y filtro - Audi A4 B6 Avant. Los profesionales recomiendan:

- Use el aceite recomendado por el fabricante.

36

Verifique el nivel de aceite usando la varilla del aceite. Añada aceite si fuera necesario.

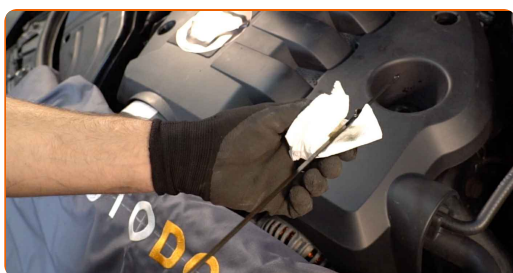

¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- El nivel de aceite debería estar entre las marcas mín y máx.

37

Instale la tapa de la boca de llenado de aceite.

38

Apriete el tapón de llenado de aceite.



39

Pongan en marcha el motor por unos minutos. Después de que se apague la luz de advertencia de presión del aceite, detenga el motor.



40

Verifique el nivel de aceite en 5 minutos después de parar el funcionamiento del motor, usando la tintera, y en caso necesario añada un poco más de aceite.




¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- El nivel de aceite debería estar entre las marcas mín y máx.
- Asegúrese de que el tapón de llenado de aceite esté bien apretado.
- Compruebe que el tapón roscado del orificio de drenaje y el sello del filtro de aceite estén bien apretados. Si fuera necesario, apriételes cuidadosamente.


41

Retire el protector de aletas del guardabarros.

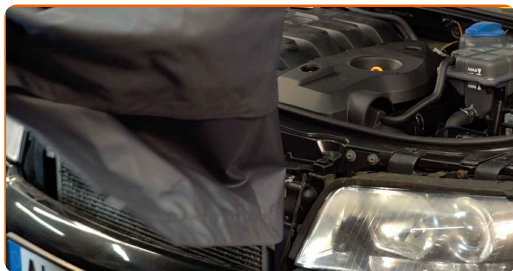

42

Cierre la capota.

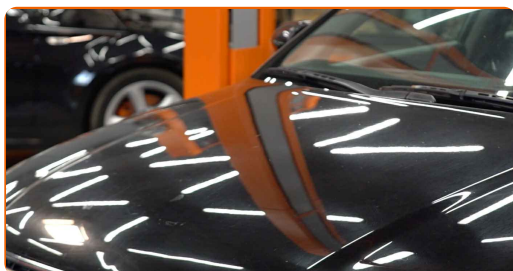

Sustitución: aceite de motor y filtro - Audi A4 B6 Avant. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Tenga en cuenta que la luz de advertencia de la presión de aceite, la cual indica una presión insuficiente en el sistema de lubricación, podría estar encendida por más tiempo del usual. Después de unos segundos, el aceite llenará todos los canales, y la luz se apagará.
- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA AUDI

FILTRO DE ACEITE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA AUDI A4 B6 AVANT

FILTRO DE ACEITE PARA AUDI: COMPRE AHORA

FILTRO DE ACEITE PARA AUDI A4 B6 AVANT: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.