



Cómo cambiar:
amortiguadores de la
parte trasera - **Honda**
Civic 8 | Guía de
sustitución

VIDEO TUTORIAL


**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADORES - HONDA CIVIC 8.
LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:**

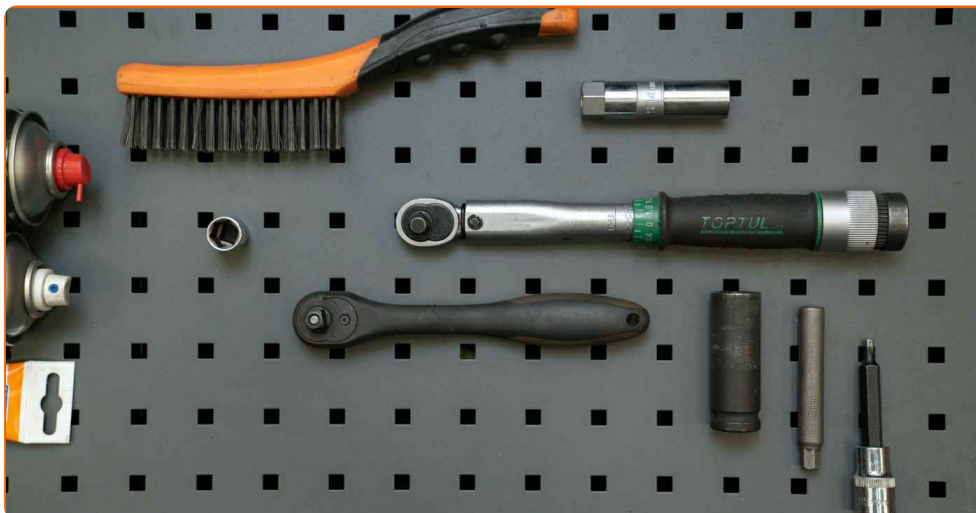

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Grasa cerámica
- Llave dinamométrica
- Llave de vaso n° 14
- Broca HEXagonal no. H5
- Vaso para tuerca de amortiguador de 14 mm
- Vaso para amortiguador n° 16
- Vaso para amortiguador #DD6
- Llave de impacto para llantas n.º 19
- Llave de trinquete
- Llave giramachos
- Gato de transmisión hidráulica
- Cuñas para ruedas

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: amortiguadores - Honda Civic 8. Los expertos de AUTODOC recomiendan:


- Ambos amortiguadores de la suspensión trasera deberían ser sustituidos simultáneamente.
- El procedimiento de reemplazo es idéntico para los amortiguadores izquierdo y derecho de la suspensión trasera.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADORES - HONDA CIVIC 8. REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:


1 Abra el maletero.




2 Extraiga la tapa de montaje de la sujeción superior del amortiguador.

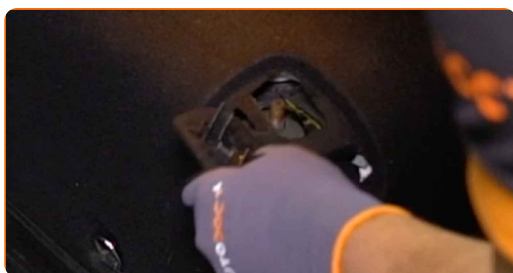

3 Limpie el elemento de sujeción superior del amortiguador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

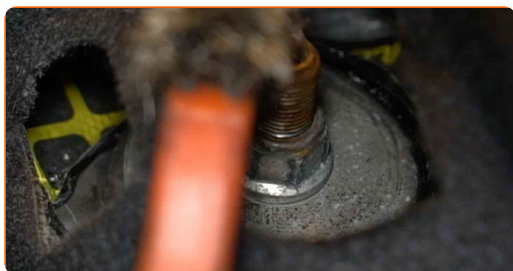

- 4** Afloje la sujecion superior del amortiguador. Vaso para tuerca de amortiguador de 14 mm. Use Vaso HEX No. H5. Utilice una llave de trinquete.

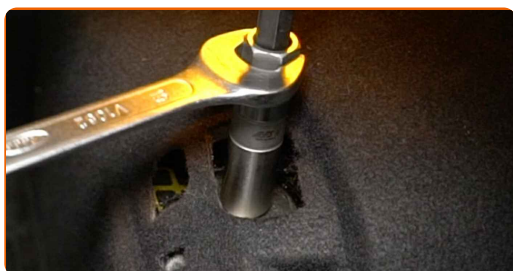


- 5** Asegure las ruedas con cuñas.

- 6** Afloje los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19. Utilice una llave giramachos.



- 7** Levante el coche.

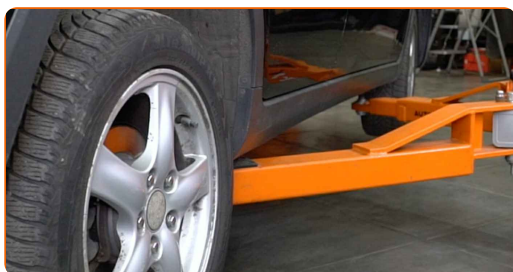

Sustitución: amortiguadores - Honda Civic 8. AUTODOC recomienda:

- Si está utilizando un gato, asegúrese de que éste descansa sobre una superficie plana y sin desniveles.
- No olvide asegurar el coche adicionalmente con soportes para gato.

8 Desatornille los pernos de la rueda.




AUTODOC recomienda:

- ¡Advertencia! Con el fin de evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción. Honda Civic 8


9 Retire la rueda.




10 Limpie las sujeciones del amortiguador inferior. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

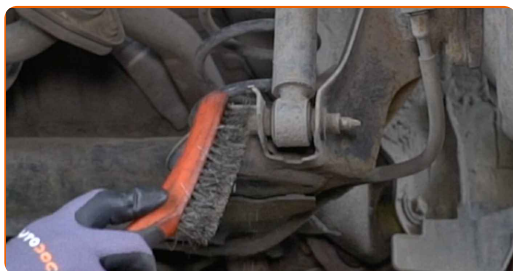


11 Apoye el eje rígido trasero. Utilice un gato de transmisión hidráulica.

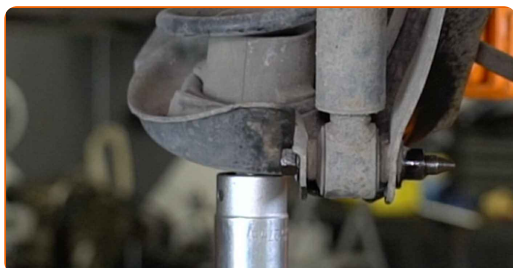

- 12** Desenrosque las sujeciones inferiores del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 14. Utilice una llave de trinquete.

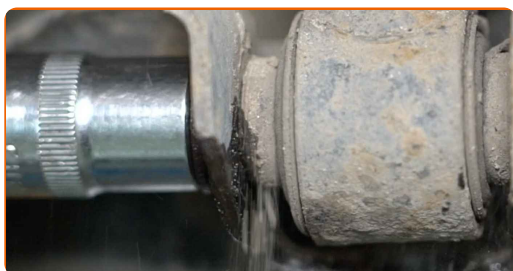


- 13** Desenrosque la sujeción superior del amortiguador.

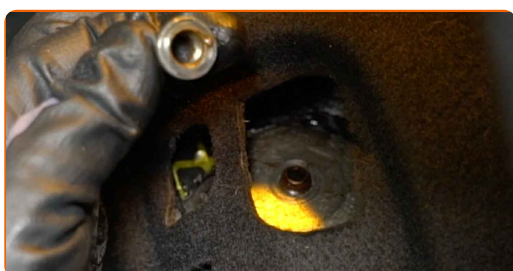

- 14** Retire los elementos del soporte superior del amortiguador.




- 15** Descienda el gato de transmisión hidráulica unos 10-15 cm.

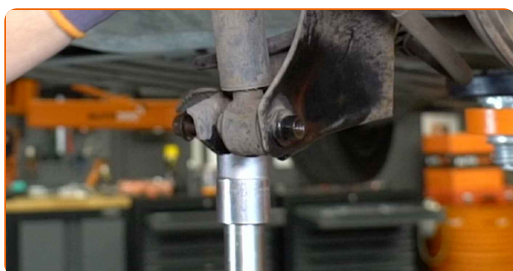


Sustitución: amortiguadores - Honda Civic 8. Consejo:

- Baje el gato hidráulico de transmisión suavemente, sin sacudidas, para evitar dañar los ensamblajes y mecanismos.

16 Retire el perno de sujeción.

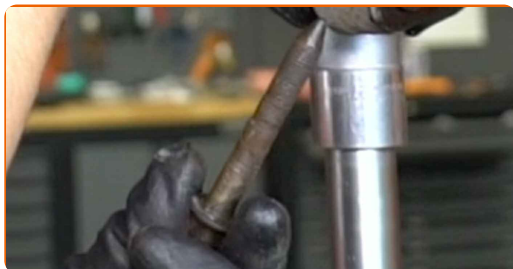

17 Retire el amortiguador.

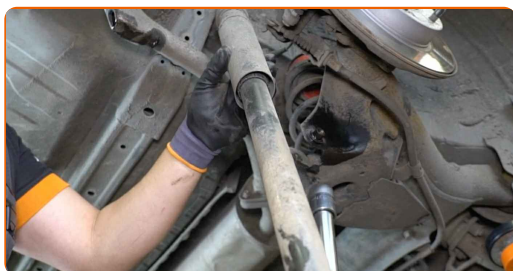

18 Limpie los asientos de montaje del amortiguador. Use un cepillo de alambre.




19 Retire el fuelle guardapolvo y el tope del amortiguador.

AUTODOC recomienda:

- Examine el fuelle guardapolvo y el tope del amortiguador. Sustitúyalos si fuera necesario.

20 Instale el fuelle guardapolvo y el tope en el nuevo amortiguador.

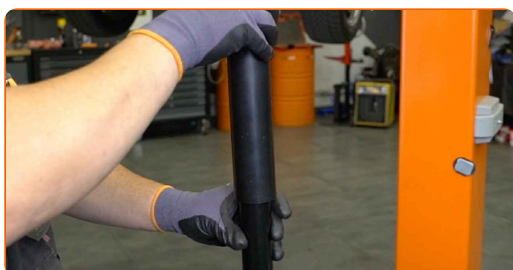


21 Coloque el amortiguador en el paso de rueda y fíjelo.



Sustitución: amortiguadores - Honda Civic 8. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Antes de la instalación de un nuevo amortiguador, deberá bombearlo a mano de 3 a 5 veces.

22 Instale el perno de sujeción.

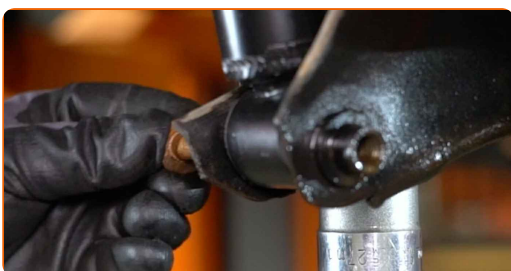


23 Apoye el eje rígido trasero. Utilice un gato de transmisión hidráulica.




AUTODOC recomienda:

- Para apretar las sujeciones correctamente, debe elevar con un gato los componentes de la suspensión hasta su posición de trabajo.


24 Instale los elementos del soporte superior del amortiguador.

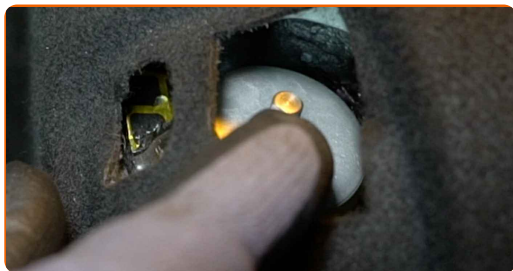


25 Atornille la sujeción superior del amortiguador.

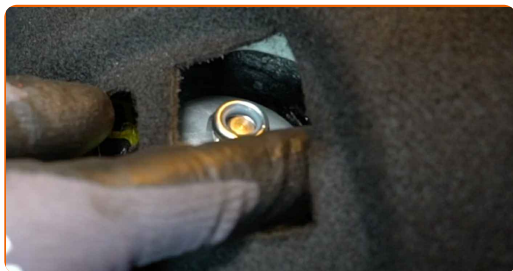

26 Apriete las sujeciones inferiores del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 14. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 54 Nm.

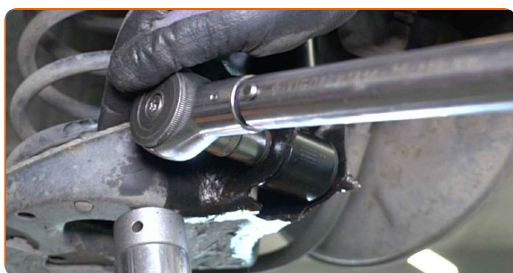

27 Retire el apoyo situado debajo del eje rígido trasero.

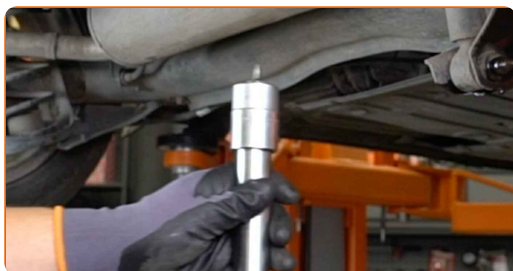

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: amortiguadores - Honda Civic 8. Descienda el gato de transmisión de forma suave, sin sacudidas, para evitar causar daños a los componentes y mecanismos.

28

Limpié el asiento de montaje de la llanta de la rueda. Use un cepillo de alambre.



29

Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Utilice grasa cerámica.




30

Limpié la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.



31


Instale la rueda.

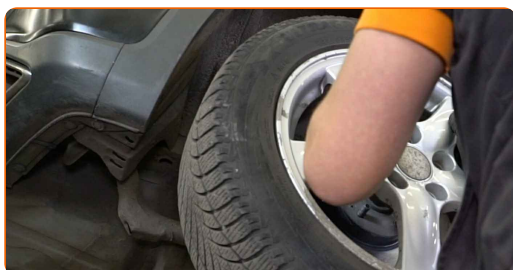

AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Sostenga la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción. Honda Civic 8


32 Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19. Utilice una llave de trinquete.

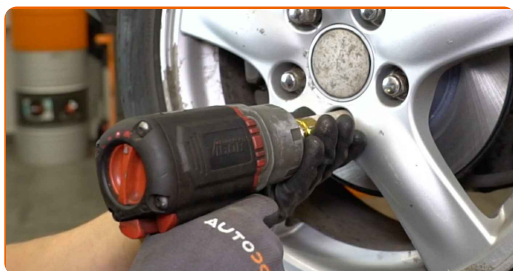


33 Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 19. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 108 Nm.



34 Retire los gatos y las cuñas.

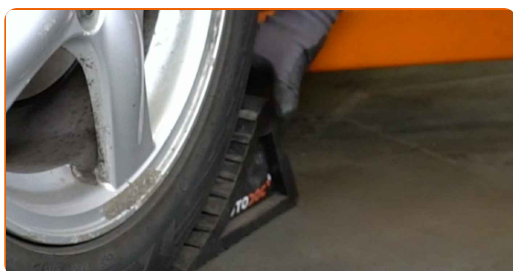

35 Apriete la sujeción superior del amortiguador. Utilice un vaso de impacto especial para extraer el amortiguador n° 16. Utilice un vaso para amortiguador DD6. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 20 Nm.

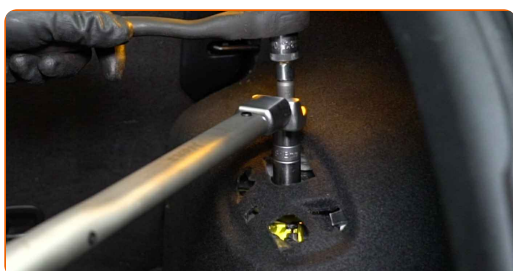

36

Instale la tapa de montaje sobre la sujeción superior del amortiguador.



37

Cierre el maletero.



¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA HONDA

AMORTIGUADORES: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA HONDA CIVIC 8

AMORTIGUADORES PARA HONDA: COMPRE AHORA

**AMORTIGUADORES PARA HONDA CIVIC 8: LAS MEJORES
PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.