



Cómo cambiar: filtros de  
aire - **Honda CR-V II** |  
Guía de sustitución

## VIDEO TUTORIAL



### ⓘ ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:  
 HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5), HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6),  
 HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - HONDA CR-V II.  
HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:



- Llave de vaso n° 5.5
- Llave de vaso n° 8
- Llave de vaso n° 10
- Llave de trinquete
- Destornillador Plano
- Cubreguardabarros

**COMPRAR HERRAMIENTAS**

Sustitución: filtros de aire - Honda CR-V II. Consejo de AUTODOC:

- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Honda CR-V II - deberían ser efectuados con el motor apagado.

**LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:**

1

Abra la capota.




2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.



3

Suelte la abrazadera del manguito de admisión de aire. Use un vaso de impacto del n.º 5.5. Utilice una llave de trinquete.

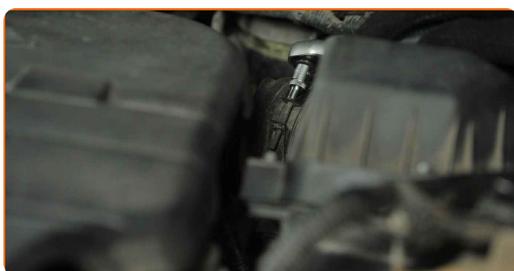

4

Desconecte el tubo de entrada de aire de la carcasa del filtro de aire.



5

Desenchufe el conector del sensor de flujo de aire. Utilice un destornillador plano.



6

Destornille la fijación del cuerpo del filtro de aire. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.



7

Desatornille la sujeción de la cubierta del motor. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.



8

Quite la tapa decorativa del motor.




Sustitución: filtros de aire - Honda CR-V II. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Levante la cubierta del motor, manteniéndola en los dos lados simultáneamente.
- No aplique fuerza excesiva al retirar la pieza. Ya que de lo contrario, podría dañarla.

9

Saque el cuerpo del filtro de aire.

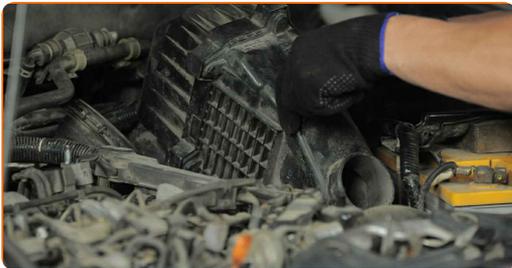

10

Afloje los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Use un vaso de impacto del n.º 8. Utilice una llave de trinquete.



11

Retire la tapa del filtro de aire.



**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: filtros de aire - Honda CR-V II. No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.

12

Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.



13

Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.

14

Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.



Sustitución: filtros de aire - Honda CR-V II. Los profesionales recomiendan:

- Verifique la posición correcta del elemento filtrante. Evite su deformación.
- ¡Atención! Utilice filtros de calidad - Honda CR-V II.
- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.

15

Instale la tapa del filtro de aire. Fíjela.




AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtros de aire - Honda CR-V II. No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.

16

Atornille los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Use un vaso de impacto del n.º 8. Utilice una llave de trinquete.

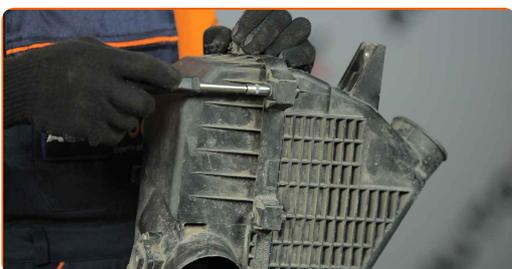

**17** Instale el cuerpo del filtro de aire.




**18** Introduzca los pernos de fijación del cuerpo del filtro. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.



**19** Conecte el tubo de entrada de aire a la carcasa del filtro de aire.



**20** Fije la abrazadera en el manguito de admisión de aire. Use un vaso de impacto del n.º 5.5. Utilice una llave de trinquete.

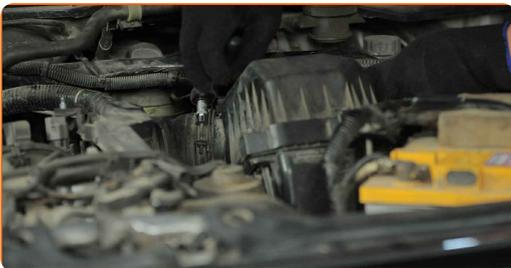

21

Enchufe el conector del sensor de flujo de aire.



22

Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela.



**Sustitución: filtros de aire - Honda CR-V II. AUTODOC recomienda:**

- Asegúrese de que la cubierta del motor esté bien asentada. No debería desplazarse con respecto a las sujeciones guía.
- Sustitución: filtros de aire - Honda CR-V II. No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría causar daños a la pieza.

23

Atornille las sujeciones de la cubierta del motor. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.



24

Retire el protector de aletas del guardabarros.




25

Cierre la capota.

**¡BIEN HECHO!** [VER MÁS TUTORIALES](#)

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

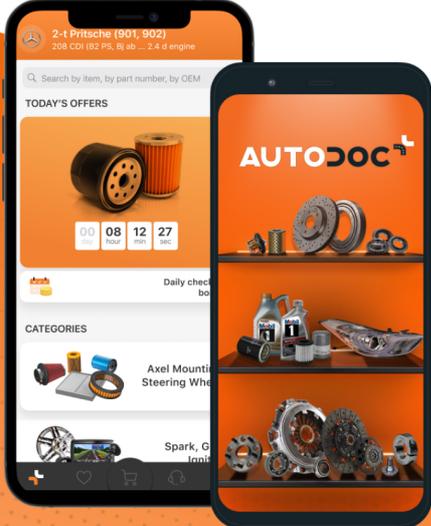

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA HONDA**

**FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA HONDA CR-V II**

**FILTROS DE AIRE PARA HONDA: COMPRE AHORA**

**FILTROS DE AIRE PARA HONDA CR-V II: LAS MEJORES  
PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.