



Cómo cambiar: filtros de
aire - **FORD FUSION**
(JU_) | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FORD FUSION (JU_) 1.4, FORD FUSION (JU_) 1.6, FORD FUSION (JU_) 1.25, FORD FUSION (JU_) 1.3, FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - FORD FUSION (JU_).
HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:

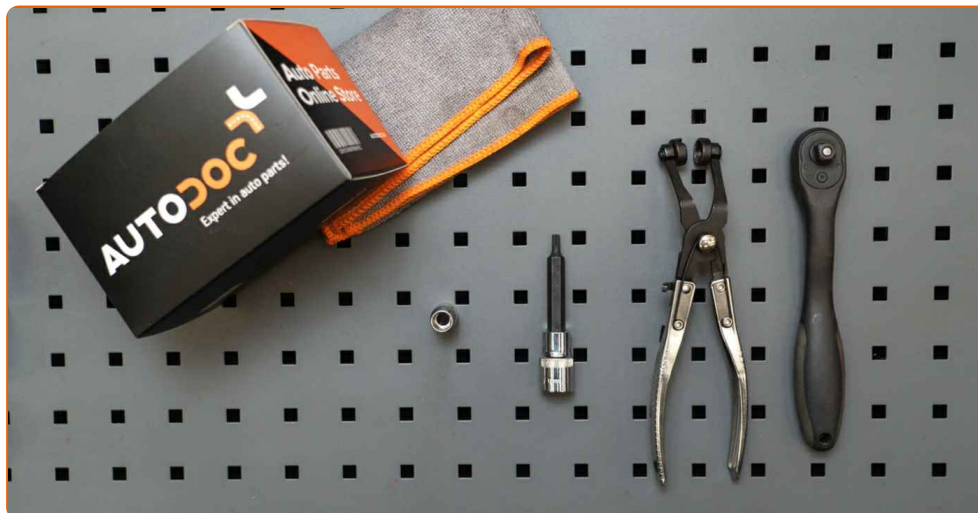

- Llave de vaso n° 10
- Punta Torx T27
- Llave de trinquete
- Alicates para abrazadera clic-R
- Toalla de microfibra
- Cubreguardabarros

Comprar herramientas

Sustitución: filtros de aire - FORD FUSION (JU_). AUTODOC recomienda:


- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- ¡Advertencia! Apague el motor antes de comenzar cualquier trabajo - FORD FUSION (JU_).

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Desconecte el tubo de entrada de aire de la carcasa del filtro de aire.

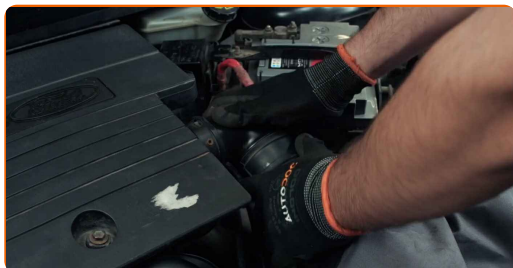


4 Suelte la abrazadera del manguito de admisión de aire. Utilice alicates para abrazaderas clic-R.



5 Quite el tubo de admisión de aire.



6 Destornille los bulones de fijación del cuerpo del filtro. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

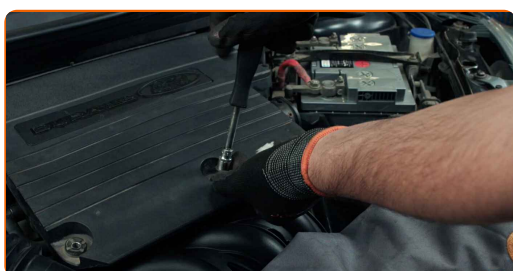

7 Separe el manguito de ventilación del cárter de la cubierta del motor en la izquierda.



8 Saque el cuerpo del filtro de aire.




¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- El cuerpo del filtro de aire está integrado en la tapa del motor.

9 Cubra el manguito de admisión de aire con una toalla de microfibra para evitar que el polvo y la suciedad penetren en el sistema.

10 Afloje los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Utilice Torx T27. Utilice una llave de trinquete.

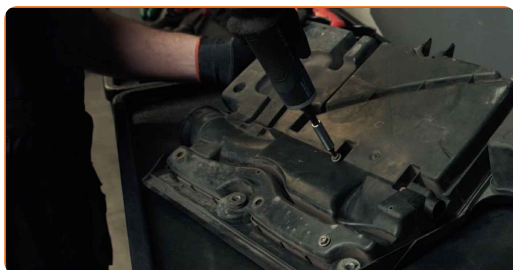


11 Retire la tapa del filtro de aire.



12 Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.




13 Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.

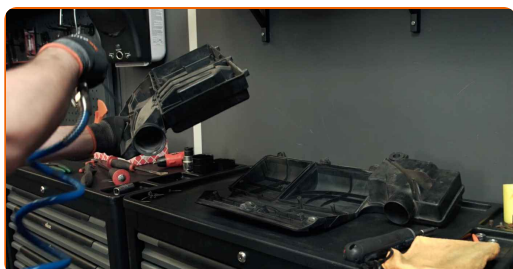

Sustitución: filtros de aire - FORD FUSION (JU_). Consejo de AUTODOC:

- Antes de limpiar la cubierta y la carcasa del filtro de aire, cubra las partes del conducto de aire, el sensor del flujo de masa de aire (si está disponible), la válvula de mariposa con un trapo limpio.


- 14** Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.

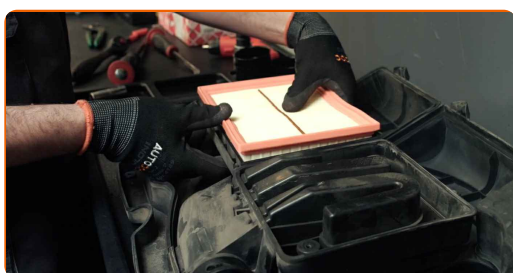


Sustitución: filtros de aire - FORD FUSION (JU_). Los profesionales recomiendan:

- Verifique la posición correcta del elemento filtrante. Evite su deformación.
- FORD FUSION (JU_) - Es muy importante utilizar sólo filtros de alta calidad.
- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.


- 15** Instale la tapa del filtro de aire. Fíjela.

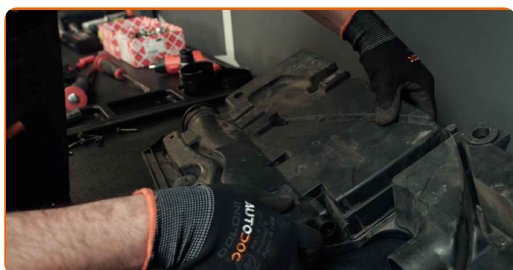

16 Atornille los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Utilice Torx T27. Utilice una llave de trinquete.

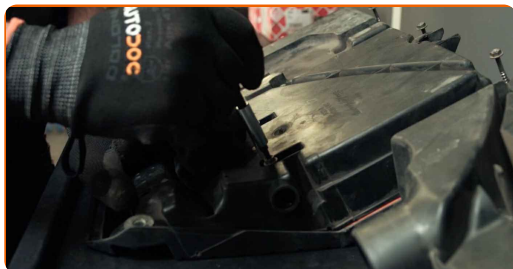


17 Instale el cuerpo del filtro de aire.

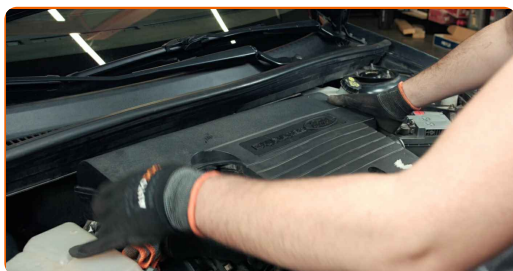


18 Introduzca los pernos de fijación del cuerpo del filtro. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.




19 Fije el manguito de ventilación del cárter a la cubierta del motor a la izquierda.

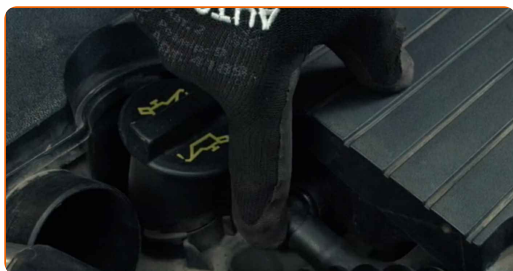

20 Retire la toalla de microfibra del manguito de admisión de aire.

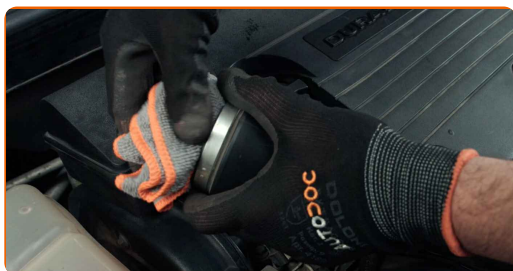


21 Instale el tubo de admisión de aire y fíjelo.

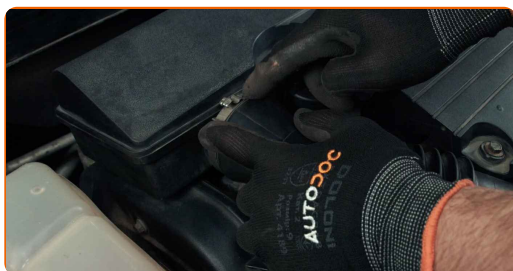

22 Fije la abrazadera en el manguito de admisión de aire. Utilice alicates para abrazaderas clic-R.

23 Conecte el tubo de entrada de aire a la carcasa del filtro de aire.

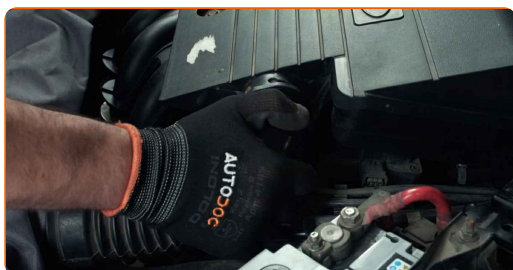

24 Retire el protector de aletas del guardabarros.

25 Cierre la capota.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.