



Cómo cambiar: bujía -
HONDA Jazz III
Hatchback (GE_, GG_,
GP_, ZA_) | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo


¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE2)

SUSTITUCIÓN: BUJÍA - HONDA JAZZ III HATCHBACK (GE_, GG_, GP_, ZA_). HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:

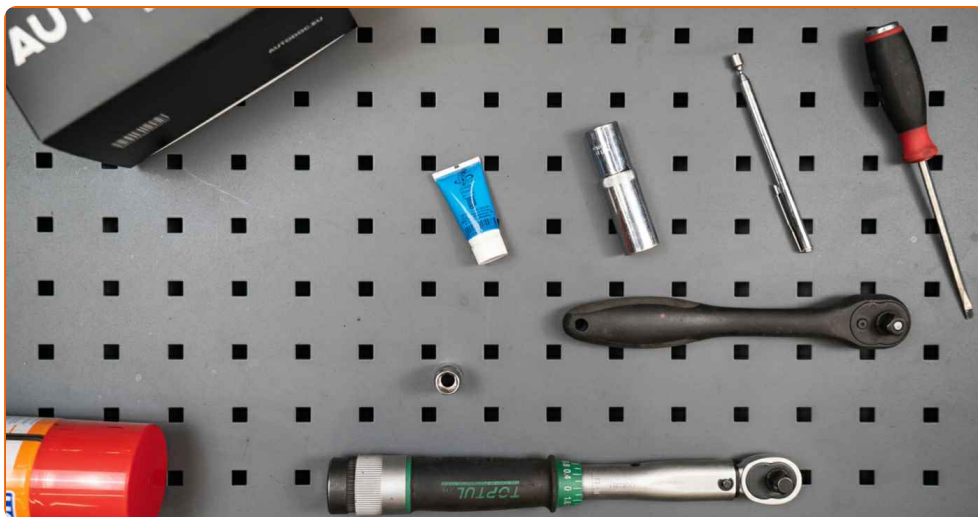

- Lubricante antigripado de alta temperatura
- Llave de vaso n° 10
- Vaso para bujía n° 16
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Imán telescópico
- Destornillador Plano
- Cubreguardabarros

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: bujía - HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- El procedimiento de reemplazo es el mismo para todas las bujías.
- ¡Advertencia! Apague el motor antes de comenzar cualquier trabajo - HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1


Abra la capota.

2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.


3

Retire la cubierta del motor.

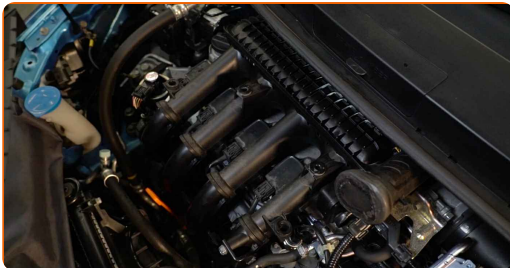

4


Desconecte los conectores de las bobinas del encendido.

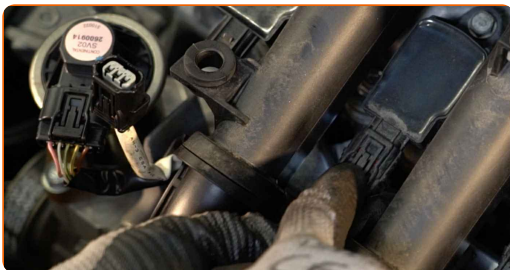

- 5 Desatornille las sujeciones de las bobinas del encendido. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.




- 6 Extraiga las bobinas del encendido de los pozos de la bujía.

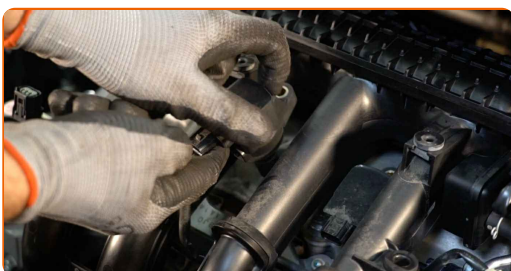

Sustitución: bujía - HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). AUTODOC recomienda:


- Recuerde la secuencia de pasos para el desmontaje de la bobina de ignición.

- 7 Limpie la suciedad, el polvo y los desechos del interior de los pozos de la bujía.

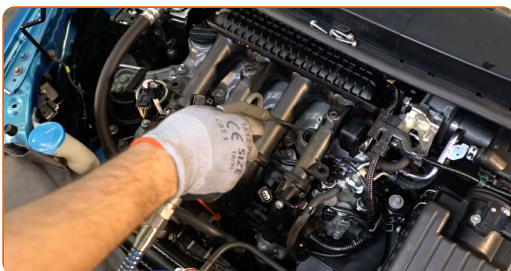


8

Desenrosque las bujías. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave de trinquete.

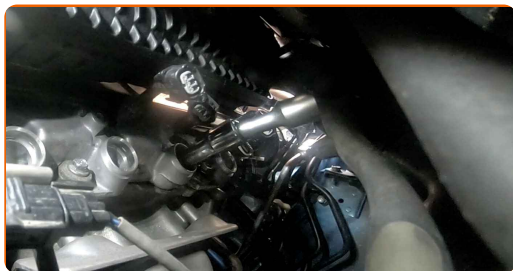

9

Saque las bujías. Utilice un imán telescópico.

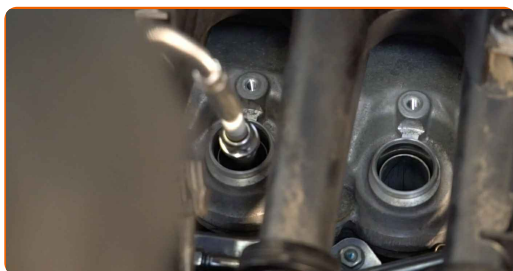

10

Aplique una capa fina de un lubricante antigripado especial de alta temperatura a las roscas de las nuevas bujías. Utilice un destornillador plano.


11

Instale las nuevas bujías en sus asientos de montaje. Use el vaso de bujía # 16.



12

Atornille las bujías nuevas y apriételas. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 25 Nm.

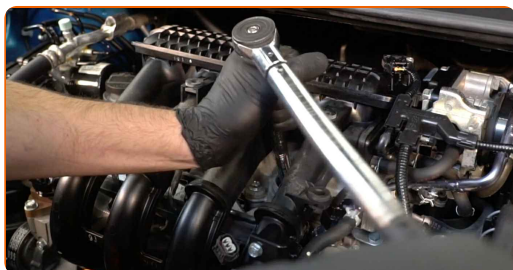

Sustitución: bujía - HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). Los profesionales recomiendan:

- No apriete las bujías con el esfuerzo excesivo. El exceso del momento de dilatación puede estropear la conexión de rosca.
- Tenga cuidado a la hora de trabajar con la llave para bujías. Su deformación puede llegar a ser una causa del daño de la conexión de rosca.

13

Instale las bobinas del encendido en los pozos de la bujía. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: bujía - HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). Siga los pasos para la instalación.

14

Apriete la atadura de la bobina del encendido. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 8 Nm.



15

Conecte los conectores de las bobinas del encendido.



16

Instale la cubierta del motor.

17

Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

18

Apague el motor.

19

Retire el protector de aletas del guardabarros.

20

Cierre la capota.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

BUJÍA: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.