# **AUTODOC CLUB**

Cómo cambiar: sonda lambda - MERCEDES-BENZ CLK Descapotable (A208) | Guía de sustitución







## **VÍDEO TUTORIAL SIMILAR**



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### (i) ilmportante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para: MERCEDES-BENZ CLK Descapotable (A208) 200 2.0 Kompressor (208.444), MERCEDES-BENZ CLK Descapotable (A208) 230 2.3 Kompressor (208.448)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W203) C 240 (203.061)

CLUB.AUTODOC.ES 1-8







### SUSTITUCIÓN: SONDA LAMBDA - MERCEDES-BENZ CLK DESCAPOTABLE (A208). HERRAMIENTAS USTED NECESITA:



- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Spray para electrónica
- Grasa cerámica para altas temperaturas
- Llave dinamométrica
- Llave Combinada n.º 22

- Llave de vaso n° 8
- Vaso para sensor de oxígeno de 22 mm
- Llave de trinquete
- Macho de roscar
- Cubreguardabarros

**Comprar herramientas** 

CLUB.AUTODOC.ES 2-8







## Sustitución: sonda lambda - MERCEDES-BENZ CLK Descapotable (A208). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Trate el conector del sensor ABS. Después de haber reemplazado el sensor de oxígeno, borre el código de error de la unidad de control electrónico y permita que la ECU se adapte al nuevo sensor.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

# SUSTITUCIÓN: SONDA LAMBDA - MERCEDES-BENZ CLK DESCAPOTABLE (A208). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

- Antes de comenzar con el trabajo, encienda el motor y deje que se caliente hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento.
- Abra la capota.
- Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.
- 4 Apague el motor.
- Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.
- Afloje y deshaga las sujeciones de la cubierta inferior del cárter de aceite. Use un vaso de impacto del n.º 8. Utilice una llave de trinquete.



CLUB.AUTODOC.ES 3-8








7 Retire la cubierta del cárter de aceite.



8 Separe el conector del sensor de oxígeno.

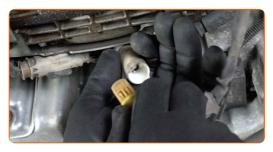

Limpie la sujeción del sensor de oxígeno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



Desenrosque la sujeción del sensor de oxígeno. Utilice un vaso para sensor de oxígeno de 22 mm. Utilice una llave de trinquete.



Retire el sensor de oxígeno.

11



CLUB.AUTODOC.ES 4-8







Corte la rosca para el nuevo sensor de oxígeno. Utilice un macho de roscar. Utilice una llave de trinquete.



Trate el sensor de oxígeno. Utilice grasa cerámica para altas temperaturas.



14 Instale el nuevo sensor de oxígeno.



Apriete la sujeción del sensor de oxígeno. Usa una llave mixta del n.º 22. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 51 Nm.



Trate el conector del sensor de oxígeno. Utilice grasa dieléctrica.



16

CLUB.AUTODOC.ES 5-8







Una el conector del sensor de oxígeno.



Vuelva a instalar la cubierta inferior del cárter de aceite.



Apriete los sujetadores de la cubierta inferior del cárter de aceite. Use un vaso de impacto del n.º 8. Utilice una llave de trinquete.



- Baje el automóvil.
- Encienda el arranque. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.
- Apague el arranque.
- Retire el protector de aletas del guardabarros.

CLUB.AUTODOC.ES 6-8







24

Cierre la capota.



**VER MÁS TUTORIALES** 

CLUB.AUTODOC.ES 7-8





### AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE



UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

SONDA LAMBDA: UNA AMPLIA SELECCIÓN

#### (i) RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.

CLUB.AUTODOC.ES 8-8