



Cómo cambiar: copelas  
del amortiguador de la  
parte delantera - **Nissan**  
**Micra K11** | Guía de  
sustitución

## VIDEO TUTORIAL


**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

NISSAN MICRA II (K11) 1.0 i 16V, NISSAN MICRA II (K11) 1.5 D, NISSAN MICRA II (K11) 1.4 i 16V

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**SUSTITUCIÓN: COPELAS DEL AMORTIGUADOR -  
NISSAN MICRA K11. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA  
NECESITAR:**

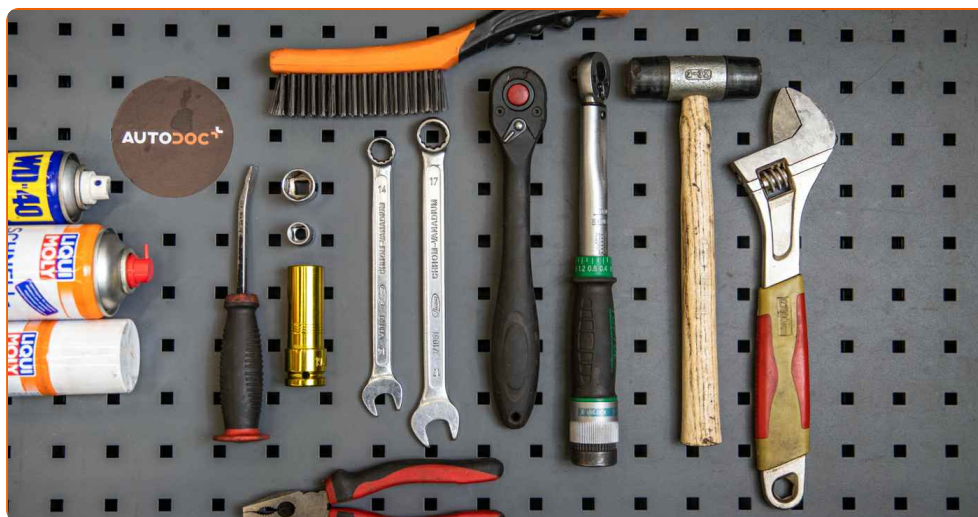

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Grasa de cobre
- Llave de vaso n.º 12
- Llave de vaso n.º 17
- Llave Combinada n.º 14
- Llave Combinada n.º 17
- Llave de impacto para llantas n.º 19
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Llave ajustable
- Compresor hidráulico de muelles de amortiguador
- Alicates
- Mazo de goma
- Palanca
- Cubreguardabarros
- Cuñas para ruedas

**COMPRAR HERRAMIENTAS**


Sustitución: copelas del amortiguador - Nissan Micra K11. Consejo de AUTODOC:

- El procedimiento de reemplazo es idéntico para los soportes de los puntales amortiguadores izquierdo y derecho de la suspensión delantera.
- Todos los soportes de los amortiguadores delanteros deberían ser reemplazados simultáneamente.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Nissan Micra K11 - deberían ser efectuados con el motor apagado.

**LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:**


1

Asegure las ruedas con cuñas.

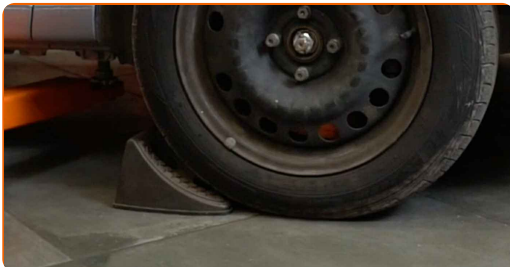

2

Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.

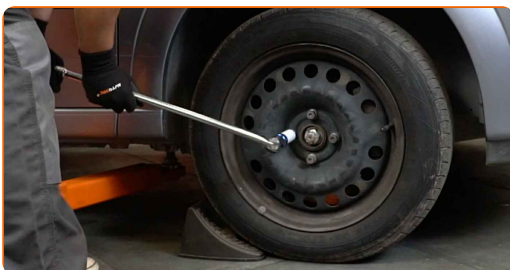

3

Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.



4

Desatornille los pernos de la rueda.




**AUTODOC recomienda:**

- ¡Advertencia! Con el fin de evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción. Nissan Micra K11


5

Retire la rueda.

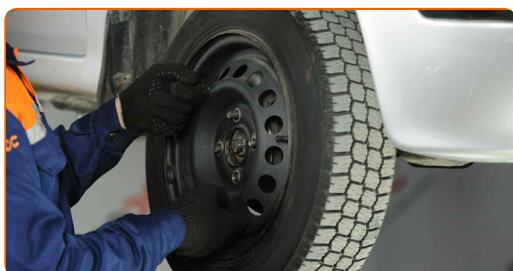

6

Saque la pinza de fijación y saque la manguera de freno del soporte en la pata amortiguadora. Utilice alicates.

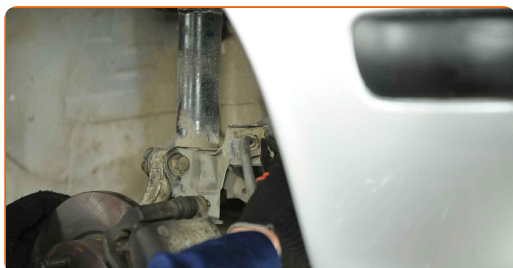


**7** Limpie las sujeciones que conectan el puntal amortiguador a la mangueta de dirección. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

**8** Desenrosque las sujeciones que conectan el puntal de suspensión con la mangueta de dirección. Usa una llave mixta del n.º 17. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice una llave de trinquete.



**9** Retire los pernos de sujeción (2 piezas).

**10** Desconecte el muñón de dirección de la pata amortiguadora. Use una palanca.

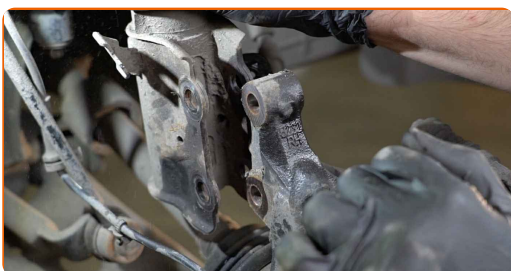

**11** Baje el automóvil.



**12** Abra la capota.



**13** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

**14** Limpie las sujeciones del soporte superior del puntal amortiguador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.


**15** Desatornille las sujeciones superiores del amortiguador (3 piezas). Use un vaso de impacto del n.º E12. Utilice una llave de trinquete.




**AUTODOC recomienda:**

- ¡Importante! Sostenga el puntal de suspensión mientras desenrosca los pernos de sujeción. Nissan Micra K11

**16** Retire la pata amortiguadora.

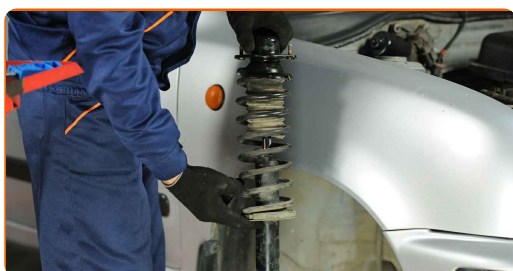

**17** Instale la pata amortiguadora en el mecanismo para apretar los resortes.

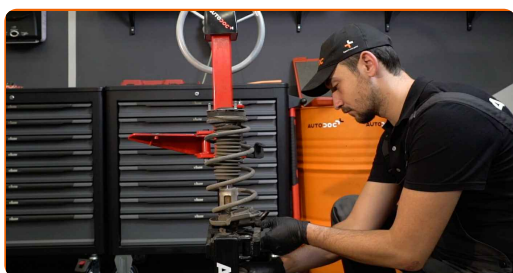




Sustitución: copelas del amortiguador - Nissan Micra K11. Consejo:

- Preste atención que durante el uso del mecanismo para la compresión de los resortes, es necesario agarrar firmemente las espiras del resorte, apretando el resorte por los lados opuestos.
- Mantenga la posición correcta del resorte en el portador.
- Asegúrese de que las espiras del resorte se han ajustado en las manetas de apriete.

18

Comprima el resorte.

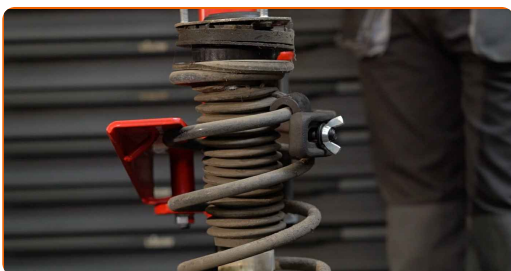

19

Limpie la sujeción superior del soporte del puntal de suspensión. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.


20

Destornille la fijación superior de la cazoleta de la pata amortiguadora. Use una llave mixta del n.º 14. Use una llave ajustable.



21

Quite el apoyo superior de la pata.

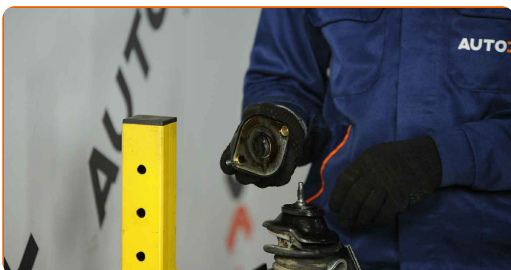




Sustitución: copelas del amortiguador - Nissan Micra K11. Los profesionales recomiendan:

- Examine el guardapolvo y el tope del amortiguador. En caso necesario, sustitúyalos.

22

Instale el soporte superior nuevo de la pata amortiguadora.

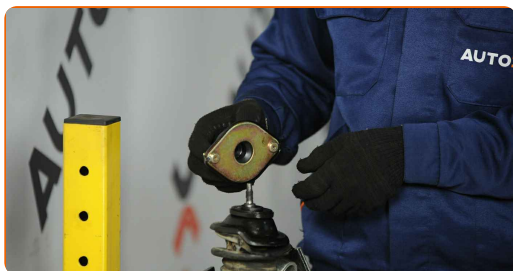

23

Atornille la atadura superior del soporte del mostrador del amortizador. Use una llave mixta del n.º 14. Use una llave ajustable. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 40 Nm.



Sustitución: copelas del amortiguador - Nissan Micra K11. Los expertos de AUTODOC recomiendan:


- Asegúrese de que el resorte esté colocado correctamente. Evite su desalineación.

**24** Trate la varilla del amortiguador. Use grasa de cobre.




**25** Abra el resorte.


**26** Retire el puntal amortiguador que está montado.

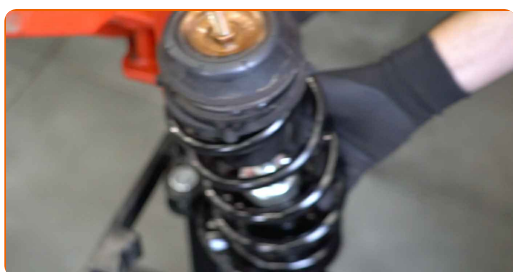

**27** Instale la pata amortiguadora en el arco de la rueda.

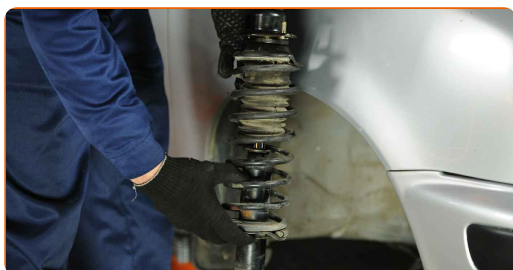

**28** Fije las sujeciones superiores del puntal amortiguador (3 piezas).

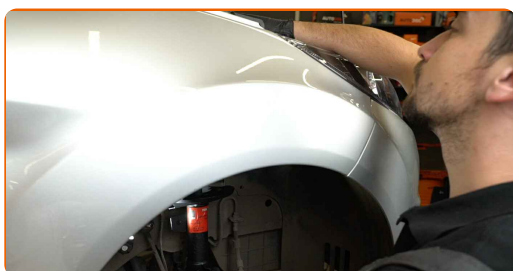

**AUTODOC recomienda:**


- ¡Importante! Sostenga el puntal de suspensión mientras atornilla los pernos de sujeción. Nissan Micra K11

- 29** Apriete las sujeciones superiores del amortiguador (3 piezas). Use un vaso de impacto del n.º 12. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 25 Nm.



- 30** Retire el protector de aletas del guardabarros.

- 31** Cierre la capota.

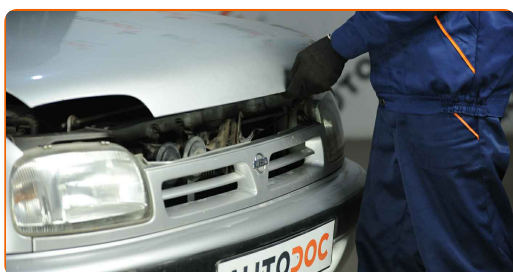


- 32** Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.




- 33** Trate el asiento de montaje del puntal amortiguador en la mangueta de dirección. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

- 34** Fije la pata amortiguadora en el muñón de dirección.

- 35** Instale los pernos de sujeción (2 piezas).

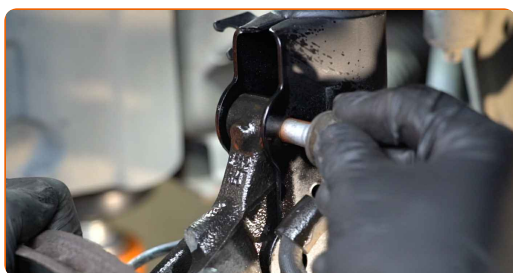

- 36** Apriete las sujeciones inferiores que conectan el amortiguador con la mangueta de dirección. Usa una llave mixta del n.º 17. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 115 Nm.

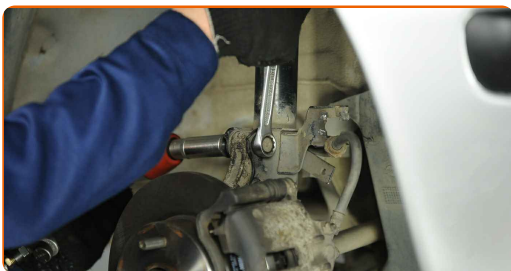


- 37** En la pata fije el latiguillo del sistema de freno.


- 38** Fije el clip de retención del latiguillo de freno. Utilice un mazo de goma.



- 39** Trate las sujeciones del amortiguador. Use grasa de cobre.

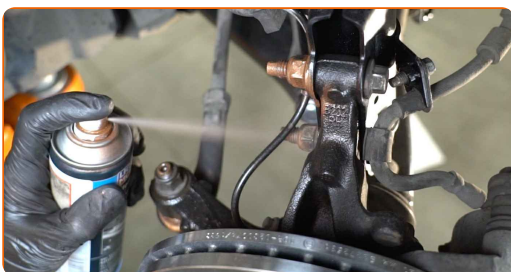


- 40** Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.

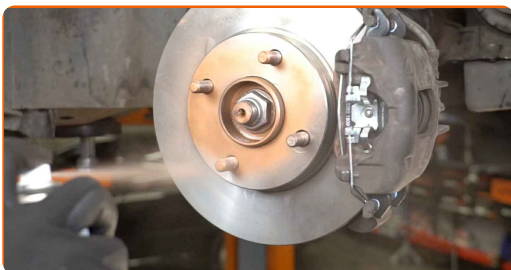

41

Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.

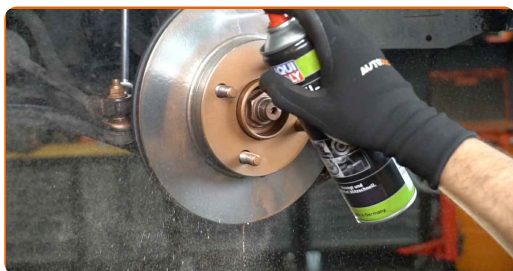


**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: copelas del amortiguador - Nissan Micra K11. Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

42

Instale la rueda.

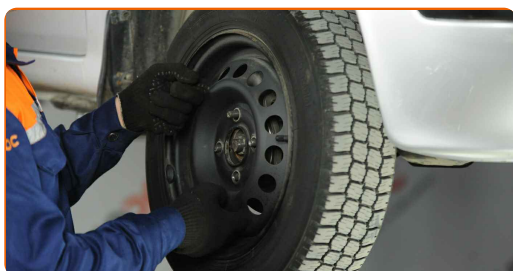

**AUTODOC recomienda:**


- ¡Advertencia! Para evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción del coche. Nissan Micra K11

43


Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.



- 44 Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 19. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 110 Nm.

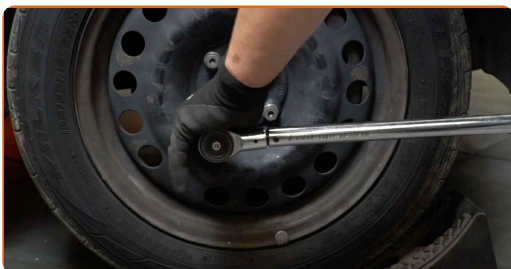

- 45 Retire los gatos y las cuñas.

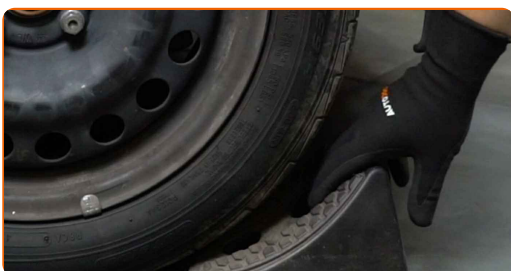

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

## **AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE**

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA NISSAN**

**COPELAS DEL AMORTIGUADOR: UNA AMPLIA SELECCIÓN**



**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA NISSAN MICRA K11**

**COPELAS DEL AMORTIGUADOR PARA NISSAN: COMPRE AHORA**

**COPELAS DEL AMORTIGUADOR PARA NISSAN MICRA K11: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.