



Cómo cambiar:
alternador en un coche

VIDEO TUTORIAL



HERRAMIENTAS NECESARIAS:



- Llave combinada
- Vaso de impacto
- Llave de carraca
- Funda de protección para guardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

¡Atención!

- Si el alternador no es revisado a su debido tiempo, el resultado podría ser el mal funcionamiento del propio alternador, así como una batería que se encuentre constantemente baja de carga o totalmente descargada, con el consiguiente riesgo de fallo. Si se da cualquiera de estos casos, no va a ser posible arrancar el vehículo siguiendo los procedimientos normales.
- Todos los trabajos deben ser llevados a cabo con el motor apagado y una vez enfriado.
- No desconecte los bornes de la batería mientras el motor se encuentre en funcionamiento.
- Aísle los bornes de la batería con el fin de evitar cortocircuitos.

1

Desconecte el borne negativo de la batería.



2

Retire todos los componentes que obstaculicen el acceso al alternador y a su mecanismo de tensado de la correa.

3

Afloje la tensión de la correa de transmisión del alternador.




4 Retire la correa de transmisión del alternador.



5 Desconecte el cableado después de haber separado sus retenedores.



6 Desenrosque los elementos de sujeción del alternador.

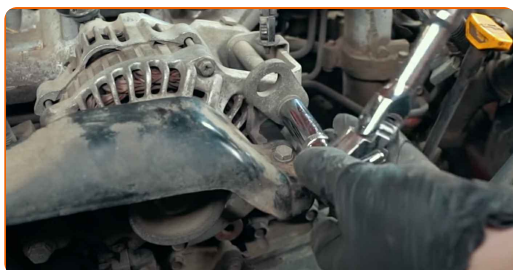

7 Retire el alternador.



8 Instale el nuevo componente.

9 Apriete de forma segura los elementos de sujeción del alternador.

10 Conecte el cableado fijando para ello los retenedores.

11 Instale la correa de transmisión del alternador.

12 Ajuste la tensión de la correa de transmisión del alternador.

13 Vuelva a instalar todos los componentes que fueron retirados siguiendo el orden inverso.

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

ALTERNADOR: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.