



Cómo cambiar: filtros de
aire - **Toyota RAV4 III** |
Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 4WD (ACR38), TOYOTA Camry Berlina (_V4_) 3.5 (GSV40_), TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_) 3.5 (GSR50_), TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 4WD (ACA30_), TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 (ACA33), TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 3.5 4WD (GSA33), TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_) 2.4 (ACR50_), TOYOTA Avalon Berlina (_X3_) 3.5 (GSX30_), TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.5 4WD, TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.5, TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 3.5 4WD, TOYOTA Camry Berlina (_V4_) 3.5, TOYOTA AVENSIS Sedán (ZRT27, ADT27) 2.0 (AZT270_)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - TOYOTA RAV4 III.
HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:



- Llave de vaso n° 10
- Llave de trinquete
- Toalla de microfibra
- Cubrequadabarro

COMPRAR HERRAMIENTAS


Sustitución: filtros de aire - Toyota RAV4 III. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Toyota RAV4 III - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:


1

Abra la capota.

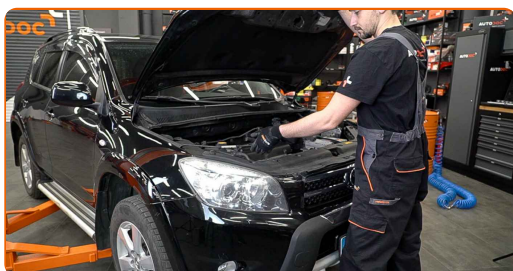


2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

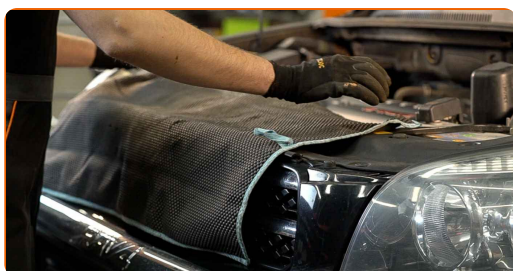

3

Suelte los clips de la cubierta del filtro de aire.

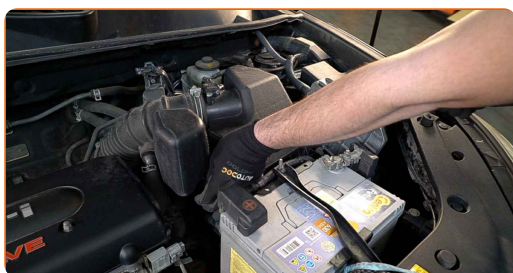


4 Levante ligeramente la cubierta de la carcasa del filtro de aire.




5 Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.



6 Destornille la abrazadera y las sujeciones del tubo de entrada del filtro de aire. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

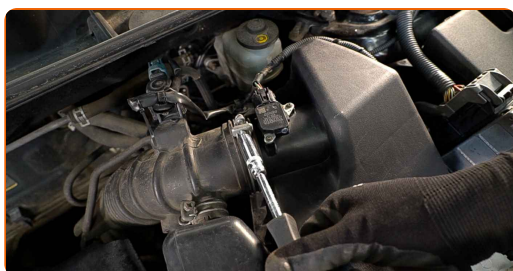


7 Desconecte el tubo de entrada de aire de la carcasa del filtro de aire.

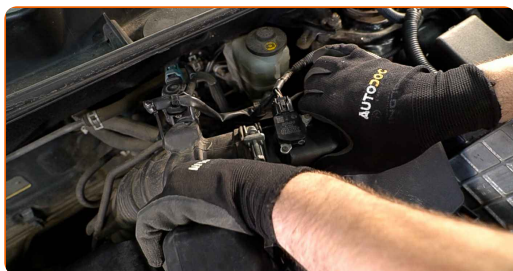

8 Retire la tapa del filtro de aire.

- 9** Cubra el manguito de admisión de aire con una toalla de microfibra para evitar que el polvo y la suciedad penetren en el sistema.

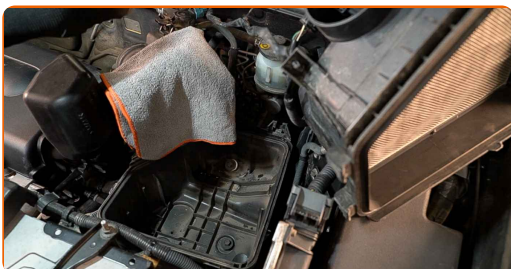

- 10** Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.




Sustitución: filtros de aire - Toyota RAV4 III. Los profesionales recomiendan:

- Antes de limpiar la cubierta y la carcasa del filtro de aire, cubra las partes del conducto de aire, el sensor del flujo de masa de aire (si está disponible), la válvula de mariposa con un trapo limpio.

- 11** Retire la toalla de microfibra del manguito de admisión de aire.

- 12** Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.

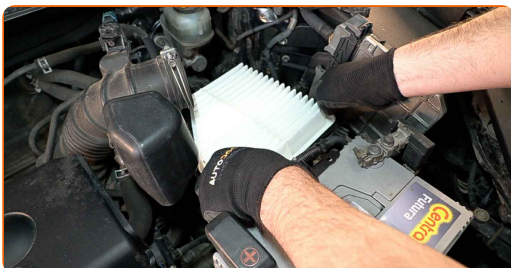


Sustitución: filtros de aire - Toyota RAV4 III. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Verifique la posición correcta del elemento filtrante. Evite su deformación.
- Toyota RAV4 III - Es muy importante utilizar sólo filtros de alta calidad.
- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.

13

Instale la tapa del filtro de aire. Fíjela.

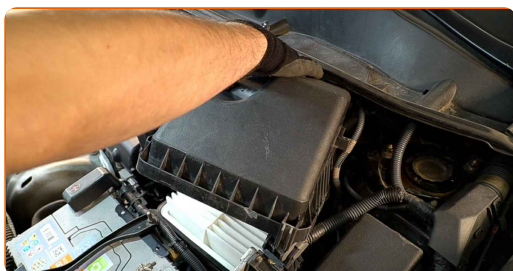


14

Conecte el tubo de entrada de aire a la carcasa del filtro de aire.




15

Fije la abrazadera en el manguito de admisión de aire. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

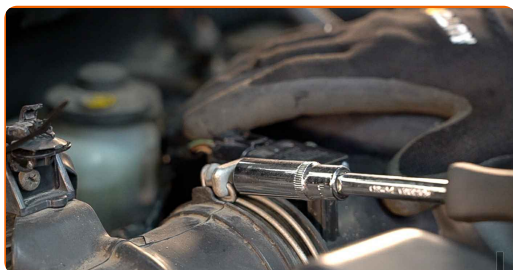


16

Presione los clips de la cubierta del filtro de aire en su lugar.

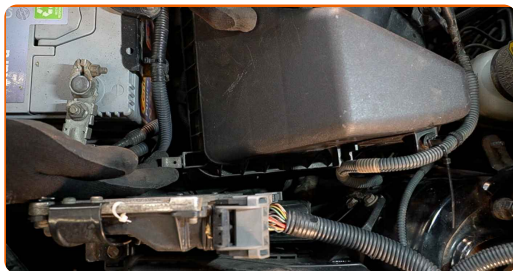**17**

Retire el protector de aletas del guardabarros.

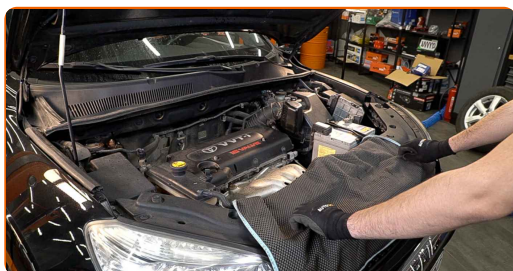**18**

Cierre la capota.

**¡BIEN HECHO!** **VER MÁS TUTORIALES**

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA TOYOTA

FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA TOYOTA RAV4 III

FILTROS DE AIRE PARA TOYOTA: COMPRE AHORA

**FILTROS DE AIRE PARA TOYOTA RAV4 III: LAS MEJORES
PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.