



Cómo cambiar: cojinete
de rueda de la parte
delantera - **RENAULT
MEGANE II (BM0/1_,
CM0/1_) | Guía de
sustitución**

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1F, CM1F), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Bifuel

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

SUSTITUCIÓN: COJINETE DE RUEDA - RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:



- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Grasa de cobre
- Llave dinamométrica
- Llave Combinada n.º 16
- Llave Combinada n.º 18
- Punta Torx T30
- Llave de vaso n.º 10
- Llave de vaso n.º 16
- Llave de vaso n.º 17
- Llave de vaso n.º 18
- Llave de vaso n.º 30
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Juego de cubos y rodamientos
- Llave de trinquete
- Llave giramachos
- Martillo
- Punzón
- Cincel plano
- Destornillador Plano
- Alicates para arandelas
- Herramienta de extracción de clips
- Extractor de engranaje de 3 brazos
- Extractor de rótulas
- Separador de rodamientos
- Tornillo de banco
- Palanca
- Cuñas para ruedas

Comprar herramientas

Sustitución: cojinete de rueda - RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_).
Consejo de los expertos de AUTODOC:

- No aplique el conjunto del cojinete de su RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) que ya ha sido utilizado una vez.
- El procedimiento de sustitución de los rodamientos de cubo de rueda es idéntico para ambas ruedas en un mismo eje.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - deberían ser efectuados con el motor apagado.


LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Asegure las ruedas con cuñas.

2 Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



3 Limpie el tornillo de sujeción del eje de transmisión. Use el aerosol WD-40.

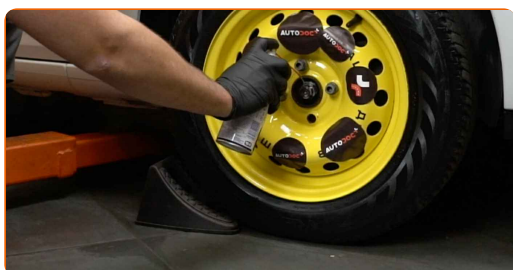


- 4** Desenrosque la fijación que conecta el eje de transmisión al cubo de la rueda. Use un vaso de impacto del n.º 30. Utilice una llave giramachos.



- 5** Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

- 6** Desatornille los pernos de la rueda.

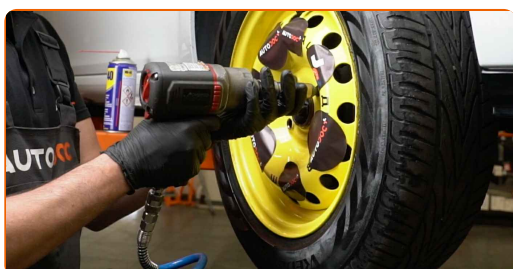


AUTODOC recomienda:

- ¡Advertencia! Con el fin de evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción. RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)


- 7** Retire la rueda.



8 Desconecte el cableado del captador ABS. Use una palanca.

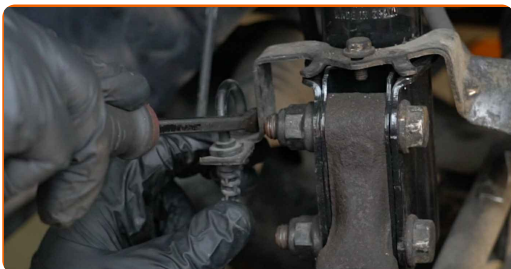


9 Destornille la fijación del soporte del latiguillo de freno de la pata amortiguadora. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

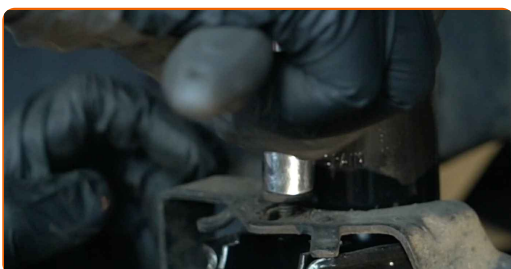


10 Desconecte el soporte de fijación del latiguillo de freno.



11 Separe las pastillas de freno. Use una palanca.

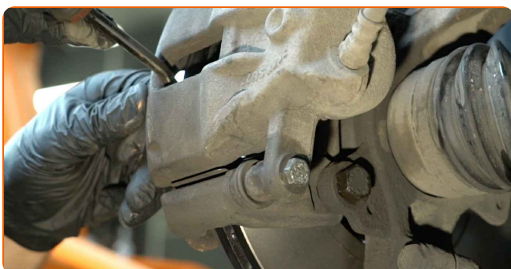


12 Limpie las sujeciones del soporte de la pinza del freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

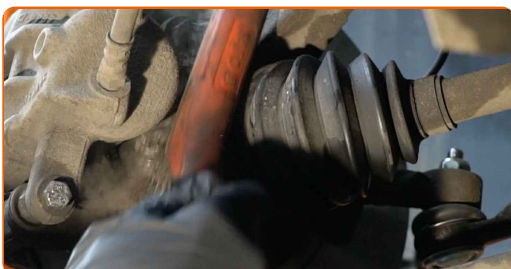


13

Destornille la fijación de la pinza del cáliper de freno. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave giramachos.

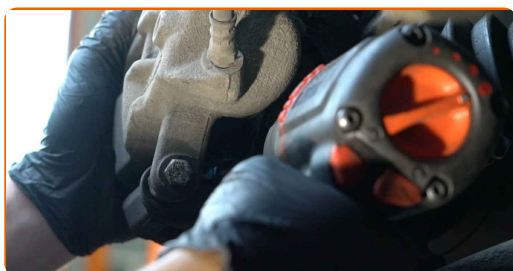

14

Retire la pinza del freno junto con su soporte.

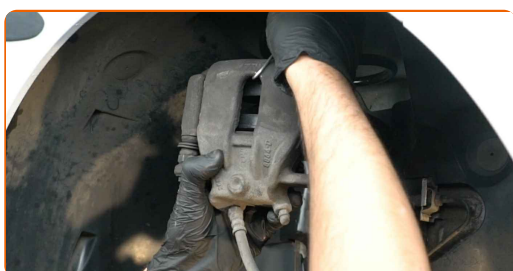


Sustitución: cojinete de rueda - RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Ate el cáliper con el alambre a la suspensión o la carrocería, sin desconectar del latiguillo de freno, para evitar la deshermetización del sistema de freno.
- Vigile que el cáliper de freno no esté colgado en el latiguillo de freno.
- No presione el pedal de freno después de quitar el soporte de freno. Esto llevará a la caída del émbolo del cilindro de freno, el derrame del líquido de freno y la despresurización del sistema.

15 Limpie las sujeciones del disco de freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.




16 Destornille la fijación del disco de freno. Utilice Torx T30. Utilice una llave de trinquete.

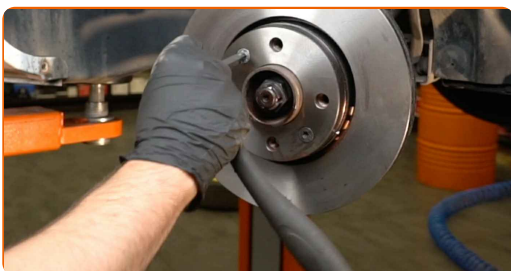


17 Retire el disco de freno.



18 Retire la cubierta del paso de rueda. Utilice una herramienta de extracción de clips.

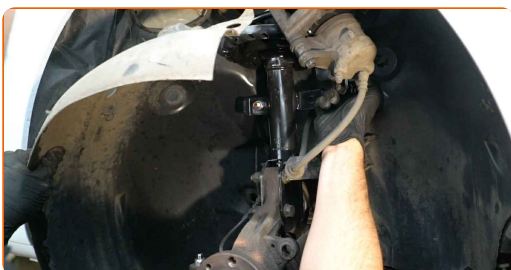

19 Desconecte el cableado del captador ABS. Utilice una herramienta de extracción de clips.

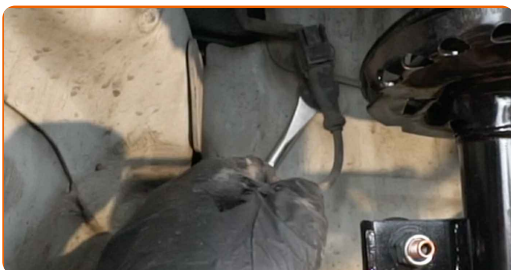

20 Suelte el conector del sensor ABS.



21 Limpie todas las articulaciones del brazo. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



22 Destornille la fijación del soporte esférico del muñón de dirección. Usa una llave mixta del n.º 16. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave giramachos.



23 Retire el perno de sujeción.



- 24** Limpie las sujeciones que conectan el extremo de la barra de acoplamiento con la mangueta de dirección. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



- 25** Destornille la tuerca de fijación de la rótula al muñón de dirección. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice una llave de trinquete.



- 26** Desconecte la rótula de dirección del muñón de dirección. Use un extractor de rótulas.



- 27** Desenrosque la fijación que conecta el eje de transmisión al cubo de la rueda. Use un vaso de impacto del n.º 30. Utilice una llave de trinquete.



- 28** Desatornille la sujeción inferior que conecta el puntal amortiguador a la mangueta de dirección. Usa una llave mixta del n.º 18. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave de trinquete.



- 29** Suelte la sujeción que conecta la rótula del brazo de control con la mangueta de dirección. Utilice un cincel de metal plano. Utilice un martillo.



- 30** Desconecte el soporte esférico del muñón de dirección. Use una palanca.



- 31** Separe el eje de transmisión de la mangueta de dirección.




Sustitución: cojinete de rueda - RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_).
AUTODOC recomienda:

- Asegúrese de que el eje de transmisión no esté descargado (cuando el vehículo está elevado por un gato).


32

Retire los pernos de sujeción.

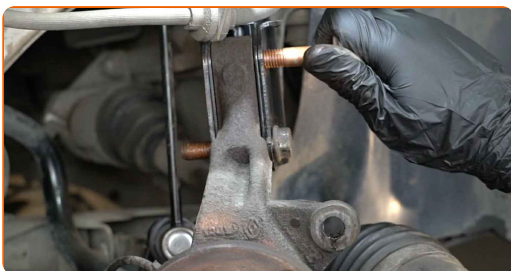

33

Desconecte el muñón de dirección de la pata amortiguadora.

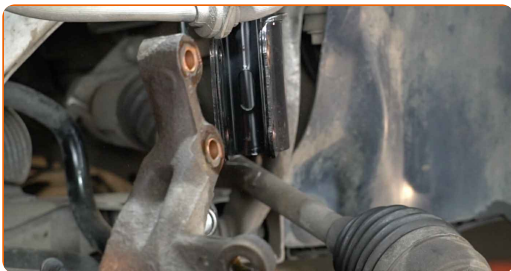

34

Quite el muñón de dirección en el montaje con el cubo.

35


Sujete el cubo de la rueda junto con el rodamiento en un tornillo de banco.




36 Limpie la sujeción del sensor del ABS. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



37 Desconecte el captador ABS. Utilice un destornillador plano.

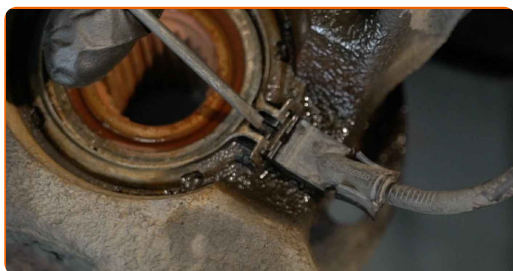


38 Saque el cubo de rueda del muñón de dirección. Use un punzón. Utilice un martillo.

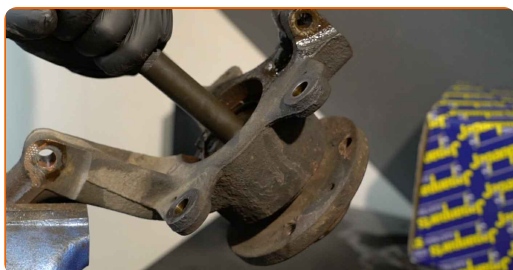

39 Quite la guadera de cojinete interior del cubo. Utilice un extractor de engranaje de 3 brazos. Utilice un separador de rodamientos.




40 Limpie el anillo de retención del cojinete del cubo de la rueda. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

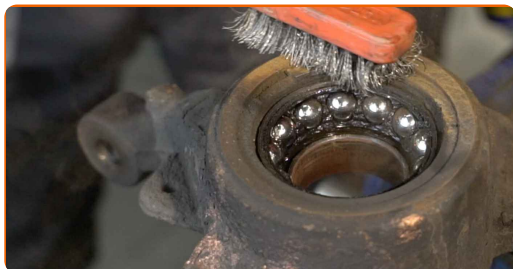

41 Retire el anillo de retención del cojinete del cubo de rueda. Utilice alicates para arandelas. Utilice un destornillador plano.




42 Limpie el asiento de montaje del cojinete del cubo (buje). Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

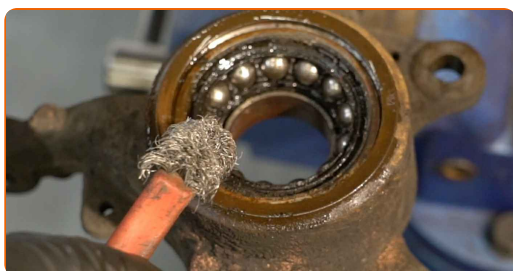


43 Suelte el tornillo de banco y extraiga el cubo de rueda junto con el rodamiento.

44 Saque a fuerza el cojinete del cubo de rueda. Utilice un juego de cubos y rodamientos.

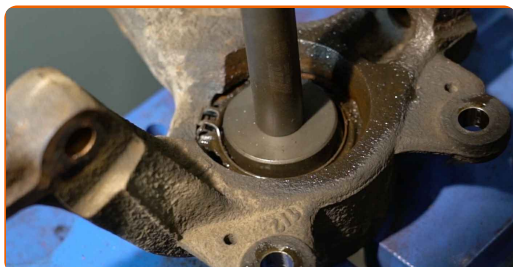

45 Limpie el asiento de montaje del cojinete del cubo (bujete). Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

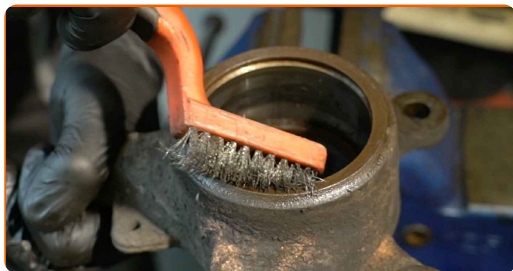


46 Inserte presionando el rodamiento nuevo en el muñón de dirección. Utilice un juego de cubos y rodamientos.




Sustitución: cojinete de rueda - RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_).
Consejo de AUTODOC:

- Compruebe que el rodamiento del cubo de la rueda esté colocado correctamente. Evite su desalineación.
- Deje de presionar la superficie del rodamiento inmediatamente después de que éste haya sido ajustado en su asiento de montaje.

47 Instale el anillo de retención del cojinete del cubo de rueda. Utilice alicates para arandelas.

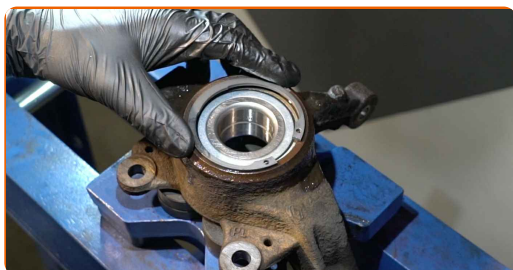

48 Trate los sujetadores del cojinete del cubo de la rueda. Use el aerosol WD-40.

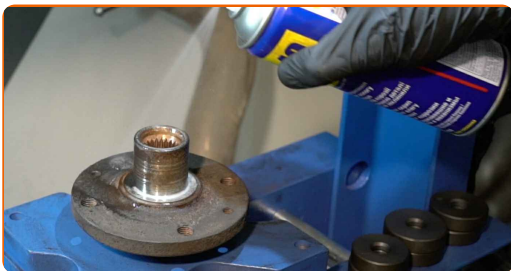

49 Instale el cubo de rueda en el muñón de dirección. Utilice un juego de cubos y rodamientos.




50 Instale el muñón de dirección una vez ensamblado con el cubo.


51 Conecte el captador ABS.



52 Fije la pata amortiguadora en el muñón de dirección.

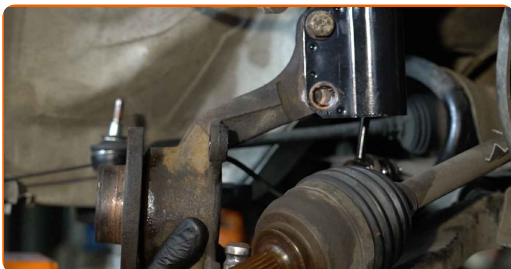

53 Instale los pernos de sujeción.

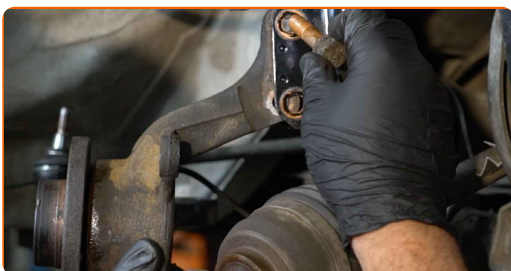


- 54** Tratar las acanaladuras de la junta homocinética del eje de transmisión. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



- 55** Instale el árbol de impulsión.



- 56** Conecte el apoyo esférico al muñón de dirección.

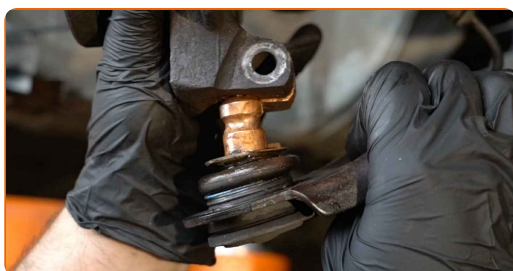

- 57** Instale el perno de sujeción.




- 58** Atornille las sujeciones de la rótula. Usa una llave mixta del n.º 16. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave giramachos.



59

Conecte la punta de la barra de dirección al muñón de dirección.

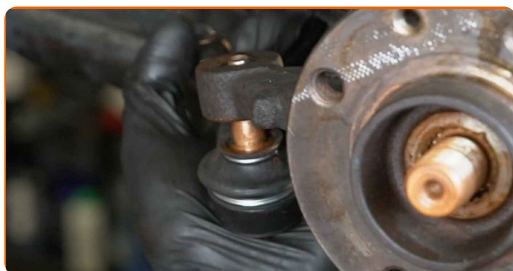

60

Atornille la tuerca de sujeción que conecta el extremo de la barra de acoplamiento a la mangueta de dirección. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice una llave de trinquete.



61

Apriete las sujeciones inferiores que conectan el amortiguador con la mangueta de dirección. Usa una llave mixta del n.º 18. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 105 Nm.



62

Apriete la tuerca de fijación que conecta el extremo de la barra de acoplamiento a la mangueta de dirección. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 35 Nm.




- 63** Apriete la fijación del soporte esférico. Use una llave mixta del n.º 16. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 60 Nm.



- 64** Atornille la tuerca del árbol propulsor. Use un vaso de impacto del n.º 30. Utilice una llave de trinquete.




- 65** Limpie el cubo. Use un cepillo de alambre. Trate la superficie de contacto. Use grasa de cobre.

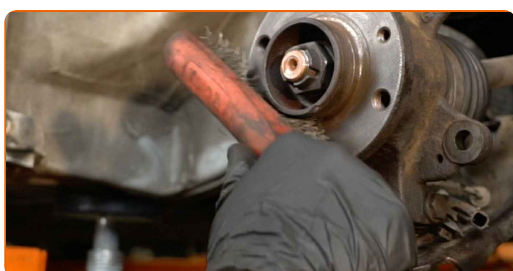


- 66** Instale el disco de freno.




- 67** Apriete la fijación del disco de freno. Utilice Torx T30. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 9 Nm.

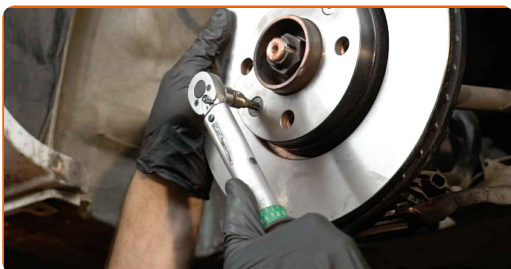

- 68** Instale la pinza del freno junto con su soporte.

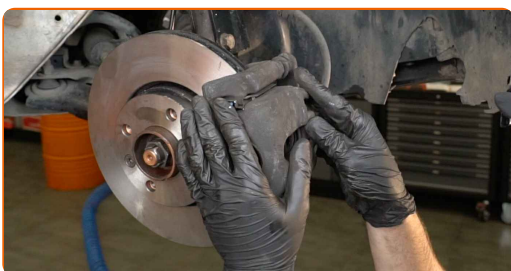

- 69** Apriete la fijación de la pinza del cáliper de freno. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 105 Nm.

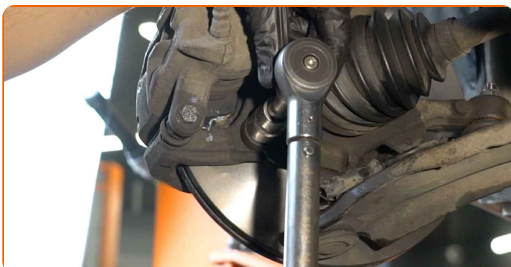

- 70** Fije el soporte de fijación del latiguillo de freno.



- 71** Atornille la fijación del soporte del latiguillo de freno a la pata amortiguadora. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.



- 72** Conecte los cables del captador ABS.



- 73** Conecte el conector del sensor ABS.



- 74** Instale el protector del paso de rueda en su asiento de montaje.



- 75** Trate las sujeciones del amortiguador. Trate las sujeciones de la rótula. Trate la sujeción que conecta el extremo de la barra de acoplamiento a la mangueta de dirección. Use grasa de cobre.

76 Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.



77 Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: cojinete de rueda - RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

78 Instale la rueda.



Sustitución: cojinete de rueda - RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando atornille los pernos de sujeción.

79

Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



80

Baje el automóvil.

81

Apriete la tuerca del eje de transmisión. Use un vaso de impacto del n.º 30. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 280 Nm.



82

Apriete los pernos de la rueda usando un patrón entrecruzado. Utilice una llave de impacto para llanta # 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 105 Nm.



83

Retire los gatos y las cuñas.



¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COJINETE DE RUEDA: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.