



Cómo cambiar: tapa de
distribuidor - **SEAT Ibiza**

II (6K1) | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo


¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.6 i

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

SUSTITUCIÓN: TAPA DE DISTRIBUIDOR - SEAT IBIZA II (6K1). HERRAMIENTAS USTED NECESITA:

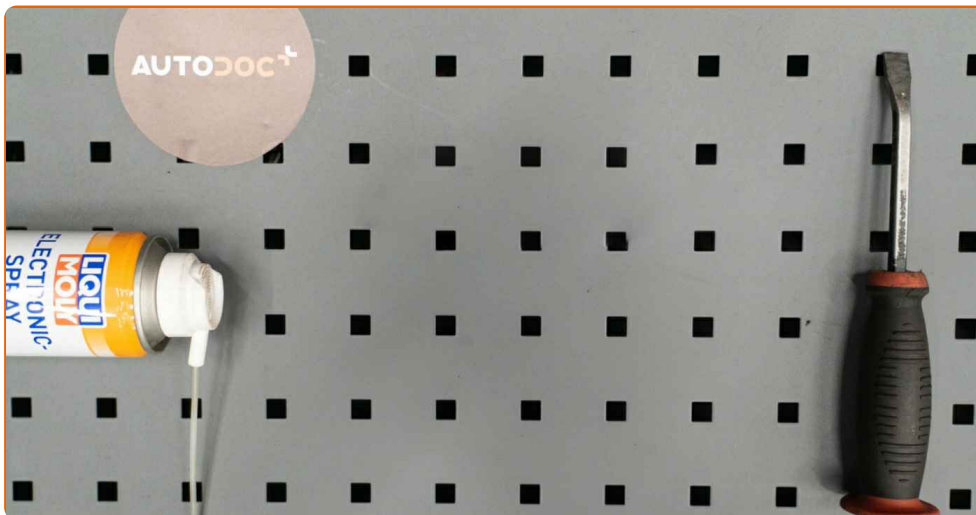

- Spray para electrónica
- Palanca
- Cubreguardabarros

Comprar herramientas

Sustitución: tapa de distribuidor - SEAT Ibiza II (6K1). Consejo de los expertos de AUTODOC:


- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Inspeccione con detenimiento el conjunto del distribuidor de encendido. Cambie las piezas desgastadas, en caso de haberlas.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: TAPA DE DISTRIBUIDOR - SEAT IBIZA II (6K1). UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:


1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Realice marcas en la tapa del distribuidor con el fin de indicar el orden de instalación de los cables de las bujías.

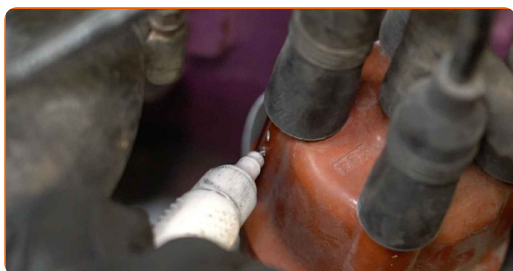

4 Desconecte los cables de la bujía de la tapa del distribuidor.

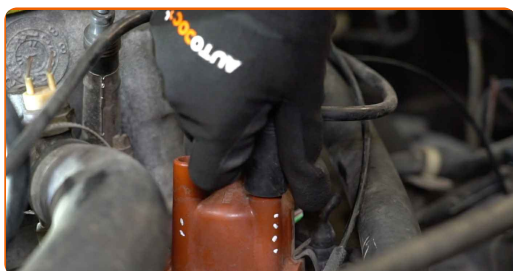

Sustitución: tapa de distribuidor - SEAT Ibiza II (6K1). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Tenga cuidado para así evitar dañar los cables de bujías.

5

Suelte los clips de la tapa del distribuidor. Use una palanca.



6

Retire la tapa del distribuidor.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: tapa de distribuidor - SEAT Ibiza II (6K1). No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.

7

Instale una tapa del distribuidor nueva.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: tapa de distribuidor - SEAT Ibiza II (6K1). No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría causar daños a la pieza.

8

Sujete la tapa del distribuidor mediante clips.



9

Trate los conectores del cable de la bujía. Utilice grasa dieléctrica.



10

Conecte los cables de la bujía a la tapa del distribuidor.



Sustitución: tapa de distribuidor - SEAT Ibiza II (6K1). Consejo:

- Siga la secuencia de instalación.

- 11 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.
- 12 Apague el motor.
- 13 Retire el protector de aletas del guardabarros.
- 14 Cierre la capota.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

TAPA DE DISTRIBUIDOR: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.