




Cómo cambiar: brazo
inferior de la parte
delantera - **SKODA**
SUPERB (3U4) | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR

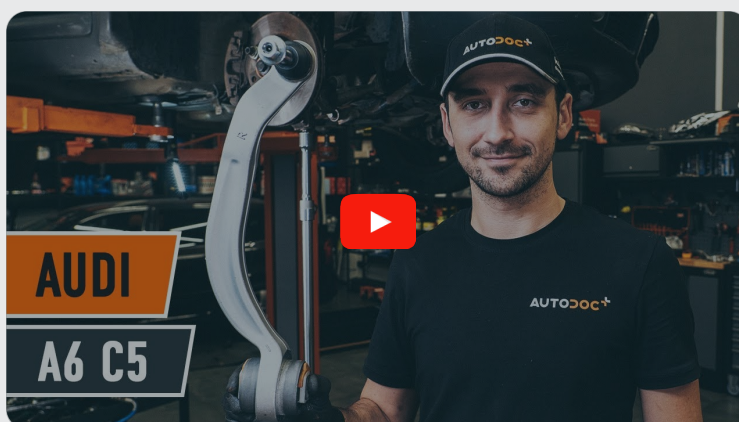

Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T, SKODA SUPERB (3U4) 2.0, SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6, SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI, SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI, SKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

SUSTITUCIÓN: BRAZO INFERIOR DE LA PARTE DELANTERA - SKODA SUPERB (3U4). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Grasa de cobre
- Llave dinamométrica
- Llave Combinada n.º 18
- Llave de vaso n.º 18
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Extractor de rótulas
- Llave giramachos
- Palanca
- Gato de transmisión hidráulica
- Cuñas para ruedas

Comprar herramientas


Sustitución: brazo inferior de la parte delantera - SKODA SUPERB (3U4). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- El procedimiento de sustitución es idéntico para los brazos de control inferiores izquierdo y derecho.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - SKODA SUPERB (3U4) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Asegure las ruedas con cuñas.

2 Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

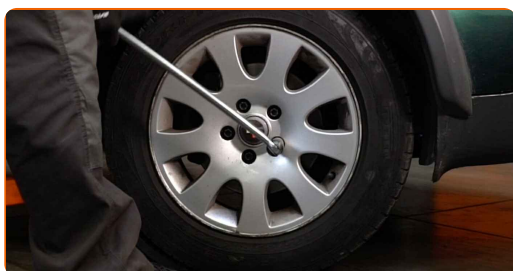

3 Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

4 Desatornille los pernos de la rueda.




AUTODOC recomienda:

- ¡Advertencia! Con el fin de evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción. SKODA SUPERB (3U4)


5

Retire la rueda.

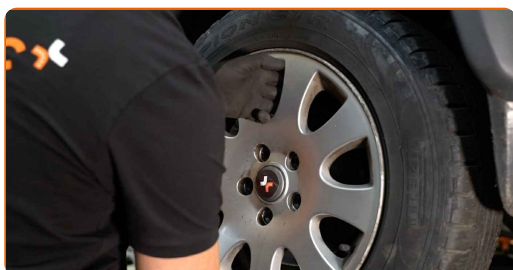

6


Limpie todas las articulaciones del brazo. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

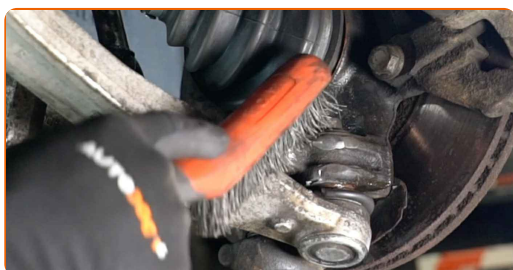


AUTODOC recomienda:

- Sustitución: brazo inferior de la parte delantera - SKODA SUPERB (3U4). Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.
- Use gafas protectoras.
- Use un respirador.


- 7** Desatornille la sujeción trasera que conecta el brazo de control al subchasis. Use una llave mixta del n.º 18. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave de trinquete.

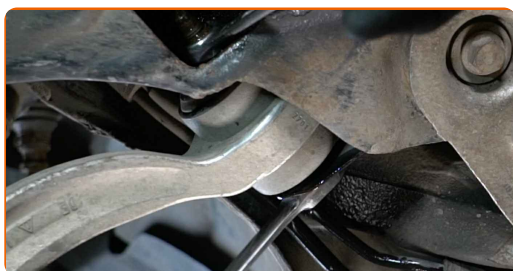


- 8** Destornille la fijación del soporte esférico del muñón de dirección. Use una llave mixta del n.º 18.

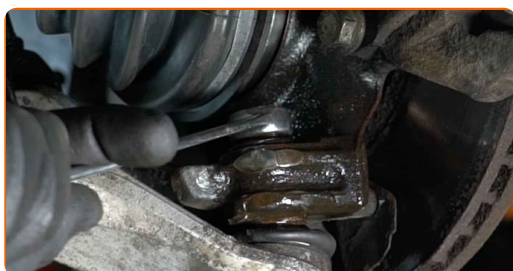


- 9** Apuntale el brazo. Utilice un gato de transmisión hidráulica.

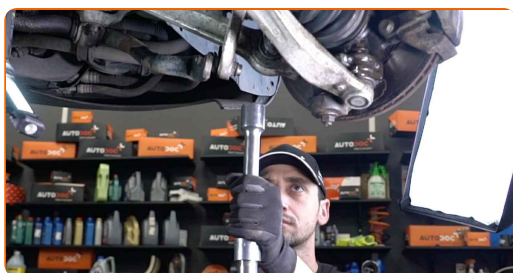


- 10** Desconecte el soporte esférico del muñón de dirección. Use un extractor de rótulas. Use una palanca.

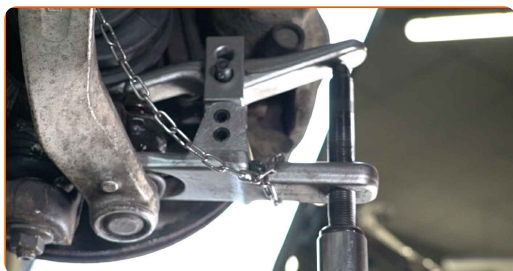


11 Retire los retenedores de las sujeciones de los tubos del filtro de combustible.

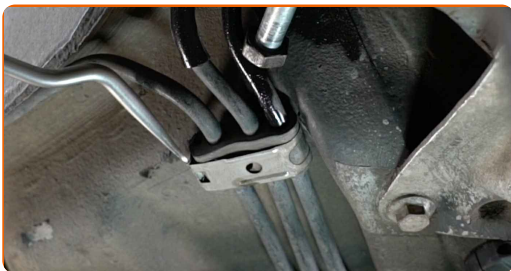


12 Separe los tubos del filtro de combustible.

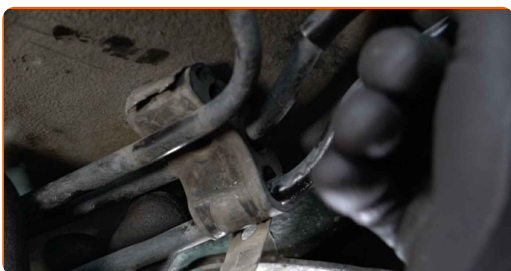


13 Retire el perno de sujeción.

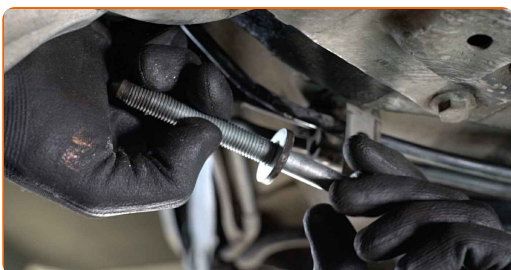

14 Retire el brazo.

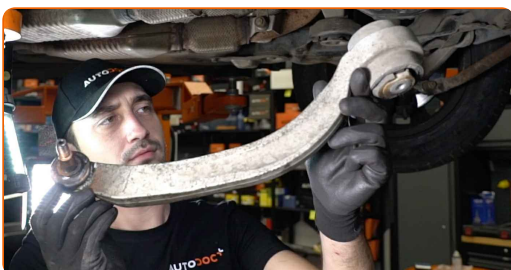

15 Fije los tubos al filtro de combustible.

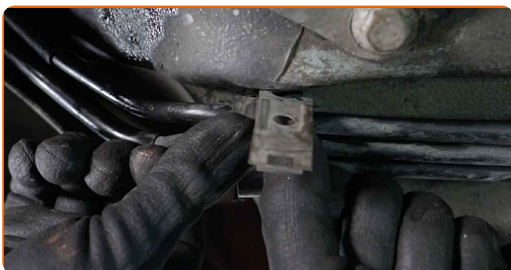


16

Instale los retenedores de las sujeciones de los tubos del filtro de combustible.




17

Limpe los asientos de montaje y la rosca del brazo de suspensión. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

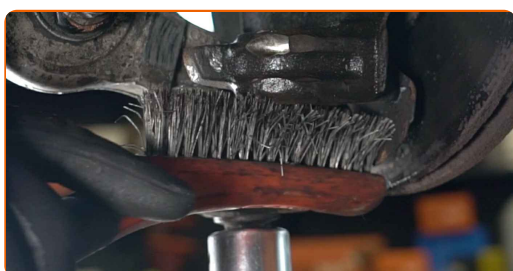

18

Instale el brazo nuevo.

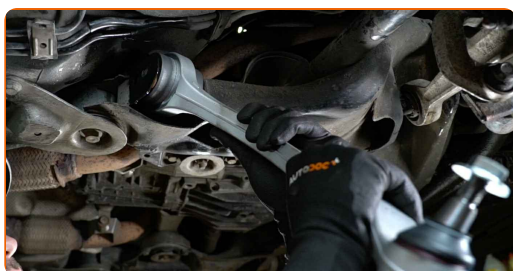

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: brazo inferior de la parte delantera - SKODA SUPERB (3U4). Utilice solamente pernos y tuercas nuevos para la instalación.
- No dañe la funda del apoyo esférico.


19 Instale el perno de sujeción.




20 Atornille la sujeción que conecta el brazo de control al subchasis. Usa una llave mixta del n.º 18.



21 Conecte el soporte esférico al muñón de dirección.

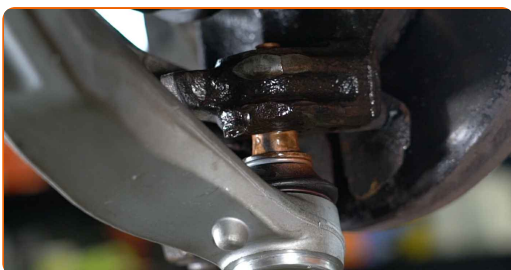


22 Atornille la sujeción que conecta la rótula a la mangueta de dirección. Usa una llave mixta del n.º 18.

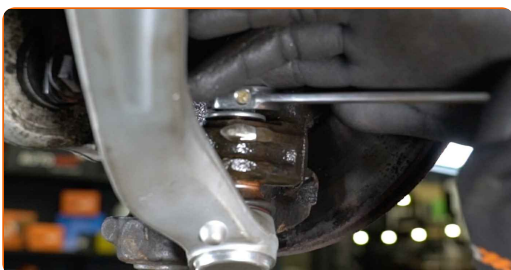

- 23** Apriete la sujeción que conecta la rótula a la mangueta de dirección. Usa una llave mixta del n.º 18. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 100 Nm.



- 24** Quite la cazoleta de por debajo de la palanca.

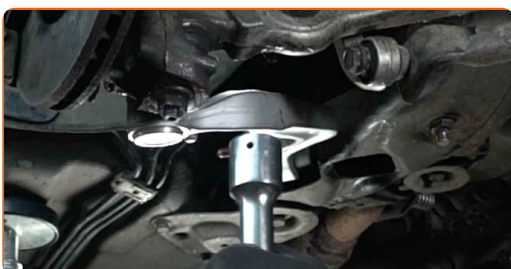

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: brazo inferior de la parte delantera - SKODA SUPERB (3U4).
 Descienda el gato de transmisión de forma suave, sin sacudidas, para evitar causar daños a los componentes y mecanismos.

- 25** Sostenga el muñón de dirección. Utilice un gato de transmisión hidráulica.




- 26** Apriete la sujeción trasera del brazo de control. Usa una llave mixta del n.º 18. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 70 Nm.+180°



AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Asegúrese de utilizar elementos de sujeción nuevos.


- 27** Retire la cazoleta de por debajo del muñón de dirección.

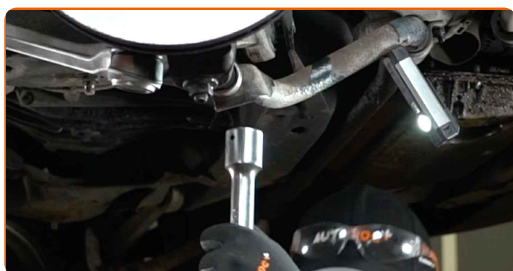

**Sustitución: brazo inferior de la parte delantera - SKODA SUPERB (3U4).
Consejo de los expertos de AUTODOC:**

- Baje el gato hidráulico de transmisión suavemente, sin sacudidas, para evitar dañar los ensamblajes y mecanismos.


28 Trate todas las articulaciones del brazo. Use grasa de cobre.

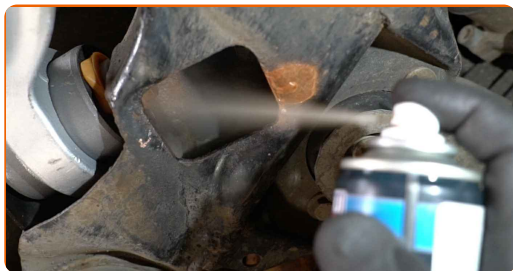

29 Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.



30 Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.

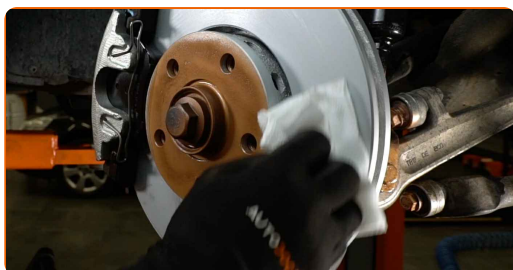

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: brazo inferior de la parte delantera - SKODA SUPERB (3U4). Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

31 Instale la rueda.




AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Sostenga la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción. SKODA SUPERB (3U4)

32

Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

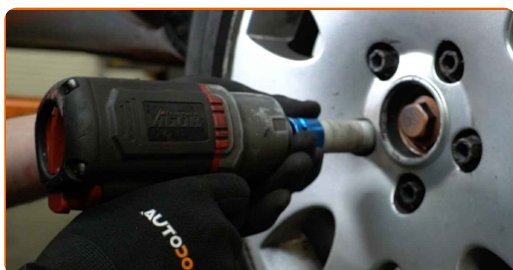

33

Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 120 Nm.



34

Retire los gatos y las cuñas.



¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

BRAZO DE SUSPENSIÓN: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.