



Cómo cambiar: escobillas
limpiaparabrisas de la
parte trasera - **TOYOTA**
Hiace IV Bus (_H1_, _H2_)
| Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.4 D (LXH12_, LXH22_), TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.4 TD, TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.4, TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.4 D, TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.4 4WD, TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.7, TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.4 TD 4WD, TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.7 4WD, TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.4 D (LXH12_), TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_), TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH22_), TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.7 (RCH13_, RCH23_), TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.7 4WD (RCH19_), TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D 4WD (KLH18_)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D

SUSTITUCIÓN: ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS -
TOYOTA HIACE IV BUS (_H1_, _H2_). HERRAMIENTAS
QUE PODRÍA NECESITAR:



- Destornillador Plano


[Comprar herramientas](#)

AUTODOC recomienda:

- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Prepare los limpiaparabrisas nuevos.

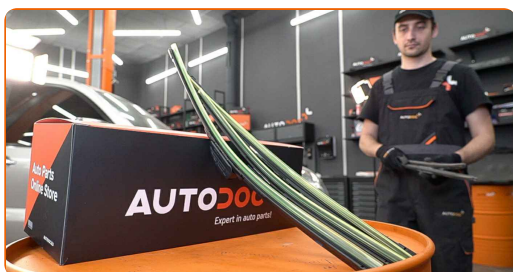

2 Aparte la palanca de limpiaparabrisas fuera de la superficie de cristal hasta el fin.




3 Presione el clip de fijación. Utilice un destornillador plano.



4

Retire la escobilla del brazo del limpiaparabrisas.

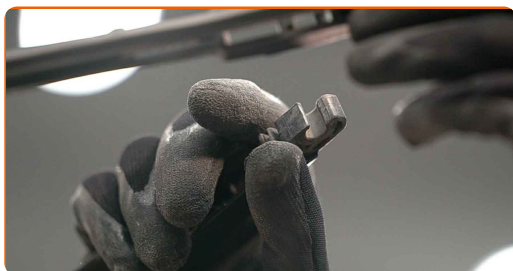


Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_).
Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Cuando reemplace la escobilla, tenga cuidado para prevenir que el brazo de limpiaparabrisas, con resorte incorporado, golpee el cristal.

5

Instale la nueva escobilla y presione con cuidado el brazo del limpiaparabrisas hacia abajo hasta el cristal.

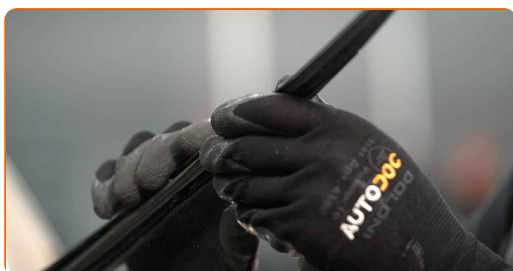

Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_).
AUTODOC recomienda:

- No tome la escobilla del limpiaparabrisas por el borde de trabajo de goma para no dañar la capa de grafito.
- Asegúrese de que la cuchilla de goma de la escobilla está apretada perfectamente contra el cristal por toda la longitud.

6

Encienda el arranque.

7

Después de la instalación verifique el funcionamiento del limpiaparabrisas.

¡BIEN HECHO! **VER MÁS TUTORIALES**

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.