AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: bujía - **Toyota Aygo AB1** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.0 GPL (KSP90_)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: BUJÍA - TOYOTA AYGO AB1. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:

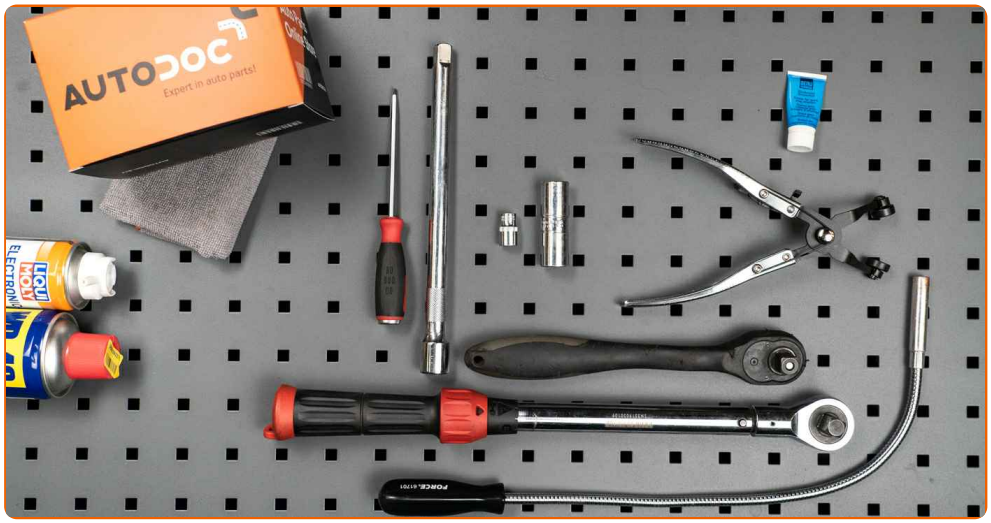

- Aerosol WD-40
- Spray para electrónica.
- Lubricante antigripado de alta temperatura
- Llave de vaso n° 10
- Vaso para bujía n° 16
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Imán telescópico
- Alicates para abrazaderas de manguera con retenedor.
- Destornillador plano
- Toalla de microfibra
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: bujía - Toyota Aygo AB1. AUTODOC recomienda:

- El procedimiento de reemplazo es el mismo para todas las bujías.
- ¡Advertencia! Apague el motor antes de comenzar cualquier trabajo - Toyota Aygo AB1.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

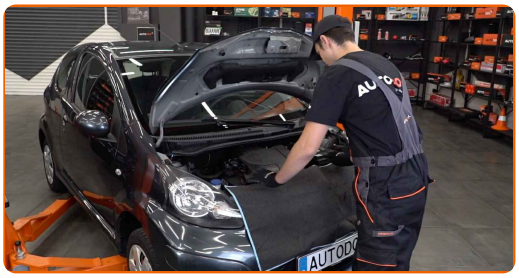

3 Retire las abrazaderas de sujeción del tubo del respiradero del filtro de aire y del tubo de admisión del filtro de aire. Uitlice alicates para abrazaderas de manguera con retenedor.

4 Suelte los clips de la cubierta del filtro de aire.

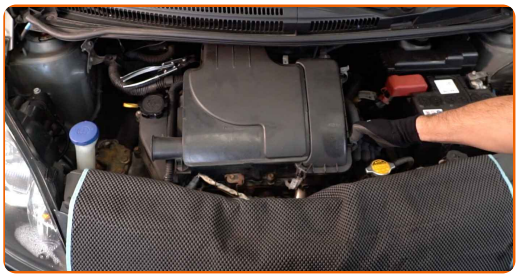

5 Retire la tapa del filtro de aire.

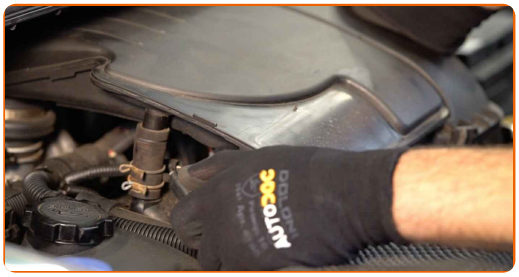

6 Desconecte el tubo de entrada de aire de la carcasa del filtro de aire.

7 Cubra el cuerpo del acelerador con una toalla de microfibra para evitar que el polvo y la suciedad penetren en el sistema.

8 Desconecte los conectores de las bobinas del encendido.

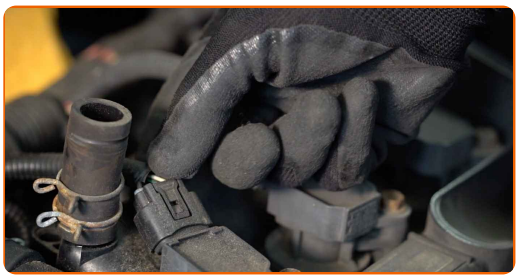

9 Trate los pernos de sujeción de las bobinas de ignición. Use el aerosol WD-40.

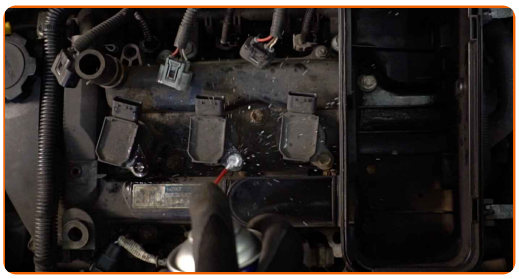

10 Destornille la atadura de la bobina del encendido. Use un vaso de impacto del n.º 10.

11 Saque la bobina de ignición del pozo de la bujía.

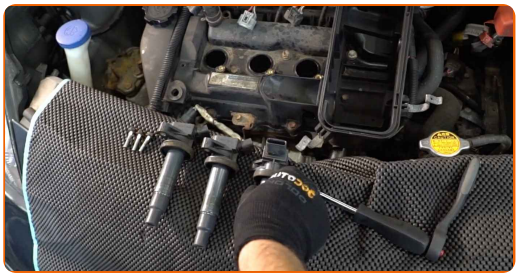

Sustitución: bujía - Toyota Aygo AB1. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Recuerde la secuencia de pasos para el desmontaje de la bobina de ignición.

12 Limpie la suciedad, el polvo y los desechos del interior de los pozos de la bujía.

13 Desenrosque las bujías. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave de trinquete.

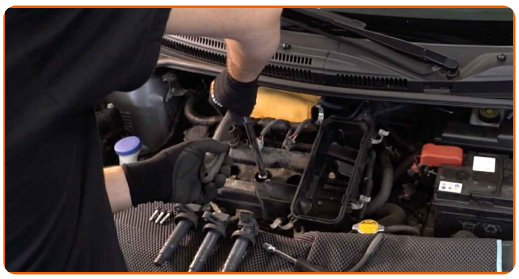

14 Saque las bujías. Utilice un imán telescópico.

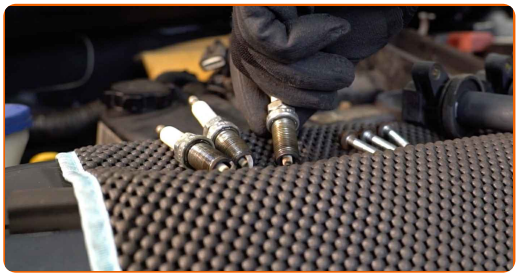

15 Aplique una capa fina de un lubricante antigripado especial de alta temperatura a las roscas de las nuevas bujías. Trate la superficie de los terminales de las nuevas bujías. Utilice una grasa de alta temperatura.

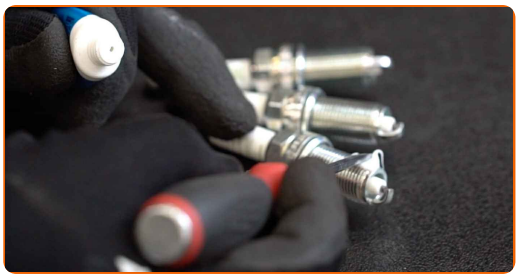

16 Instale las nuevas bujías en sus asientos de montaje.

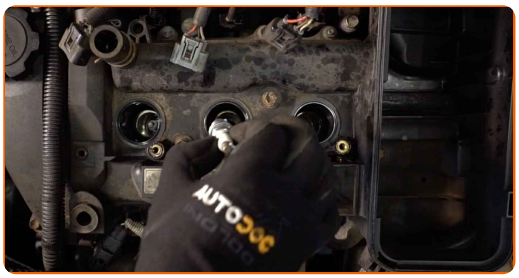

17 Atornille las buujías nuevas y apriételas. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 25 Nm.

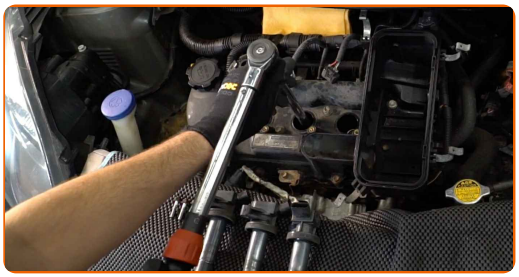

Sustitución: bujía - Toyota Aygo AB1. Los profesionales recomiendan:

- No apriete las bujías con el esfuerzo excesivo. El exceso del momento de dilación puede estropear la conexión de rosca.
- Tenga cuidado a la hora de trabajar con la llave para bujías. Su deformación puede llegar a ser una causa del daño de la conexión de rosca.

18 Instale las bobinas del encendido en los pozos de la bujía. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.

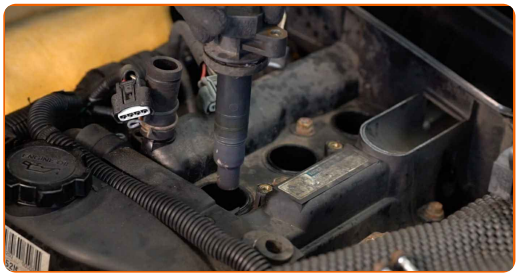

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: bujía - Toyota Aygo AB1. Siga los pasos para la instalación.

19 Apriete las sujeciones de la bobina del encendido. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

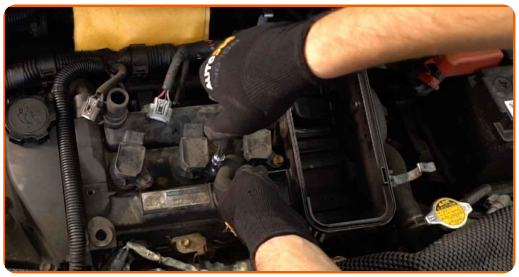

20 Trate el conector de la bobina de encendido con spray para electrónica. El spray protegerá los contactos eléctricos de la corrosión, oxidación, y reducirá la resistencia de contacto.

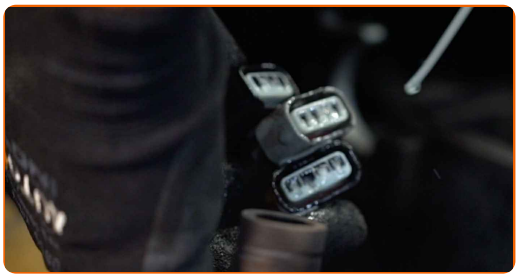

21 Conecte los conectores de las bobinas del encendido. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.

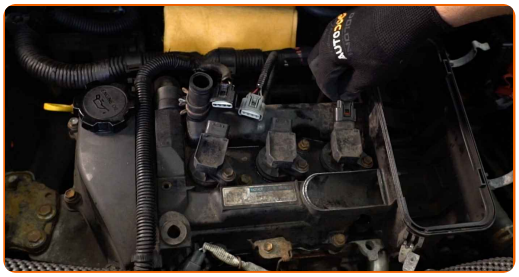

22 Retire la toalla de microfibra del cuerpo del acelerador.

23 Instale la tapa del filtro de aire. Fíjela.

24 Conecte el tubo de entrada de aire a la carcasa del filtro de aire.

25 Presione los clips de la cubierta del filtro de aire en su lugar.

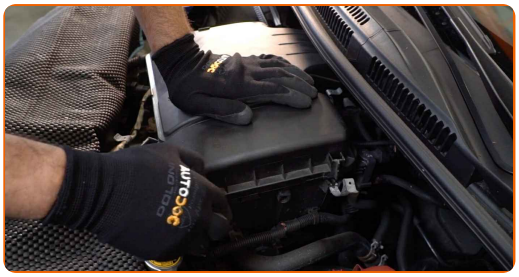

26 Instale las abrazaderas de sujeción del tubo del respiradero del filtro de aire y del tubo de admisión del filtro de aire. Uitlice alicates para abrazaderas de manguera con retenedor.

27 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

28 Apague el motor.

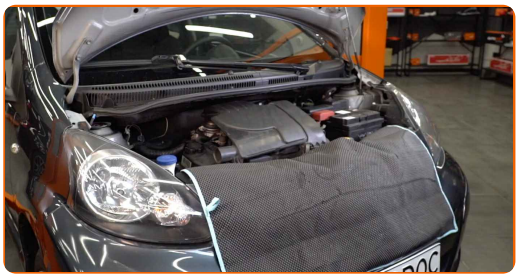

29 Retire el protector de aletas del guardabarros.

30 Cierre la capota.

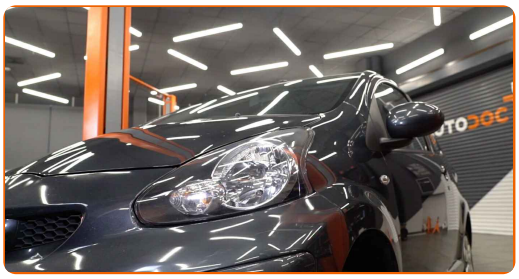

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA TOYOTA

BUJÍA: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA TOYOTA AYGO AB1

BUJÍA PARA TOYOTA: COMPRE AHORA

BUJÍA PARA TOYOTA AYGO AB1: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.