AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: filtros de aire - **Fiat Bravo 2** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
FIAT BRAVO II (198) 1.4 16V, FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.4 T-Jet, FIAT BRAVO II (198) 2.0 D Multijet, FIAT Bravo II Furgón (198) 1.6 JTD (198AXH1B)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - FIAT BRAVO 2. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:

- Llave de vaso n° 8
- Llave de trinquete
- Toalla de microfibra

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: filtros de aire - Fiat Bravo 2. Los profesionales recomiendan:

- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Fiat Bravo 2 - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.

2 Afloje los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Use un vaso de impacto del n.º 8. Utilice una llave de trinquete.

3 Retire la tapa del filtro de aire.

4 Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.

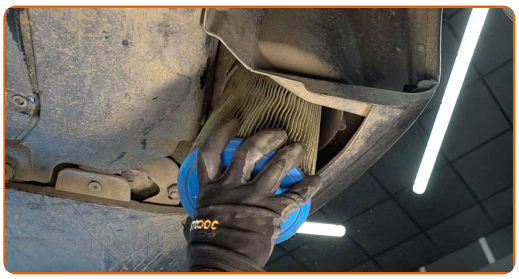

5 Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.

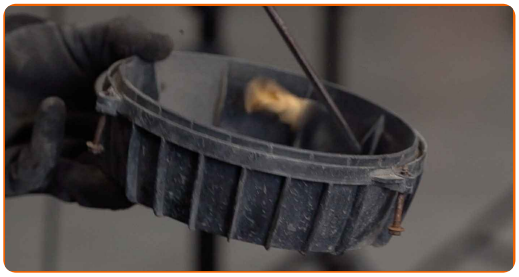

Sustitución: filtros de aire - Fiat Bravo 2. AUTODOC recomienda:

- Antes de limpiar la cubierta y la carcasa del filtro de aire, cubra las partes del conducto de aire, el sensor del flujo de masa de aire (si está disponible), la válvula de mariposa con un trapo limpio.

6 Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.

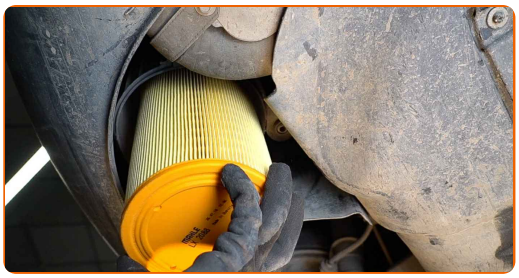

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtros de aire - Fiat Bravo 2. Asegúrese de colocar el elemento filtrante en la posición correcta. Evite la desalineación.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.
- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.

7 Instale la tapa del filtro de aire. Fíjela.

8 Atornille los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Use un vaso de impacto del n.º 8. Utilice una llave de trinquete.

9

Baje el automóvil.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA FIAT

FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA FIAT BRAVO 2

FILTROS DE AIRE PARA FIAT: COMPRE AHORA

FILTROS DE AIRE PARA FIAT BRAVO 2: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.