AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: aceite y filtro - **Seat Leon 1P1** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo Berlina (3R2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TFSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 Cupra R, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: ACEITE DE MOTOR Y FILTRO - SEAT LEON 1P1. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

- Cepillo de alambre
- Spray limpiador multiuso
- Llave dinamométrica
- Llave de vaso n° 19
- Llave de vaso n° 36
- Llave de trinquete
- Cárter de drenaje de aceite
- Embudo
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: aceite de motor y filtro - Seat Leon 1P1. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Reemplace el filtro de aceite cada vez que cambie el aceite del motor.
- Póngase los guantes para evitar el contacto con el líquido caliente.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Seat Leon 1P1 - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Abra la capota.

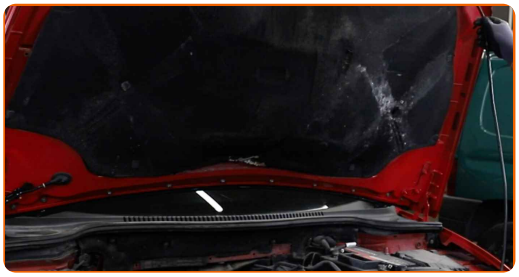

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

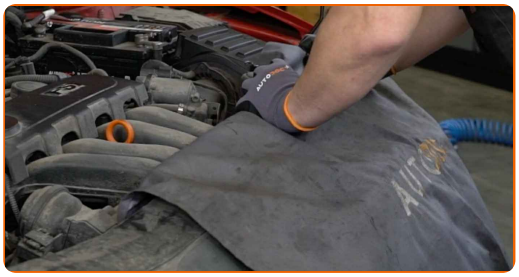

3 Destornille el tapón de llenado de aceite.

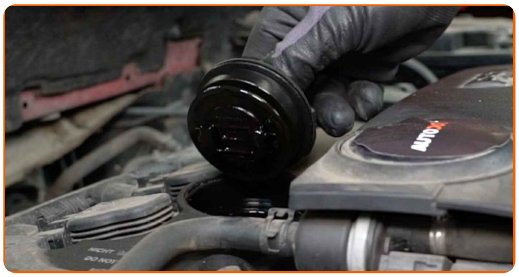

4 Tire hacia arriba de la varilla de nivel de aceite.

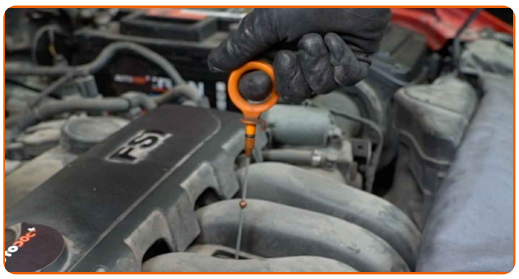

5 Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.

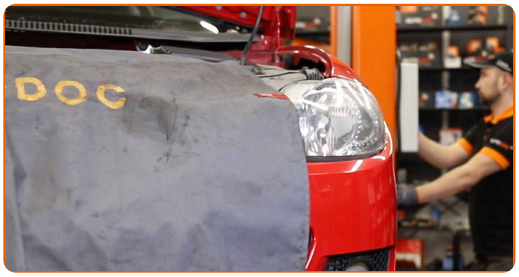

Sustitución: aceite de motor y filtro - Seat Leon 1P1. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- El automóvil debe situarse de manera horizontal y si está inclinado, el tapón de descarga debe encontrarse en el punto más inferior.

6 Coloque un contenedor para el aceite de desecho con al menos 5 l de capacidad debajo del orificio de drenaje.

7 Limpie el área del orificio de drenaje de la bandeja de aceite. Use un cepillo de alambre. Utilice un spray de limpieza multiuso.

8 Destornille el tapón de desagüe. Use un vaso de impacto del n.º 19. Utilice una llave de trinquete.

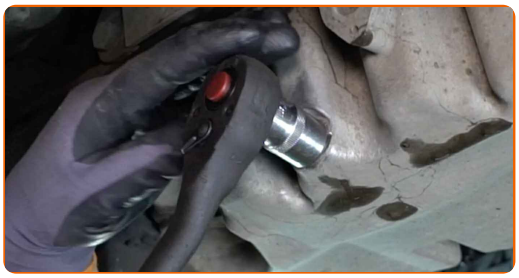

9 Vierta el aceite usado.

Sustitución: aceite de motor y filtro - Seat Leon 1P1. AUTODOC recomienda:

- ¡Precaución! El aceite podría estar caliente.
- Espere hasta que el aceite se haya drenado completamente del orificio de drenaje.

10 Limpie el tapón de la carcasa del filtro de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.

11 Desenrosque la tapa de la carcasa del filtro junto con el elemento filtrante antiguo. Use un vaso de impacto del n.º 36. Utilice una llave de trinquete.

12 Coloque el filtro de aceite viejo en el contenedor.

13 Separe el filtro de aceite de la tapa del filtro.

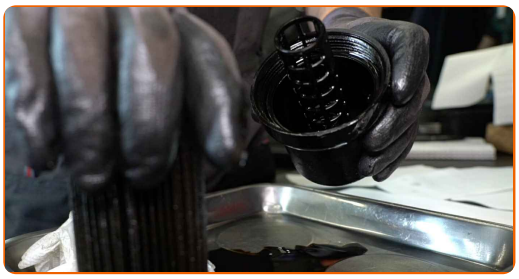

14 Retire la junta tórica de la tapa del filtro de aceite.

15 Limpie el tapón de la carcasa del filtro de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.

16 Instale una nueva junta tórica en el asiento de montaje de la cubierta del filtro.

17 Instale el nuevo filtro de aceite en el asiento de montaje de la cubierta del filtro.

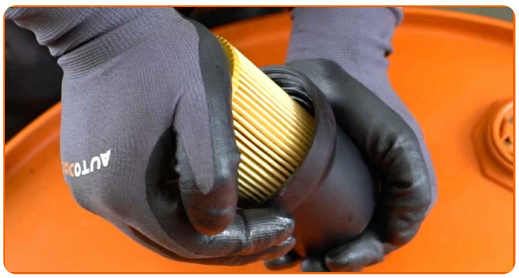

18 Limpie el asiento de montaje del filtro de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.

19 Instale la tapa del cuerpo del filtro de aceite y atorníllela. Use un vaso de impacto del n.º 36. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 25 Nm.

20 Limpie el área del orificio de drenaje de la bandeja de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.

21 Atornille en el nuevo tapón de drenaje y apriételo. Use un vaso de impacto del n.º 19. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 27 Nm.

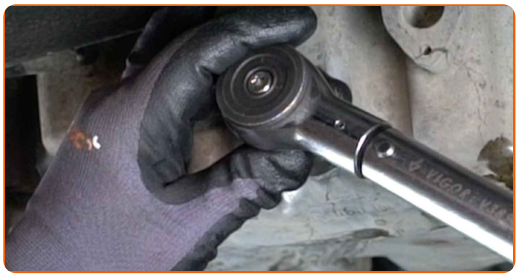

22 Limpie el área del orificio de drenaje de la bandeja de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.

23 Baje el automóvil.

24 Quite la tapa de la boca de llenado de aceite.

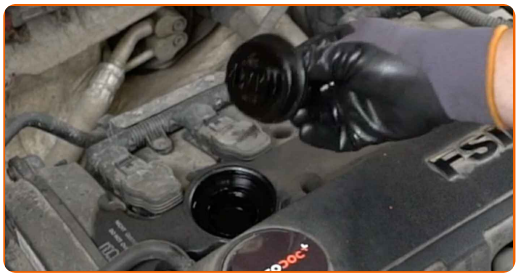

25 Inserte el embudo.

26 Vierta el aceite en el motor a través del llenado. Cantidad requerida de aceite: 4.6 l.

Sustitución: aceite de motor y filtro - Seat Leon 1P1. Los profesionales recomiendan:

- Use el aceite recomendado por el fabricante.

27 Verifique el nivel de aceite usando la varilla del aceite. Añada aceite si fuera necesario.

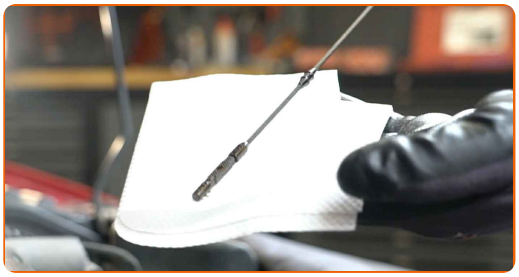

¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- El nivel de aceite debería estar entre las marcas mín y máx.

28 Instale la tapa de la boca de llenado de aceite.

29 Apriete el tapón de llenado de aceite.

30 Pongan en marcha el motor por unos minutos.

31 Después de que se apague la luz de advertencia de presión del aceite, detenga el motor.

Sustitución: aceite de motor y filtro - Seat Leon 1P1. Consejo:

- Tenga en cuenta que la luz de advertencia de la presión de aceite, la cual indica una presión insuficiente en el sistema de lubricación, podría estar encendida por más tiempo del usual. Después de unos segundos, el aceite llenará todos los canales, y la luz se apagará.

32 Verifique el nivel de aceite en 5 minutos después de parar el funcionamiento del motor, usando la tienta, y en caso necesario añada un poco más de aceite.

¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- El nivel de aceite debería estar entre las marcas mín y máx.

33 Asegúrese de que el tapón de llenado de aceite esté bien apretado.

34 Compruebe que el tapón roscado del orificio de drenaje y el sello del filtro de aceite estén bien apretados. Si fuera necesario, apriételos cuidadosamente.

35 Retire el protector de aletas del guardabarros.

36 Cierre la capota.

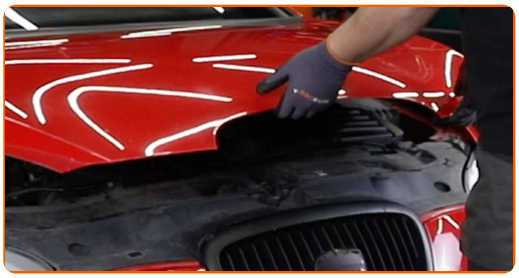

Sustitución: aceite de motor y filtro - Seat Leon 1P1. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA SEAT

FILTRO DE ACEITE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA SEAT LEON 1P1

FILTRO DE ACEITE PARA SEAT: COMPRE AHORA

FILTRO DE ACEITE PARA SEAT LEON 1P1: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.