AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: bujía - **Skoda Octavia 1Z5** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

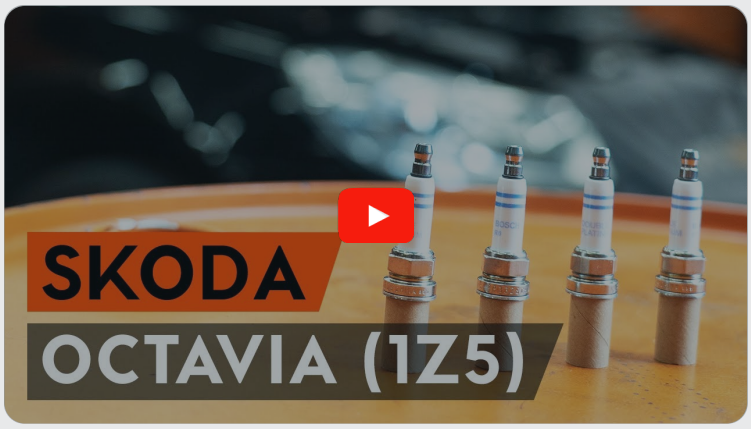

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI, SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TSI, SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5) 2.0 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI, SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 RS

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: BUJÍA - SKODA OCTAVIA 1Z5. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

- Lubricante antigripado de alta temperatura
- Vaso para bujía n° 16
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: bujía - Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC recomienda:

- El procedimiento de reemplazo es el mismo para todas las bujías.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: BUJÍA - SKODA OCTAVIA 1Z5. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

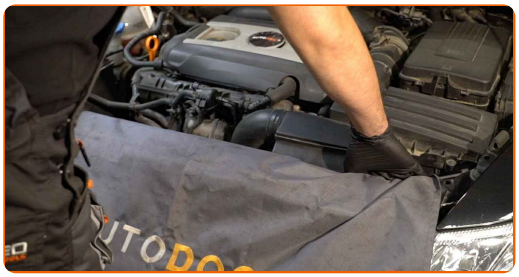

3 Quite la tapa decorativa del motor.

AUTODOC recomienda:

- Levante la cubierta del motor, manteniéndola en los dos lados simultáneamente.
- Sustitución: bujía - Skoda Octavia 1Z5. No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.

4 Desconecte los conectores de las bobinas del encendido.

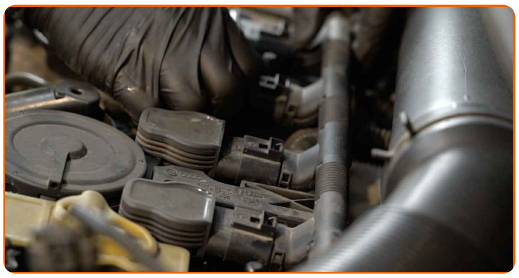

5 Saque la bobina de ignición del pozo de la bujía.

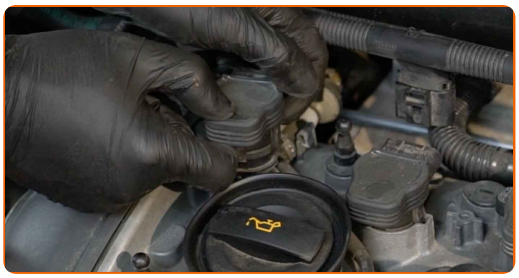

Sustitución: bujía - Skoda Octavia 1Z5. Consejo:

- Recuerde la secuencia de pasos para el desmontaje de la bobina de ignición.

6 Limpie la suciedad, el polvo y los desechos del interior de los pozos de la bujía.

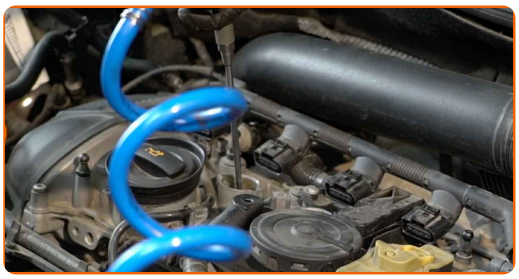

7 Desenrosque las bujías. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave de trinquete.

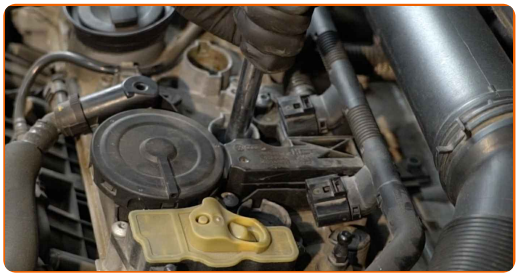

8 Saque las bujías. Use el vaso de bujía # 16.

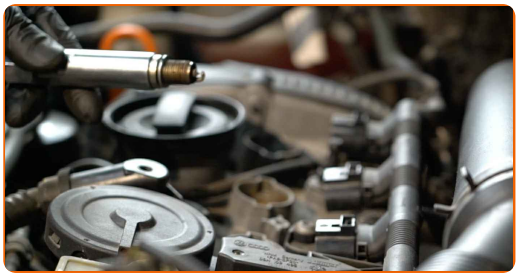

9 Aplique una capa fina de un lubricante antigripado especial de alta temperatura a las roscas de las nuevas bujías.

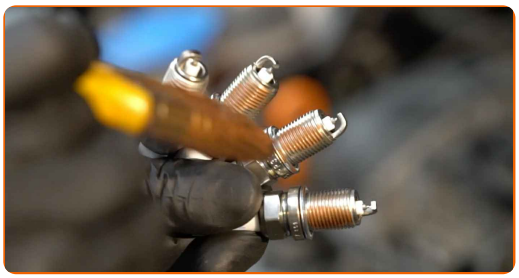

10 Instale las nuevas bujías en sus asientos de montaje. Use el vaso de bujía # 16.

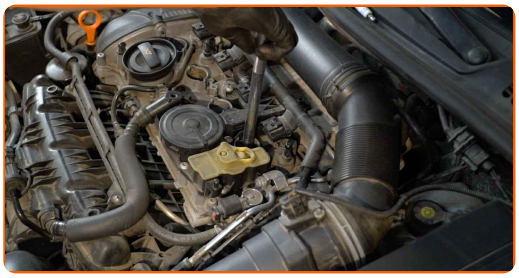

11 Atornille las buujías nuevas y apriételas. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 27 Nm.

Sustitución: bujía - Skoda Octavia 1Z5. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- No apriete las bujías con el esfuerzo excesivo. El exceso del momento de dilación puede estropear la conexión de rosca.
- Tenga cuidado a la hora de trabajar con la llave para bujías. Su deformación puede llegar a ser una causa del daño de la conexión de rosca.

12 Instale las bobinas del encendido en los pozos de la bujía. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.

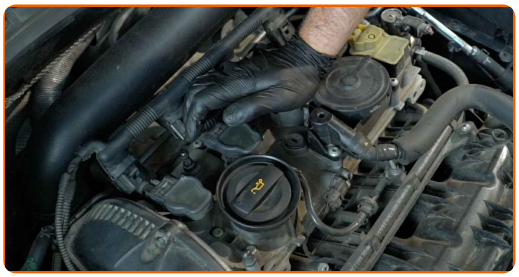

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: bujía - Skoda Octavia 1Z5. Siga los pasos para la instalación.

13 Conecte los conectores de las bobinas del encendido.

14 Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela.

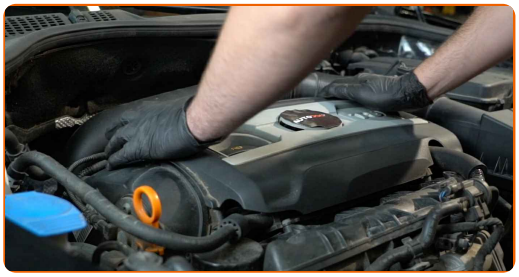

Sustitución: bujía - Skoda Octavia 1Z5. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Asegúrese de que la cubierta del motor esté bien asentada. No debería desplazarse con respecto a las sujeciones guía.
- No aplique fuerza excesiva al instalar la pieza. De lo contrario, podría dañar las sujeciones.

15 Retire el protector de aletas del guardabarros.

16 Cierre la capota.

17 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

18 Apague el motor.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA SKODA

BUJÍA: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA SKODA OCTAVIA 1Z5

BUJÍA PARA SKODA: COMPRE AHORA

BUJÍA PARA SKODA OCTAVIA 1Z5: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.