


 **VIDEO TUTORIAL**

 **¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.2

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

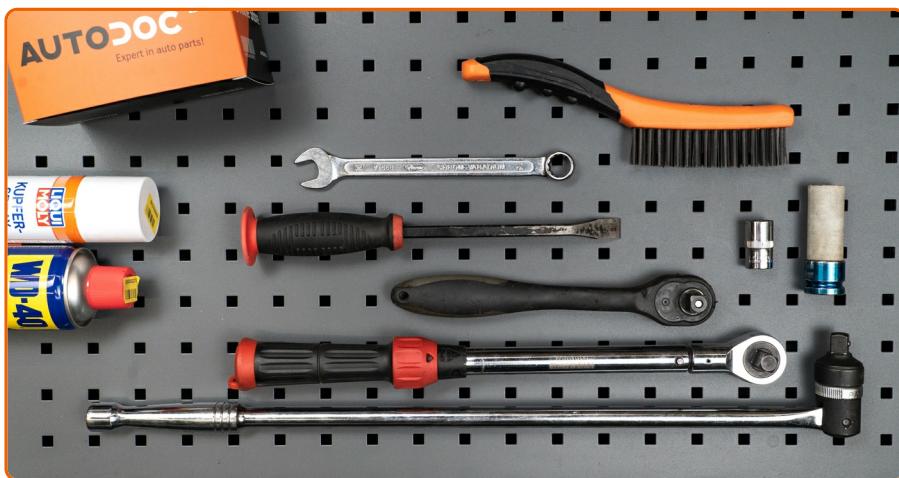

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Grasa de cobre
- Llave Combinada n.º 16
- Llave de vaso n° 16
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Gato de transmisión hidráulica
- Cuñas para ruedas

AUTODOC recomienda:

- Ambos resortes helicoidales de la suspensión trasera deberían ser sustituidos simultáneamente.
- El procedimiento de sustitución es idéntico para los resortes helicoidales izquierdo y derecho de la suspensión trasera.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1



Asegure las ruedas con cuñas.

2




Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

3



Levante la parte trasera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

4

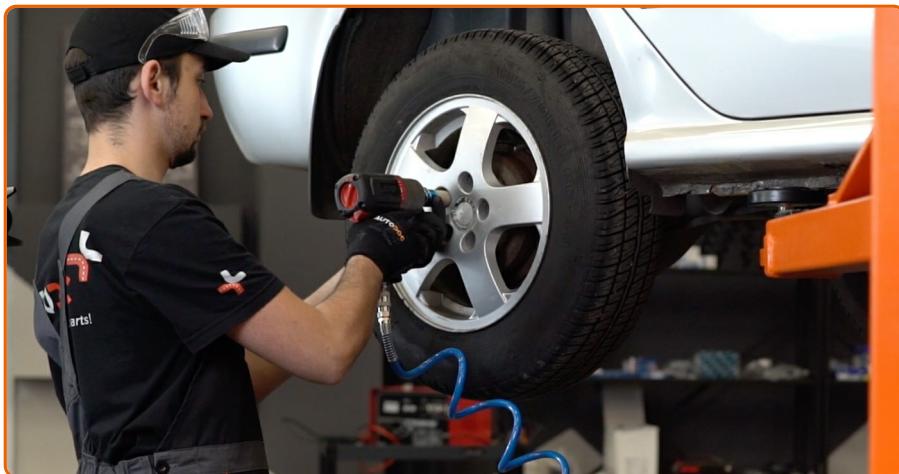

Desatornille los pernos de la rueda.

AUTODOC recomienda:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando desatornille los pernos.

5



Retire la rueda.

6



Apuntale la barra trasera del puente. Utilice un gato de transmisión hidráulica.

7



Limpie las sujeciones del amortiguador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

8



Destornille la fijación inferior del amortizador. Use un vaso de impacto del n.º 16. Usa una llave mixta del n.º 16. Utilice una llave de trinquete.

9



Descienda el gato de transmisión hidráulica unos 10-15 cm.

AUTODOC recomienda:

- Baje el gato hidráulico de transmisión suavemente, sin sacudidas, para evitar dañar los ensamblajes y mecanismos.

10



Quite el resorte.

11



Limpie los asientos de montaje del resorte helicoidal. Use un cepillo de alambre.

12



Instale el resorte.

13




Apuntale la barra trasera del puente. Utilice un gato de transmisión hidráulica.

14



Apriete la fijación inferior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 16. Usa una llave mixta del n.º 16. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 70 Nm.

15

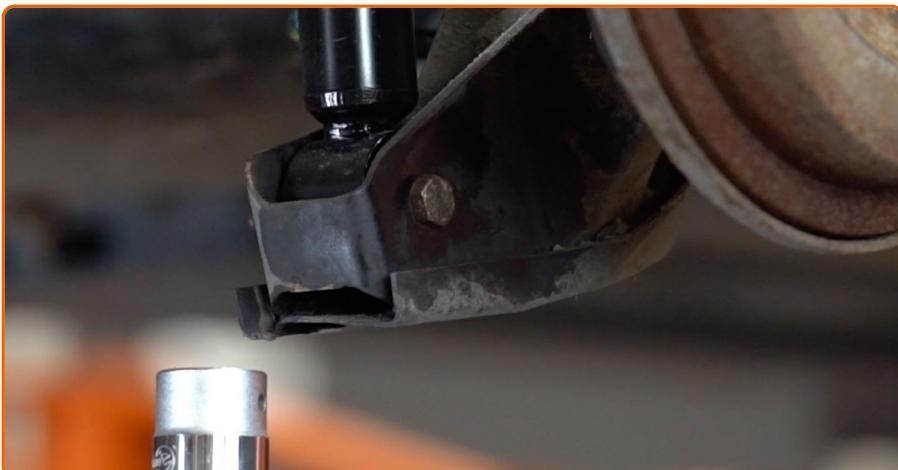

Retire el soporte por debajo de la viga trasera.

AUTODOC recomienda:

- Baje el gato hidráulico de transmisión suavemente, sin sacudidas, para evitar dañar los ensamblajes y mecanismos.

16



Limpie el asiento de montaje de la llanta de la rueda. Use un cepillo de alambre. Trate la superficie de contacto. Use grasa de cobre.

17



Instale la rueda.

AUTODOC recomienda:


- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando atornille los pernos de sujeción.

18



Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

19

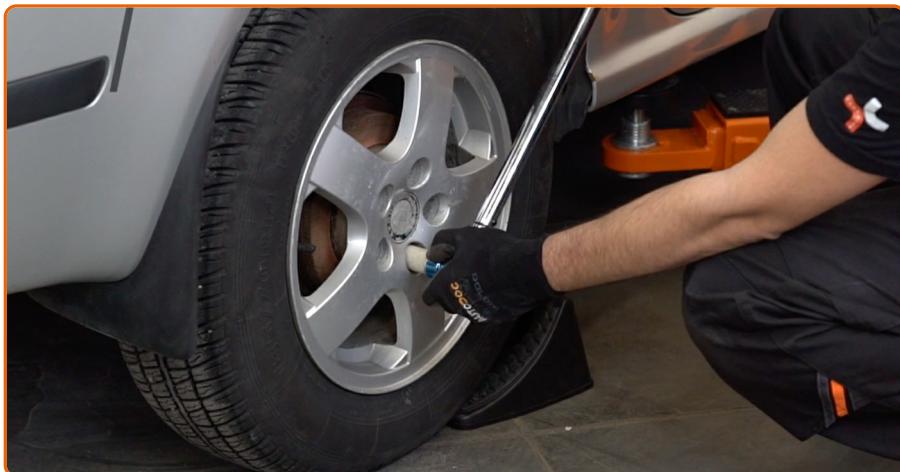

Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 110 Nm.

20



Retire los gatos y las cuñas.

¿LE HAN PARECIDO DE AYUDA ESTAS
INSTRUCCIONES?

SÍ


NO



¡ÚNASE AL CLUB AUTODOC!

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

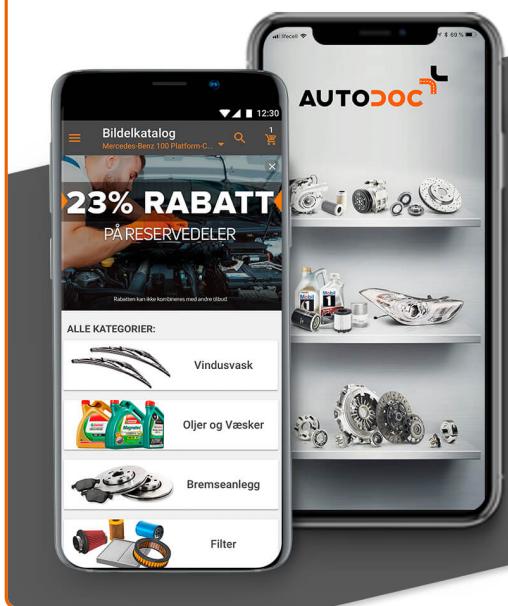

The image shows the Autodoc mobile application interface. It features a large smartphone displaying the app's home screen with a 23% discount offer for spare parts. Below the phone, there are two smaller screens showing different sections of the app, such as a catalog and a product list. To the right of the phones, the Autodoc logo is displayed above a grey background with an orange 'Download' button. Below the button are two download links: one for Google Play and one for the App Store, each accompanied by its respective logo.

AUTODOC APP

Download

Google play

App Store

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE



COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA SKODA



MUELLES DE SUSPENSIÓN: UNA AMPLIA SELECCIÓN



ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA SKODA FABIA I (6Y5)



MUELLES DE SUSPENSIÓN PARA SKODA: COMPRE AHORA



ŠKODA

MUELLES DE SUSPENSIÓN PARA SKODA FABIA I (6Y5): LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS



ⓘ Responsabilidad:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AutoDoc no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AutoDoc no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AutoDoc no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AutoDoc insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2018. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de Autodoc GmbH.