

 VIDEO TUTORIAL

 ¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,..., RENAULT THALIA I (LB_) 1.2 16V

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: PASTILLAS DE FRENO - RENAULT CLIO

2. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

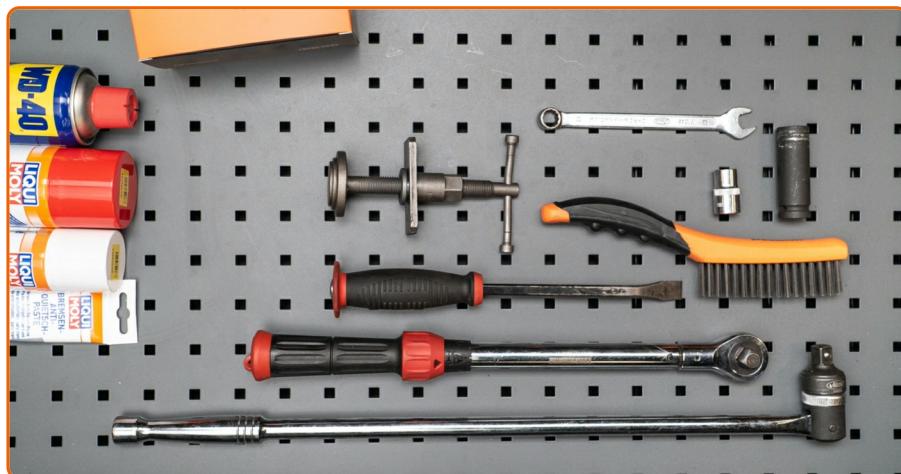

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Pasta antichirridos
- Grasa de cobre
- Llave Combinada n.º 13
- Llave Combinada n.º 17
- Llave de impacto para llantas n.º 19
- Herramienta de retorno del pistón de freno
- Llave dinamométrica
- Palanca
- Cuñas para ruedas

Sustitución: pastillas de freno - Renault Clio 2. AUTODOC recomienda:

- Lleven a cabo la sustitución de las pastillas de freno con el juego para cada eje. Esto garantizará el frenaje eficaz.
- El procedimiento de sustitución es idéntico para todas las pastillas de freno de un mismo eje.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: PASTILLAS DE FRENO - RENAULT CLIO 2. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1



Abra la capota. Desatornille el tapón del depósito del líquido de frenos.

2



Asegure las ruedas con cuñas.

3



Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.

4



Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

5



Desatornille los pernos de la rueda.

Sustitución: pastillas de freno - Renault Clio 2. Consejo:


- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando desatornille los pernos.

6



Retire la rueda.

7

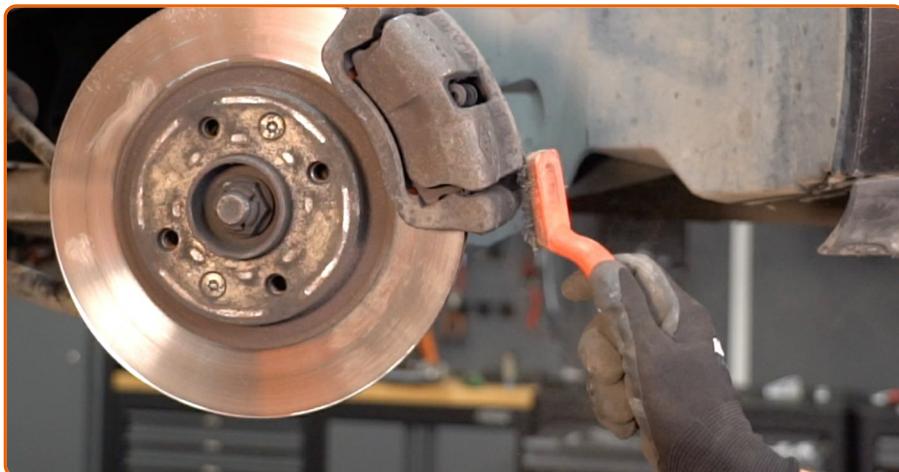

Limpie las sujeciones de la pinza del freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

8



Destornille la fijación del cálibre de freno. Usa una llave mixta del n.º 13. Usa una llave mixta del n.º 17.

9



Separe las pastillas de freno. Use una palanca.



Retire el soporte de freno.

Sustitución: pastillas de freno - Renault Clio 2. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Ate el cáliber con el alambre a la suspensión o la carrocería, sin desconectar del latiguillo de freno, para evitar la deshermetización del sistema de freno.
- Vigile que el cáliber de freno no esté colgado en el latiguillo de freno.
- No presione el pedal de freno después de quitar el soporte de freno. Esto llevará a la caída del émbolo del cilindro de freno, el derrame del líquido de freno y la despresurización del sistema.
- Revise el soporte de la pinza del freno, los pernos guía y los guardapolvos de la pinza de freno. Límpielos. Reemplácelos, si fuera necesario.

11




Retire las pastillas de freno.

Sustitución: pastillas de freno - Renault Clio 2. Consejo de AUTODOC:

- Mida el grosor del disco de freno. Al llegar al límite de desgaste, es necesario sustituir el detalle.

12

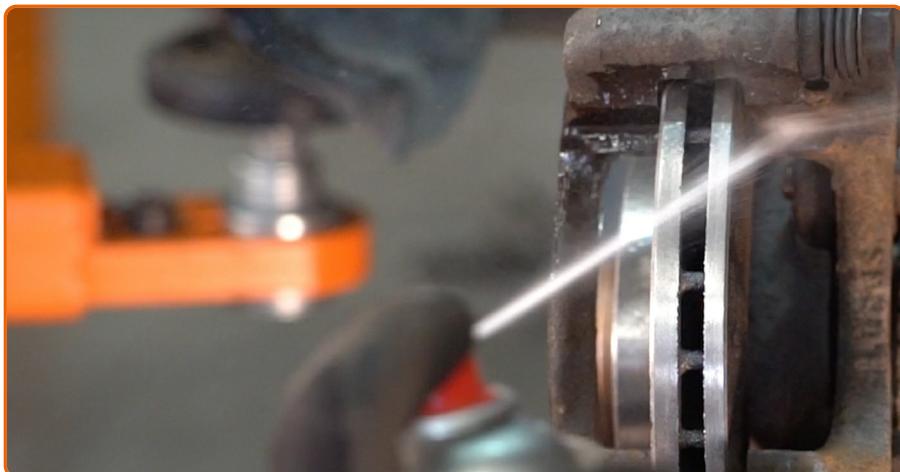

Limpie la pinza del cálibre de freno de polvo y suciedad. Use un cepillo de alambre. Use un limpiador de frenos.

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: pastillas de freno - Renault Clio 2. Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

13



Trate el pistón de la pinza de freno. Use un limpiador de frenos.

Sustitución: pastillas de freno - Renault Clio 2. Consejo de AUTODOC:

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

14



Empuje hundiendo el cáliper de freno. Utilice la herramienta de retorno del pistón de freno.

15



Trate las pastillas de freno en el área donde su superficie entra en contacto con el soporte de la pinza de freno. Use pasta antichirridos.

Sustitución: pastillas de freno - Renault Clio 2. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Compruebe la limpieza de la superficie del disco antes de instalar las pastillas.

16



Instale las pastillas de freno nuevas.

Sustitución: pastillas de freno - Renault Clio 2. Consejo:

- Vigile que las pastillas estén instaladas con las placas dirigidas al disco.

17



Establezcan el soporte de freno y lo fijen. Usa una llave mixta del n.º 13. Usa una llave mixta del n.º 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 35 Nm.

18



Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.

19



Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: pastillas de freno - Renault Clio 2. Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

20



Instale la rueda.

Sustitución: pastillas de freno - Renault Clio 2. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando atornille los pernos de sujeción.

21



Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.

22



Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 120 Nm.

AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Sustitución: pastillas de freno - Renault Clio 2. Compruebe el nivel del líquido de frenos en el depósito y proceda a llenarlo si fuera necesario.

23



Apriete el tapón del depósito de líquido del freno. Cierre la capota.

AUTODOC recomienda:

- Renault Clio 2 - Pise el pedal de freno varias veces con el motor apagado hasta que sienta la resistencia que se ha acumulado.

24



Retire los gatos y las cuñas.

Sustitución: pastillas de freno - Renault Clio 2. Los profesionales recomiendan:

- Los primeros 150–200 km después de la sustitución de las pastillas de freno baje la velocidad con mucho cuidado. Evite los frenajes innecesarios y bruscos hasta la parada completa del automóvil.

¿LE HAN PARECIDO DE AYUDA ESTAS
INSTRUCCIONES?

SÍ

NO



¡ÚNASE AL CLUB AUTODOC!

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



The image shows the Autodoc mobile application interface. It features a large orange banner at the top with the text "APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE". Below the banner, there are two smartphones displaying the app's interface. The left phone shows a promotional offer for a 23% discount on spare parts. The right phone shows a grid of various car parts like engines, transmissions, and wheels. To the right of the phones is a dark grey background with the Autodoc logo and the text "AUTODOC APP". Below this, there is a large orange button with the word "Download" and icons for Google play and the App Store.

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE



COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA RENAULT



PASTILLAS DE FRENO: UNA AMPLIA SELECCIÓN



ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA RENAULT CLIO 2



PASTILLAS DE FRENO PARA RENAULT: COMPRE AHORA



PASTILLAS DE FRENO PARA RENAULT CLIO 2: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS



ⓘ Responsabilidad:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AutoDoc no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AutoDoc no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AutoDoc no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AutoDoc insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2018. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de Autodoc GmbH.