AUTODOC
Expert in auto parts!

Cómo cambiar los resortes de suspensión trasera en BMW 3 E90

Lleve a cabo la sustitución manteniendo el siguiente orden:

Sustituya los resortes en BMW 3 E90 de dos en dos.

1

Instale las cuñas debajo de las ruedas delanteras.

2

Afloje los pernos de fijación de la rueda

3

Levante la parte trasera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

4

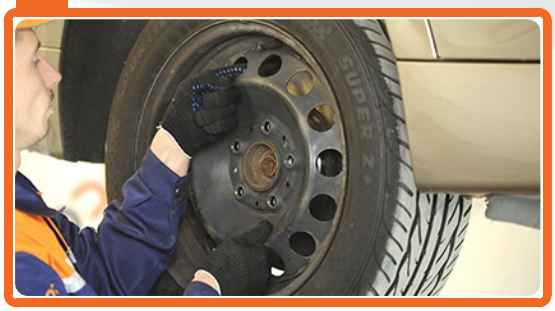

Retire las ruedas traseras.

5

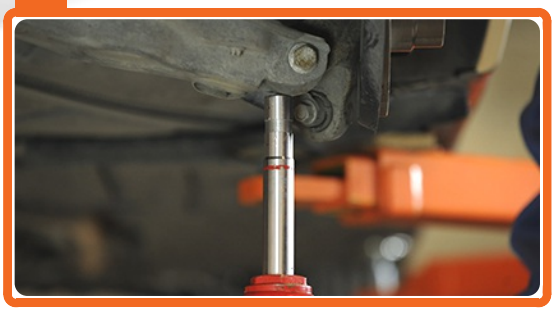

Apuntale el brazo trasero.

6.1

Destornille la fijación inferior del amortizador.

6.2

6.3

7

Destornille la fijación de la palanca inferior.

8

Baje con cuidado el gato de carretilla hasta retirar completamente la carga del resorte.

9

Quite el resorte.

AutoDoc recomienda:

Inspeccione los espaciadores de goma del resorte de suspensión. En caso necesario, sustitúyalos.

10.1

Instale el resorte.

10.2

10.3

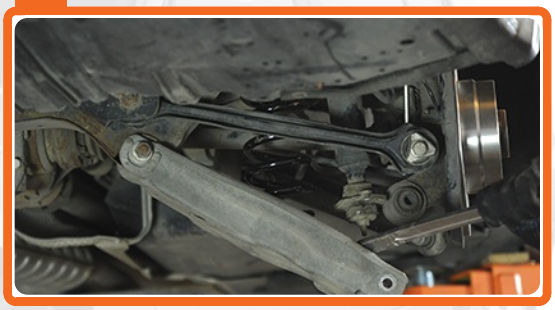

11

Apuntale el brazo.

12.1

Apriete la fijación inferior del amortiguador.

12.2

13

Apriete la fijación de la palanca inferior.

14

Instale la rueda.

15

Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas

¡Esperamos que la información proporcionada haya sido de mucha utilidad!

Tutoriales de vídeo

Eche un vistazo a los tutoriales paso a paso sobre la reparación de su BMW 3 E90 en nuestro canal en youtube. Ver tutoriales

AutoDoc online

Enlaces estabilizadores de calidad más alta para su coche BMW 3 E90 están disponibles en AutoDoc. Ir a la página web.

Cómo cambiar los resortes de suspensión trasera en BMW 3 E90

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

RECAMBIOS DE CALIDAD

BMW

MUELLES DE SUSPENSIÓN

BMW 3 E90

MUELLES DE SUSPENSIÓN PARA BMW

MUELLES DE SUSPENSIÓN PARA BMW 3 E90

Responsabilidad

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y la sustitución. AutoDoc no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad obtenidos durante las obras de reparación y la sustitución como consecuencia del uso e interoretación incorrectos de la información proporcionada.

AutoDoc no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AutoDoc no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo para el traumatismo del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AutoDoc recomienda insistemente que uno tenga cuidado y siga las reglas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden, el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza un nivel necesario de seguridad en las carreteras.

AUTODOC EN RRSS: