



Cómo cambiar: bujía -  
**Alfa Romeo 159**  
**Sportwagon** | Guía de  
sustitución

## VIDEO TUTORIAL


 ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

ALFA ROMEO 159 Berlina (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Berlina (939) 2.2 JTS,  
ALFA ROMEO Brera (939\_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO 159 Sportwagon  
(939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.2 JTS

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: BUJÍA - ALFA ROMEO 159  
SPORTWAGON. HERRAMIENTAS USTED NECESITA:

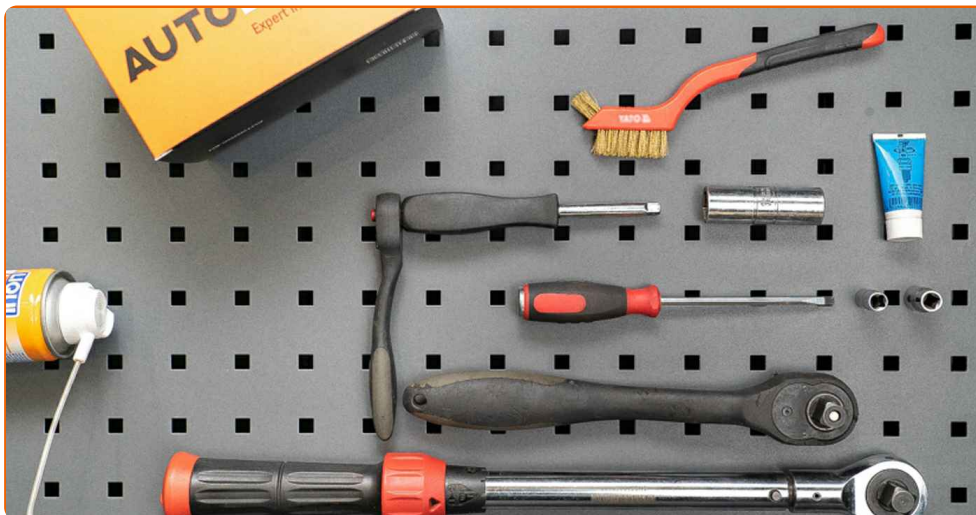

- Spray para electrónica.
- Lubricante antigripado de alta temperatura
- Llave de vaso n° 8
- Llave de vaso n° 10
- Vaso para bujía n° 16
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Destornillador Plano
- Cubreguardabarros

**COMPRAR HERRAMIENTAS**

Sustitución: bujía - Alfa Romeo 159 Sportwagon. Los expertos de AUTODOC recomiendan:


- El procedimiento de reemplazo es el mismo para todas las bujías.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: BUJÍA - ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

**1** Abra la capota.



**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

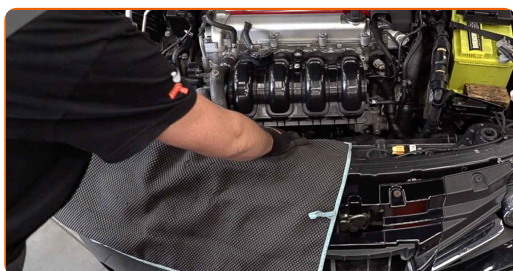


**3** Afloje los tornillos de la tapa del motor (4 piezas). Use un vaso de impacto del n.º 8. Utilice una llave de trinquete.



4

Quite la tapa decorativa del motor.

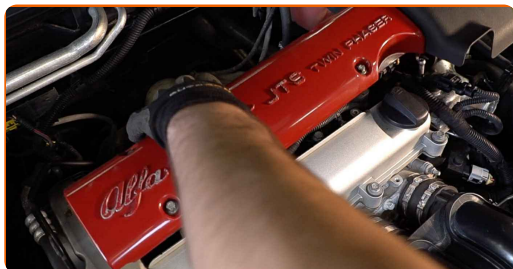


5

Desconecte el conector de la bobina de ignición. Utilice un destornillador plano.




6

Destornille la atadura de la bobina del encendido. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

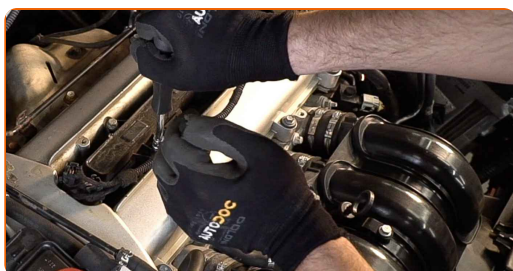

7

Saque la bobina de ignición del pozo de la bujía.

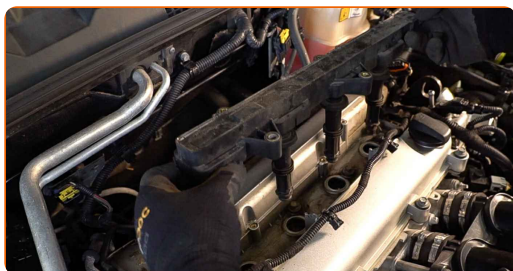

8

Limpie la suciedad, el polvo y los desechos del interior de los pozos de la bujía. Desenrosque las bujías. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave de trinquete.

9

Saque las bujías.




10

Instale las nuevas bujías en sus asientos de montaje.



11


Atornille las bujías nuevas y apriételas. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave dinamo-métrica. Apriételo a un par de 22 Nm.

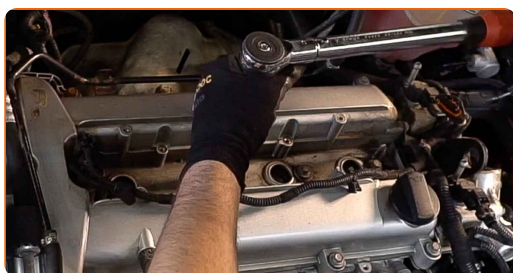


Sustitución: bujía - Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC recomienda:

- No apriete las bujías con el esfuerzo excesivo. El exceso del momento de dilatación puede estropear la conexión de rosca.
- Tenga cuidado a la hora de trabajar con la llave para bujías. Su deformación puede llegar a ser una causa del daño de la conexión de rosca.


**12** Trate los asientos de montaje de las bujías en la bobina de encendido. Utilice una grasa de alta temperatura.

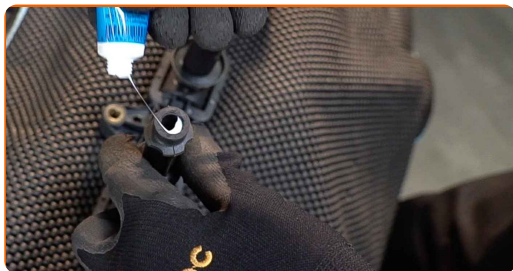


**13** Instale la bobina de ignición en el pozo de la bujía. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.

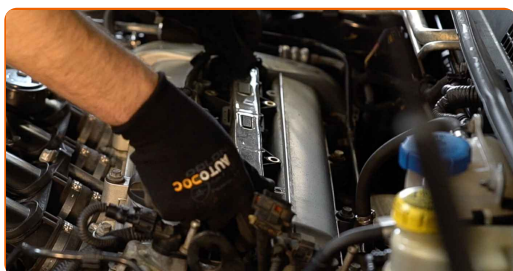

**14** Apriete la atadura de la bobina del encendido. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 8 Nm.

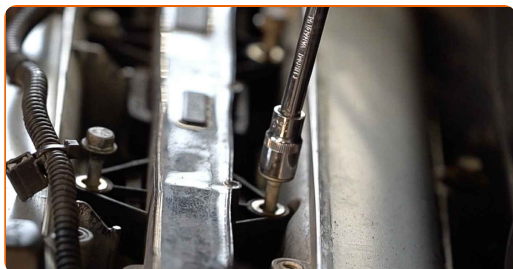

**15** Trate el conector de la bobina de encendido con spray para electrónica. El spray protegerá los contactos eléctricos de la corrosión, oxidación, y reducirá la resistencia de contacto.

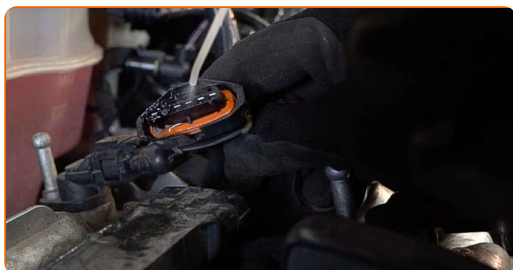


16

Enchufe el conector de la bobina de encendido.



17

Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela. Use un vaso de impacto del n.º 8. Utilice una llave de trinquete.

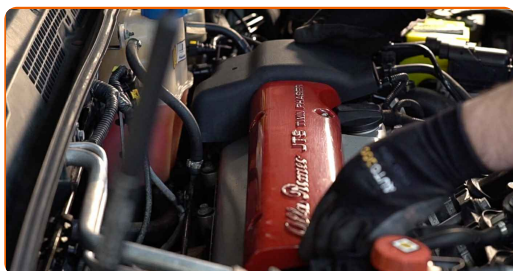

Sustitución: bujía - Alfa Romeo 159 Sportwagon. Consejo de AUTODOC:

- Asegúrese de que la cubierta del motor esté bien asentada. No debería desplazarse con respecto a las sujeciones guía ni a la manguera de admisión de aire del cuerpo del acelerador.

18

Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.





**19** Apague el motor.



**20** Retire el protector de aletas del guardabarros.



**21** Cierre la capota.



**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

## **AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE**

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA ALFA ROMEO**

**BUJÍA: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA ALFA ROMEO 159  
SPORTWAGON**

**BUJÍA PARA ALFA ROMEO: COMPRE AHORA**

**BUJÍA PARA ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON: LAS  
MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **ⓘ RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.