



Cómo cambiar: correa
poli V - **Renault Twingo**
C06 | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

RENAULT Twingo I Hatchback 1.2, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2, RENAULT Twingo I Hatchback 1.2 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2 16V, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.2 16V

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - RENAULT TWINGO C06. HERRAMIENTAS USTED NECESITA:



- Llave Combinada n.º 21
- Llave de vaso n.º 13
- Llave de vaso n.º 16
- Llave de vaso n.º 18
- Broca hexagonal no. H7
- Llave de trinquete
- Palanca
- Llave dinamométrica
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: correa poli V - Renault Twingo C06. AUTODOC recomienda:

- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - RENAULT TWINGO C06. REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:


1

Abra la capota.




2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

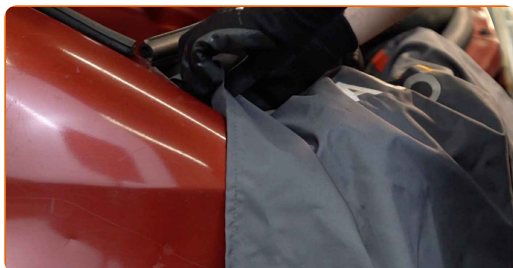


3

Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.

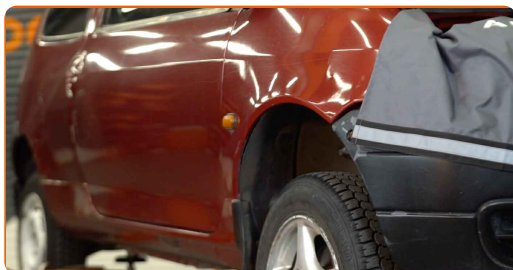


- 4** Afloje la sujeción de la polea tensora de la correa del compresor de aire acondicionado. Use una llave mixta del n.º 21. Use Vaso HEX No. H7.

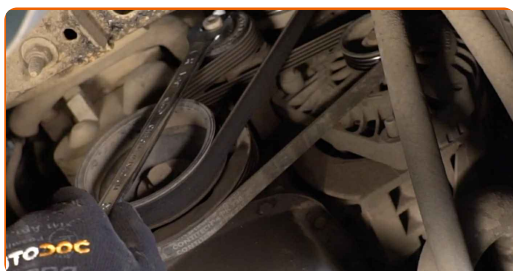


- 5** Tire hacia un lado de la polea tensora de la correa del compresor de aire acondicionado.


- 6** Retire la correa del compresor de aire acondicionado.

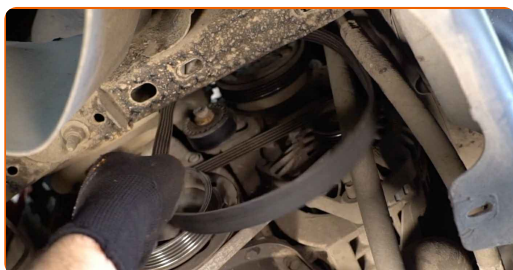

- 7** Afloje la sujeción inferior del alternador. Use un vaso de impacto del n.º 13. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave de trinquete.

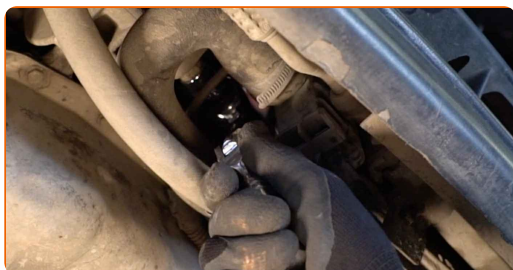

- 8** Afloje la sujeción superior del alternador. Use un vaso de impacto del n.º 13. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave de trinquete.

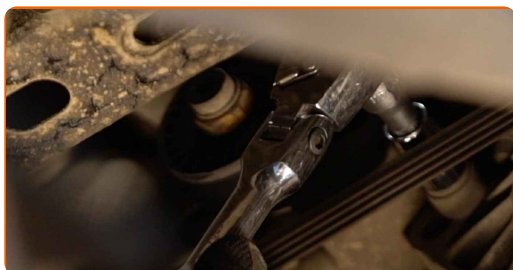


9

Afloje la correa serpentina.



10

Retire la correa acanalada en V.

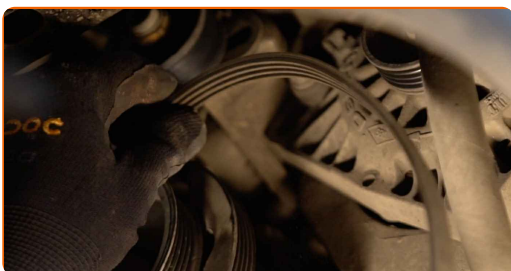


Sustitución: correa poli V - Renault Twingo C06. Consejo:

- Compruebe el estado de la polea tensora y del rodillo guía. Reemplácelos si fuera necesario.


11

Instale la correa acanalada en V.

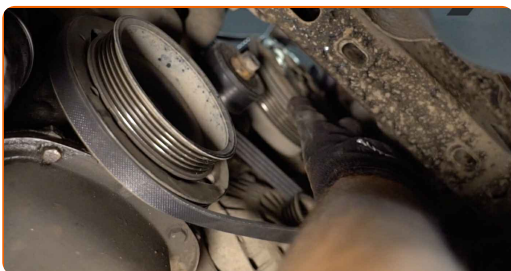

12


Coloque la correa serpentina en la polea del cigüeñal. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave de trinquete.

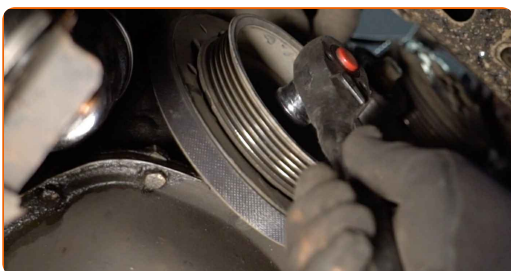


Sustitución: correa poli V - Renault Twingo C06. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Asegúrese de que la correa acanalada en V se adapta ajustadamente a todas las poleas.
- Asegúrese de que la correa acanalada en V se encuentra correctamente tensada.


13 Atornille la sujeción superior del alternador. Use un vaso de impacto del n.º 13. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave de trinquete.

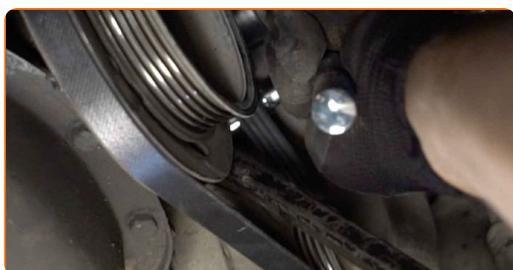

14 Atornille la sujeción inferior del alternador. Use un vaso de impacto del n.º 13. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave de trinquete.

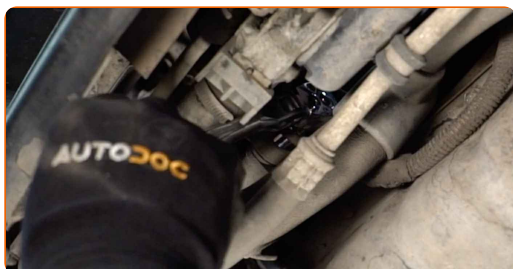


15 Instale la correa del compresor de aire acondicionado.

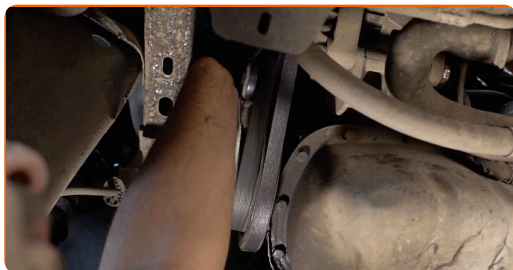

16 Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial. Use una llave mixta del n.º 21.



17 Atornille la sujeción de la polea tensora de la correa del compresor de aire acondicionado. Use una llave mixta del n.º 21. Use Vaso HEX No. H7.

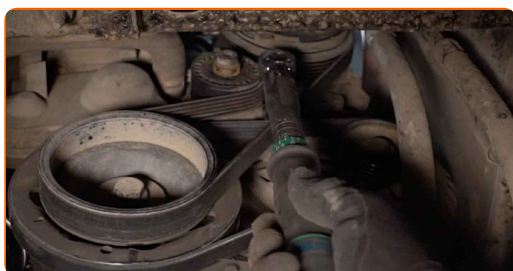


18 Apriete la sujeción superior del alternador. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 20 Nm.




19 Apriete la sujeción inferior del alternador. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 35 Nm.

20 Baje el automóvil.

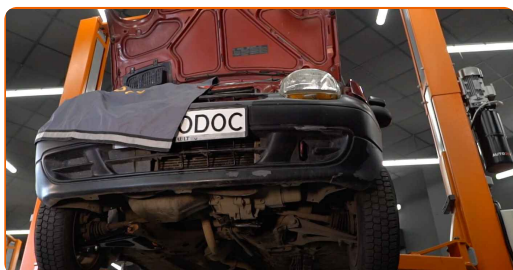

- 21** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

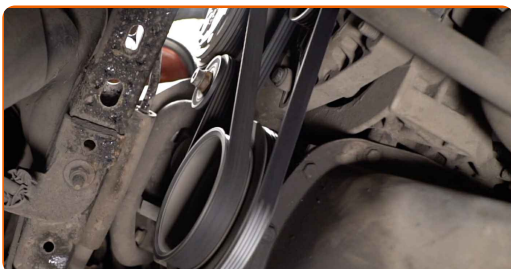

- 22** Retire el protector de aletas del guardabarros.



- 23** Cierre la capota.



¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA RENAULT

CORREA POLI V: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA RENAULT TWINGO C06

CORREA POLI V PARA RENAULT: COMPRE AHORA

**CORREA POLI V PARA RENAULT TWINGO C06: LAS
MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.