



Cómo cambiar: filtros de
aire - **Renault Twingo**
C06 | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2, RENAULT TWINGO I Furgón (S06_) 1.2, RENAULT CLIO II Furgón (SB0/1/2_) 1.1, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 BiFuel, RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.0, RENAULT CLIO II Furgón (SB0/1/2_) 1.2, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.0, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 LPG, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 LPG, (+ 2)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - RENAULT TWINGO C06. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



• Toalla de microfibra

• Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: filtros de aire - Renault Twingo C06. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Renault Twingo C06 - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Abra la capota.



2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.



3 Suelte los clips de la cubierta del filtro de aire.

4 Retire la tapa del filtro de aire.



5

Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.



6

Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.



Sustitución: filtros de aire - Renault Twingo C06. Consejo:

- Antes de limpiar la cubierta y la carcasa del filtro de aire, cubra las partes del conducto de aire, el sensor del flujo de masa de aire (si está disponible), la válvula de mariposa con un trapo limpio.

7

Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.



Sustitución: filtros de aire - Renault Twingo C06. Los profesionales recomiendan:

- Verifique la posición correcta del elemento filtrante. Evite su deformación.
- Renault Twingo C06 - Es muy importante utilizar sólo filtros de alta calidad.
- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.

8

Instale la tapa del filtro de aire. Fíjela.




9

Presione los clips de la cubierta del filtro de aire en su lugar.



10

Retire el protector de aletas del guardabarros.

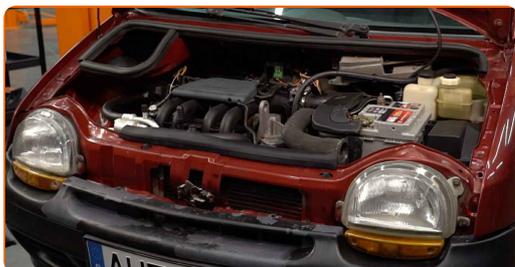

11

Cierre la capota.



¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA RENAULT

FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA RENAULT TWINGO C06

FILTROS DE AIRE PARA RENAULT: COMPRE AHORA

FILTROS DE AIRE PARA RENAULT TWINGO C06: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.