



Cómo cambiar: filtros de
aire - **Ford Focus MK2** |
Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FORD Focus II Familiar (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Berlina (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Furgón / Familiar 1.6 TDCi

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - FORD FOCUS MK2.
HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



- Destornillador philips
- Toalla de microfibra
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS


Sustitución: filtros de aire - Ford Focus MK2. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Sustitución: filtros de aire - Ford Focus MK2. Siga el programa de mantenimiento, las recomendaciones y los requisitos especificados por el fabricante.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - FORD FOCUS MK2. REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:


1

Abra la capota.

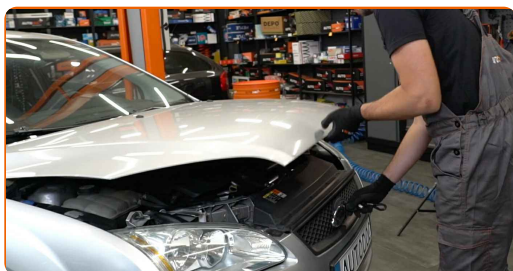


2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

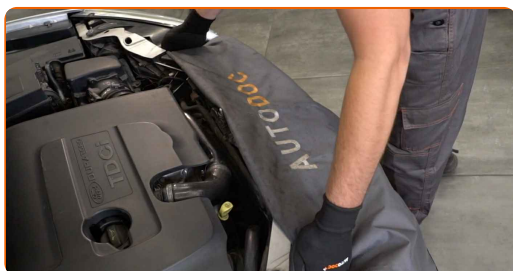

3

Quite la tapa decorativa del motor.

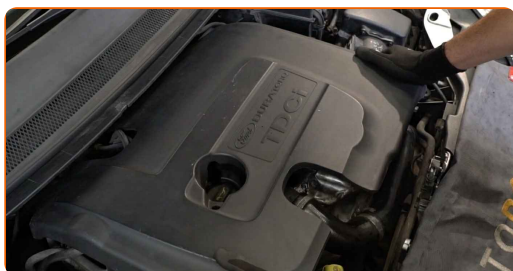


AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtros de aire - Ford Focus MK2. No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.


4

Afloje los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Utilice un destornillador Phillips.

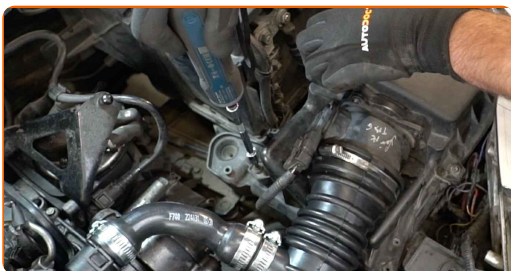


5

Retire la tapa del filtro de aire.

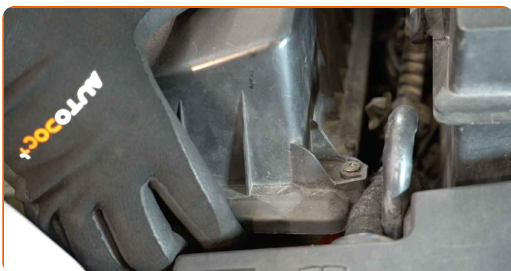

6

Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.

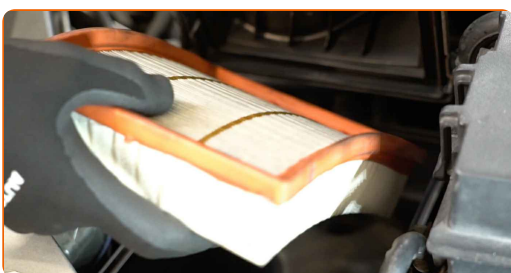

7

Cubra el rodete del turbocompresor con un paño de microfibra para evitar la entrada de suciedad y objetos extraños en el sistema.



8

Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.




Sustitución: filtros de aire - Ford Focus MK2. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Antes de limpiar la cubierta y la carcasa del filtro de aire, cubra las partes del conducto de aire, el sensor del flujo de masa de aire (si está disponible), la válvula de mariposa con un trapo limpio.

9

Retire el paño de microfibra del rodete del turbocompresor.

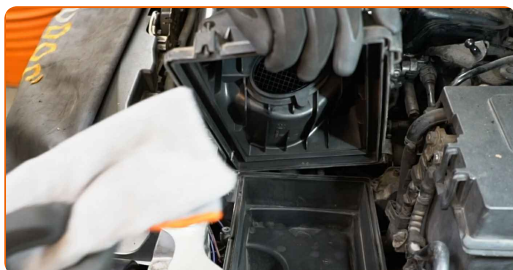

10

Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtros de aire - Ford Focus MK2. Asegúrese de colocar el elemento filtrante en la posición correcta. Evite la desalineación.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.
- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.

11

Instale la tapa del filtro de aire. Fíjela.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtros de aire - Ford Focus MK2. No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría dañar las sujeciones.

12

Atornille los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Utilice un destornillador Phillips.



13

Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela.




AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtros de aire - Ford Focus MK2. No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría dañar las sujeciones.
- Asegúrese de que la cubierta del motor esté bien asentada. No debería desplazarse con respecto a las sujeciones guía.


14

Retire el protector de aletas del guardabarros.

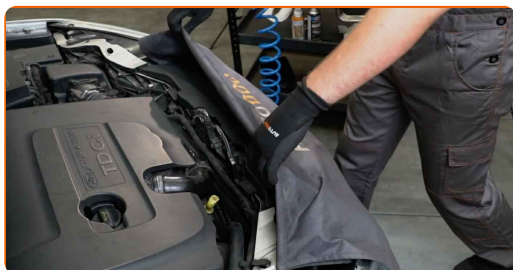

15

Cierre la capota.

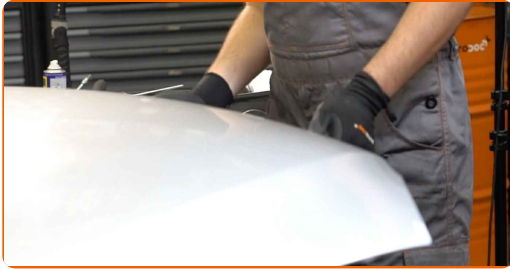

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA FORD

FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA FORD FOCUS MK2

FILTROS DE AIRE PARA FORD: COMPRE AHORA

**FILTROS DE AIRE PARA FORD FOCUS MK2: LAS MEJORES
PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.