



Cómo cambiar: bujía -
Peugeot 207 hatchback
| Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

PEUGEOT 508 I (8D_) Berlina 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D_) Berlina 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 THP, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 THP, PEUGEOT PARTNER Furgón 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 207 SW 1.4 16V, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V, (+ 29)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**SUSTITUCIÓN: BUJÍA - PEUGEOT 207 HATCHBACK.
HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:**



- Spray para electrónica
- Lubricante antigripado de alta temperatura
- Llave dinamo métrica
- Llave de vaso n° 8
- Vaso para bujía n° 14
- Llave de trinquete
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS


Sustitución: bujía - Peugeot 207 hatchback. AUTODOC recomienda:

- El procedimiento de reemplazo es el mismo para todas las bujías.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: BUJÍA - PEUGEOT 207 HATCHBACK. REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:


1

Abra la capota.

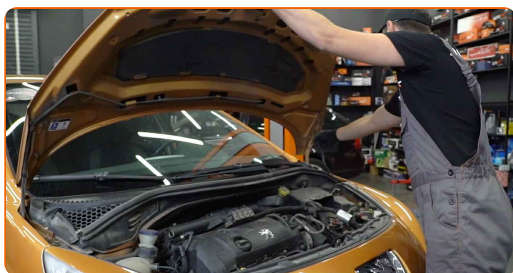

2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

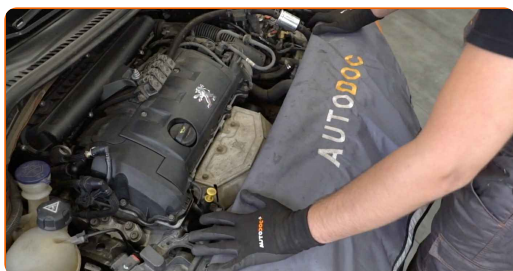

3

Desatornille la sujeción de la cubierta del motor. Use un vaso de impacto del n.º 8. Utilice una llave de trinquete.



4

Quite la tapa decorativa del motor.



AUTODOC recomienda:

- No aplique fuerza excesiva al retirar la pieza. Ya que de lo contrario, podría dañarla.


5

Desconecte los conectores de las bobinas del encendido.



6

Saque la bobina de ignición del pozo de la bujía.

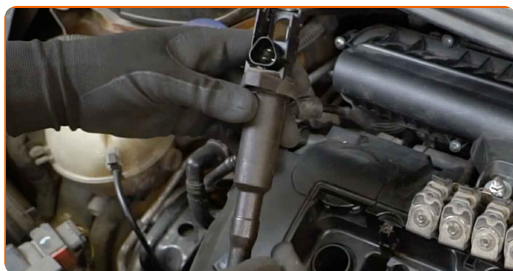


Sustitución: bujía - Peugeot 207 hatchback. Consejo de AUTODOC:

- Recuerde la secuencia de pasos para el desmontaje de la bobina de ignición.

7

Limpie la suciedad, el polvo y los desechos del interior de los pozos de la bujía.

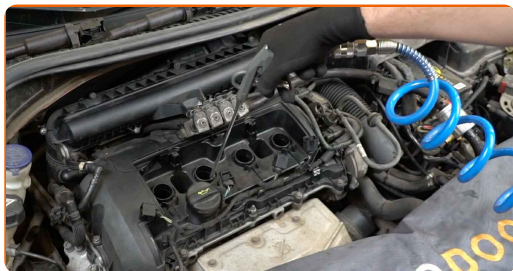

8

Desenrosque las bujías. Use el vaso de bujía # 14.




9

Saque las bujías.




10

Aplique una capa fina de un lubricante antigripado especial de alta temperatura a las roscas de las nuevas bujías.

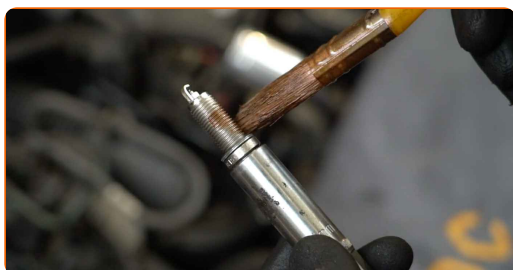


11

Instale las nuevas bujías en sus asientos de montaje.

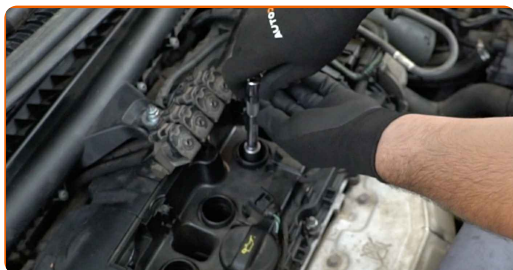


- 12** Atornille las bujías nuevas y apriételas. Use el vaso de bujía # 14. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 25 Nm.

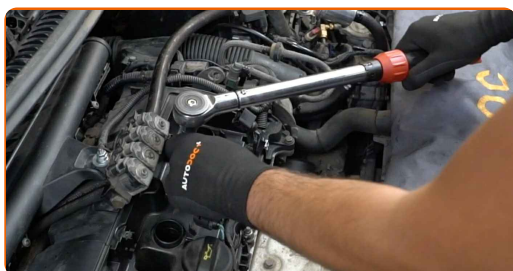

AUTODOC recomienda:

- No apriete las bujías con el esfuerzo excesivo. El exceso del momento de dilatación puede estropear la conexión de rosca.
- Tenga cuidado a la hora de trabajar con la llave para bujías. Su deformación puede llegar a ser una causa del daño de la conexión de rosca.

- 13** Instale las bobinas del encendido en los pozos de la bujía. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.

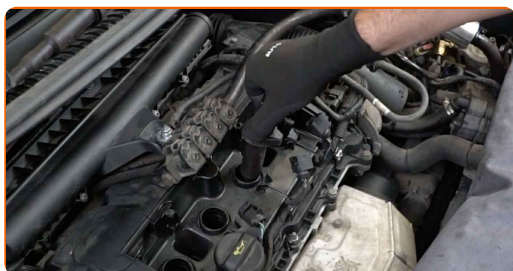


Sustitución: bujía - Peugeot 207 hatchback. Consejo:

- Siga la secuencia de instalación.


14

Trate el conector de la bobina de encendido con spray para electrónica. El spray protegerá los contactos eléctricos de la corrosión, oxidación, y reducirá la resistencia de contacto.

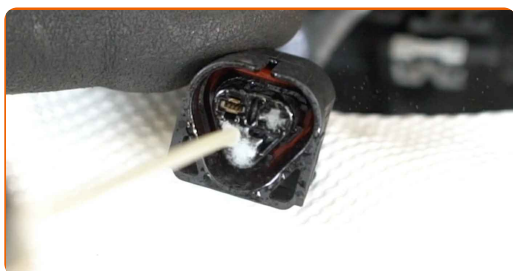


15

Conecte los conectores de las bobinas del encendido. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.

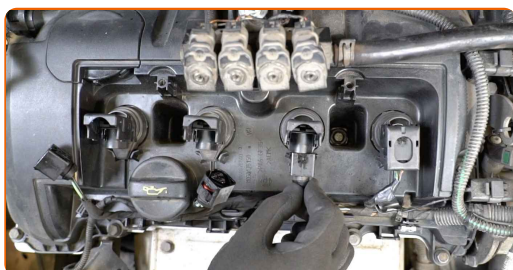

16


Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela.

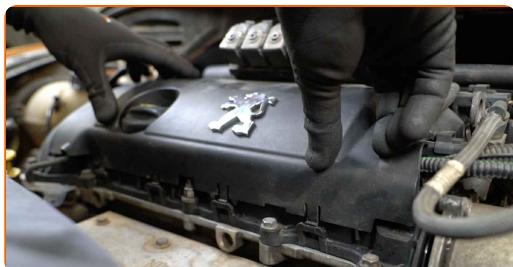

AUTODOC recomienda:

- Asegúrese de que la cubierta del motor esté bien asentada. No debería desplazarse con respecto a las sujeciones guía.
- Sustitución: bujía - Peugeot 207 hatchback. No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría causar daños a la pieza.

17 Atornille las sujeciones de la cubierta del motor. Use un vaso de impacto del n.º 8. Utilice una llave de trinquete.

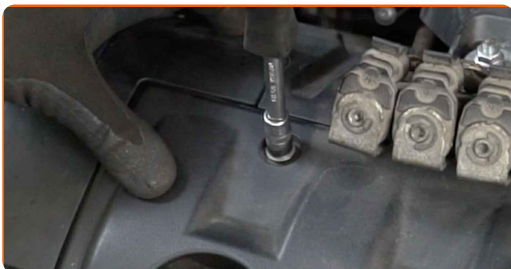

18 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

19 Apague el motor.

20 Retire el protector de aletas del guardabarros.



21 Cierre la capota.



¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA PEUGEOT

BUJÍA: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA PEUGEOT 207

BUJÍA PARA PEUGEOT: COMPRE AHORA

**BUJÍA PARA PEUGEOT 207: LAS MEJORES PROMOCIONES
Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.