


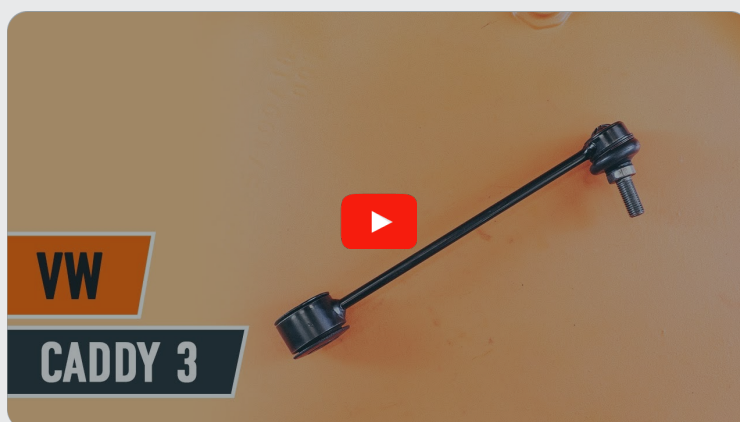

Cómo cambiar: bieletas
de suspensión de la parte
trasera - **VW Caddy 3**
furgón | Guía de
sustitución

VIDEO TUTORIAL

**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VW Caddy III Familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW Caddy III Familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Caddy III Familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI, VW Caddy III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI, VW Caddy III Familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI, VW Caddy III Familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V, (+ 4)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**SUSTITUCIÓN: BIELETAS DE SUSPENSIÓN - VW CADDY
3 FURGÓN. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A
NECESITAR:**



- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Grasa de cobre
- Llave dinamométrica
- Llave Combinada n.º 17
- Llave Combinada n.º 18
- Llave de vaso n.º 19
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Llave de trinquete
- Gato de transmisión hidráulica
- Cuñas para ruedas

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: bieletas de suspensión - VW Caddy 3 furgón. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Sustituya la bieleta o enlace estabilizador delantero en un VW Caddy 3 furgón por pares.
- El procedimiento de sustitución es idéntico para ambas bieletas de un mismo eje.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.


SUSTITUCIÓN: BIELETAS DE SUSPENSIÓN - VW CADDY 3 FURGÓN. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1 Asegure las ruedas con cuñas.


2 Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



3 Levante la parte trasera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

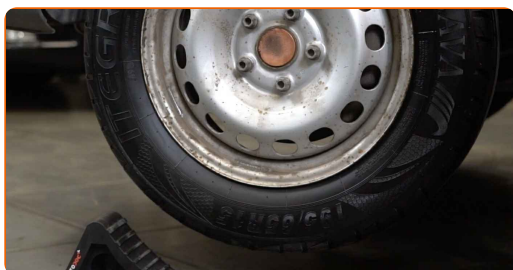


4 Desatornille los pernos de la rueda.

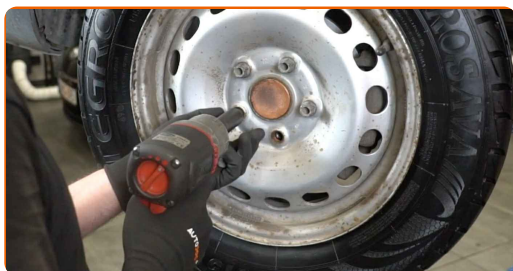


AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Sostenga la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción. VW Caddy 3 furgón

5 Retire la rueda.

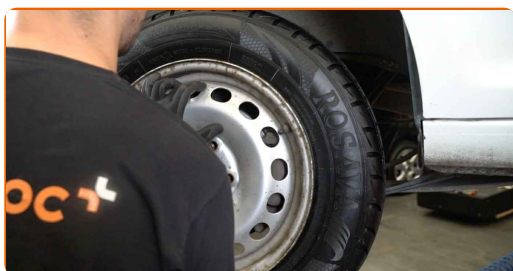


6 Limpie las sujeciones de la bieleta o enlace estabilizador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

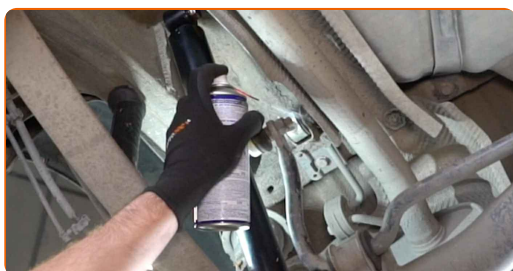


7 Desatornille los pernos de sujeción del soporte que conecta la barra estabilizadora a la carrocería del automóvil. Usa una llave mixta del n.º 18.




- 8** Desatornille la sujeción que conecta la bieleta a la barra estabilizadora. Usa una llave mixta del n.º 17. Use un vaso de impacto del n.º 19. Utilice una llave de trinquete.

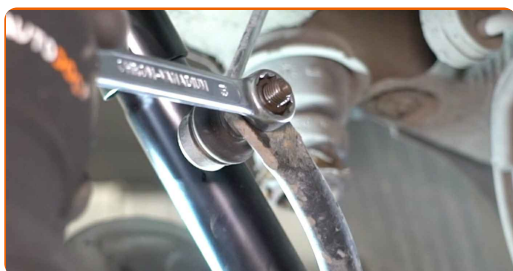

- 9** Retire el perno de sujeción.

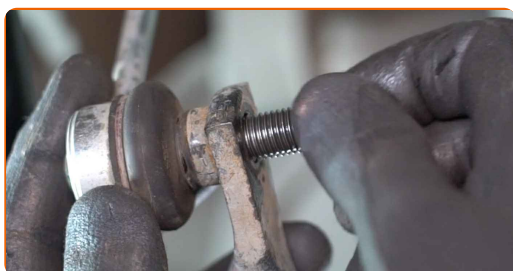

- 10** Retire el enlace estabilizador de estabilidad transversal.

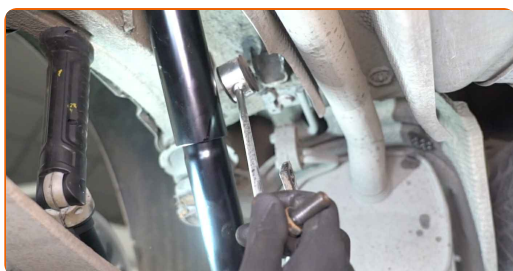


Sustitución: bieletas de suspensión - VW Caddy 3 furgón. Los profesionales recomiendan:

- Inspeccione los casquillos del estabilizador. En caso necesario, sustitúyalos.


- 11** Limpie los asientos de montaje de la bieleta de barra estabilizadora. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.




- 12** Instale la barra del estabilizador de estabilidad transversal.

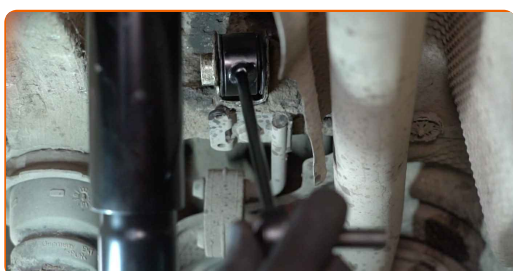

- 13** Instale el perno de sujeción.

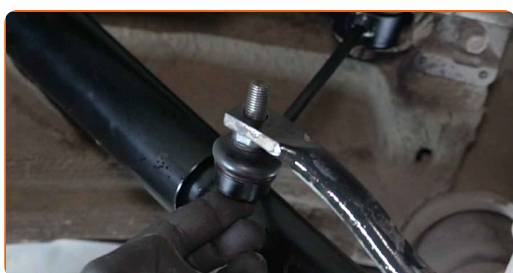


- 14** Apriete las fijaciones de la bieleta de la barra estabilizadora. Usa una llave mixta del n.º 17. Use un vaso de impacto del n.º 19. Utilice una llave de trinquete.

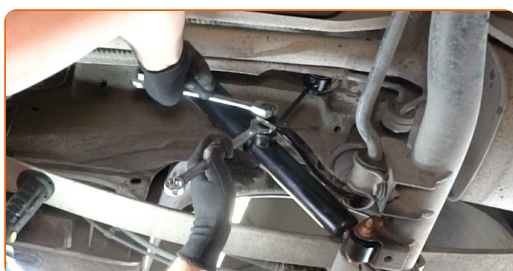


- 15** Sostenga el eje de torsión de la suspensión trasera. Utilice un gato de transmisión hidráulica.




16 Apriete las fijaciones de la bieleta de la barra estabilizadora. Usa una llave mixta del n.º 18.

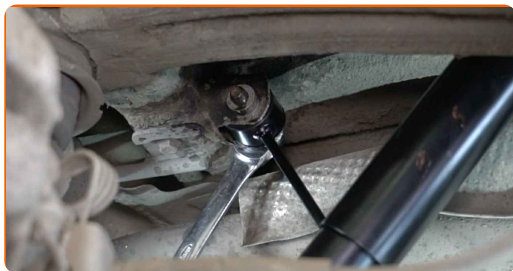


17 Desenrosque las sujeciones que conectan el soporte a la carrocería. Usa una llave mixta del n.º 18. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 55 Nm.

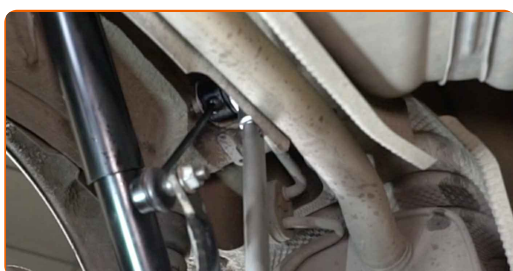

18 Apriete la sujeción que conecta la bieleta a la barra estabilizadora. Usa una llave mixta del n.º 17. Use un vaso de impacto del n.º 19. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 55 Nm.

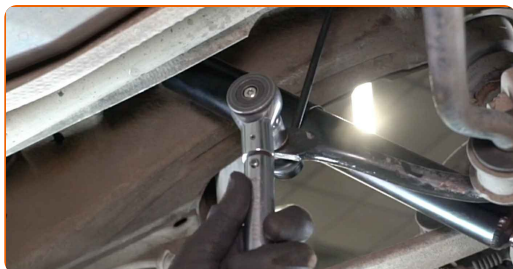


19 Trate todas las juntas de la bieleta o enlace estabilizador. Use grasa de cobre.

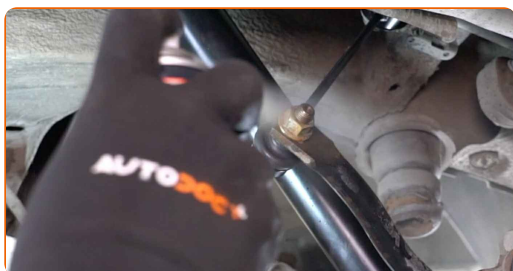

20

Retire el soporte por debajo de la viga trasera.

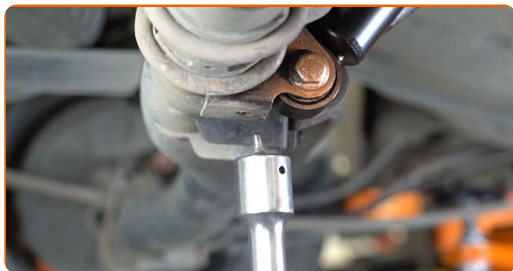

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: bieletas de suspensión - VW Caddy 3 furgón. Descienda el gato de transmisión de forma suave, sin sacudidas, para evitar causar daños a los componentes y mecanismos.


21

Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.



22


Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.

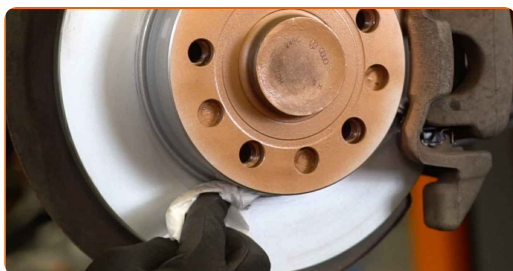

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: bieletas de suspensión - VW Caddy 3 furgón. Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.


23 Instale la rueda.

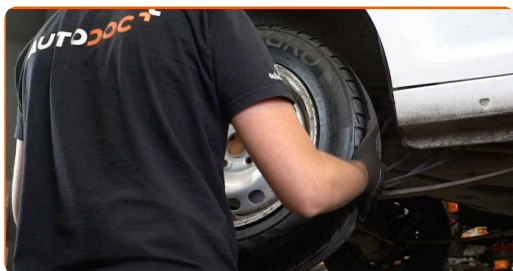


AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Sostenga la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción. VW Caddy 3 furgón

24 Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

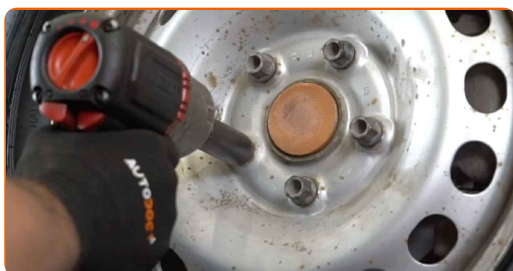

25 Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 120 Nm.

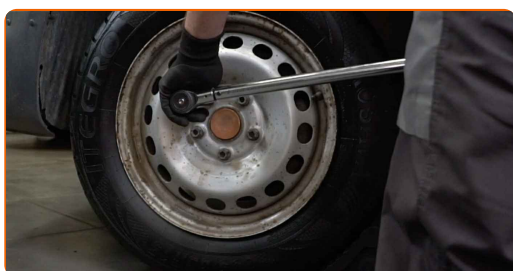

26

Retire los gatos y las cuñas.



¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA VW

BIELETAS DE SUSPENSIÓN: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA VW CADDY 3 FURGÓN

BIELETAS DE SUSPENSIÓN PARA VW: COMPRE AHORA

**BIELETAS DE SUSPENSIÓN PARA VW CADDY 3 FURGÓN:
LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.