



Cómo cambiar: filtros de
aire - **VW Caddy 3 Kombi**
| Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL



¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6 16V, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 16V, VW Bora Berlina (1J2) 1.6 16V, VW Bora Variant (1J6) 1.6 16V, VW POLO (9N_) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Polo Berlina (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Caddy III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW POLO (9N_) 1.6, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Polo Berlina (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.6, VW Polo Berlina (9N4) 1.6 Classic, VW Polo Berlina (9N4) 1.6

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - VW CADDY 3 KOMBI.
LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:



- Destornillador Philips
- Toalla de microfibra
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: filtros de aire - VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC recomienda:

- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - VW CADDY 3 KOMBI. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:


1 Abra la capota.



Sustitución: filtros de aire - VW Caddy 3 Kombi. Consejo:

- Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

2 Separe el manguito de ventilación del cárter de la cubierta del motor en la izquierda.

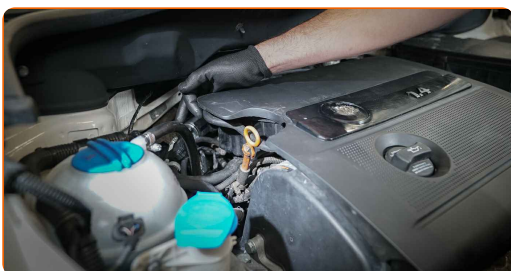


3

Quite la tapa decorativa del motor. El cuerpo del filtro de aire está integrado en la tapa del motor.



4

Cubra el cuerpo del acelerador con una toalla de microfibra para evitar que el polvo y la suciedad penetren en el sistema.

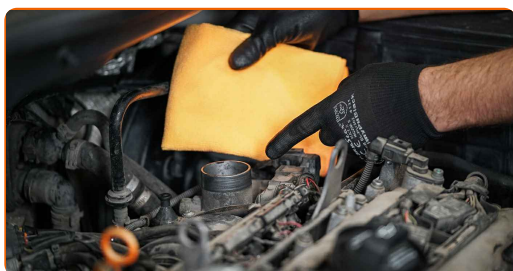

5

Afloje los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Utilice un destornillador Phillips.




6

Retire la tapa del filtro de aire.



7

Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.

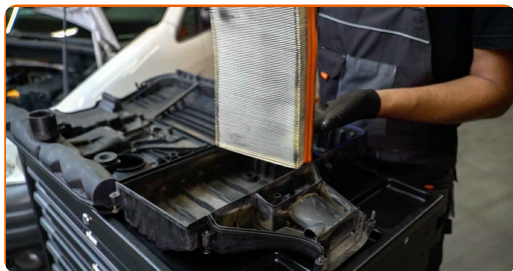

8

Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.



9


Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.



Sustitución: filtros de aire - VW Caddy 3 Kombi. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Verifique la posición correcta del elemento filtrante. Evite su deformación.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.
- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.


10 Instale la tapa del filtro de aire. Fíjela.

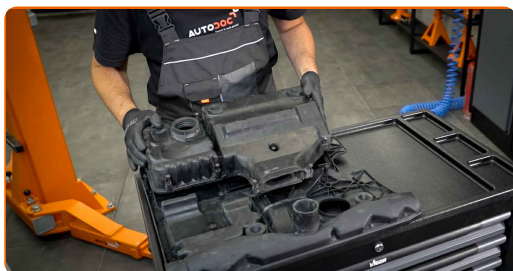

11 Atornille los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Utilice un destornillador Phillips.



12 Retire la toalla de microfibra del cuerpo del acelerador.

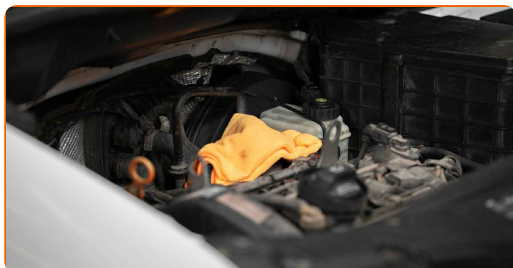


13 Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.



14

Fije el manguito de ventilación del cárter a la cubierta del motor a la izquierda.

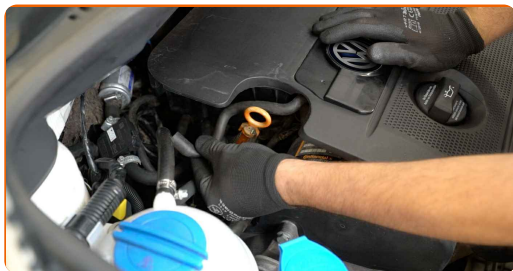**15**

Cierre la capota.

**¡BIEN HECHO!** [VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA VW

FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA VW CADDY 3 KOMBI

FILTROS DE AIRE PARA VW: COMPRE AHORA

FILTROS DE AIRE PARA VW CADDY 3 KOMBI: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.