



Cómo cambiar: filtro de  
combustible - **BMW E36** |  
Guía de sustitución

## VIDEO TUTORIAL



### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

BMW 3 Berlina (E36) 316i 1.6, BMW 3 Berlina (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupé (E36) 318is 1.8, BMW 3 Berlina (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupé (E36) 320i 2.0, BMW 3 Berlina (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupé (E36) 325i 2.5, BMW 5 Berlina (E34) 530i 3.0 V8, BMW 5 Berlina (E34) 540i 4.0 V8, BMW 5 Touring (E34) 530i 3.0 V8, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupé (E36) 316i 1.6, BMW 5 Touring (E34) 540i 4.0, BMW 3 Cabrio (E36) 318i 1.8, (+ 64)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - BMW E36.  
HERRAMIENTAS USTED NECESITA:



- Cepillo de limpieza de nylon
- Spray limpiador multiuso
- Llave de vaso n° 7
- Llave de vaso n° 8
- Llave de vaso n° 10
- Llave de trinquete
- Contenedor de fluido
- Cuñas para ruedas

**COMPRAR HERRAMIENTAS**

Sustitución: filtro de combustible - BMW E36. Consejo de AUTODOC:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - BMW E36. REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:

1 Abra la puerta del tanque de combustible.



2 Destornille el tapón de llenado de combustible.



3 Asegure las ruedas con cuñas.




4

Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.




5

Desenrosque las sujeciones de la cubierta protectora de plástico de la carrocería. Use un vaso de impacto del n.º 8. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

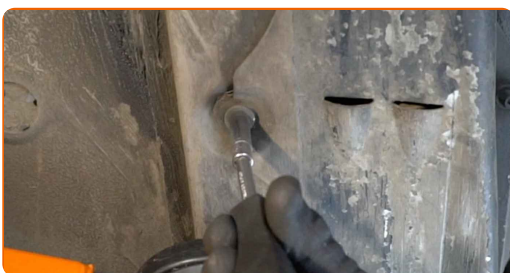


6

Retire la cubierta protectora de plástico de la carrocería.

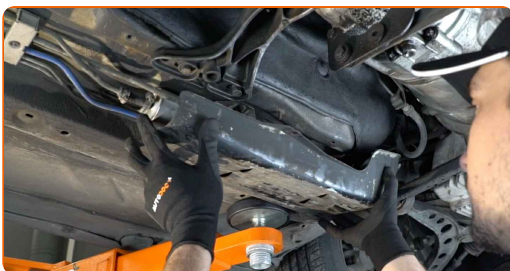


7


Afloje las abrazaderas de sujeción de los tubos del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 7. Utilice una llave de trinquete.

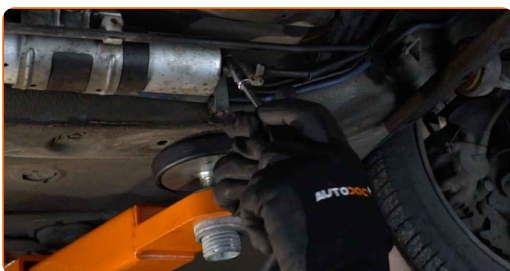


8 Separe los tubos del filtro de combustible.

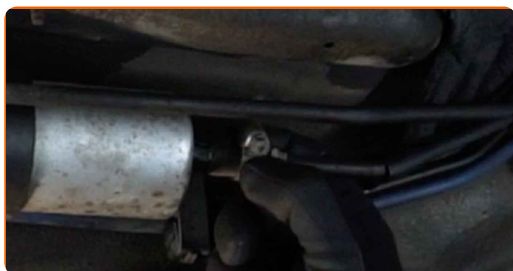


9 Desenrosque el soporte del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

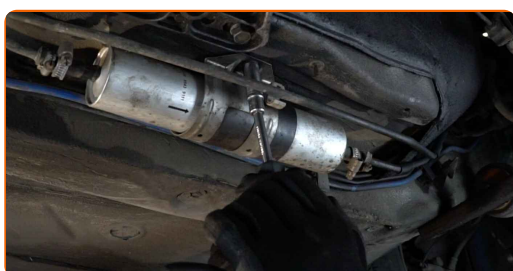

10 Prepare un recipiente para los fluidos.

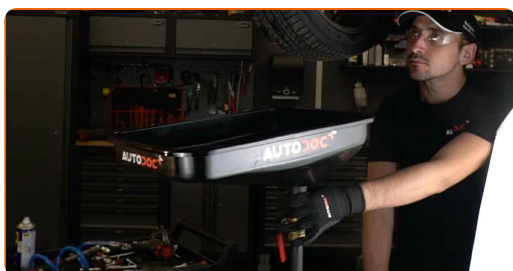

11 Limpie las líneas de combustible. Utilice un cepillo de limpieza de nylon. Utilice un spray de limpieza multiuso.

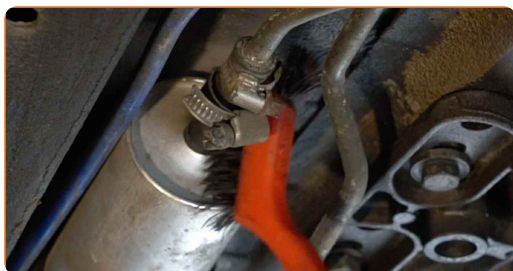


12

Desconecte las líneas de admisión de combustible del filtro de combustible.



13

Saquen el filtro de combustible.

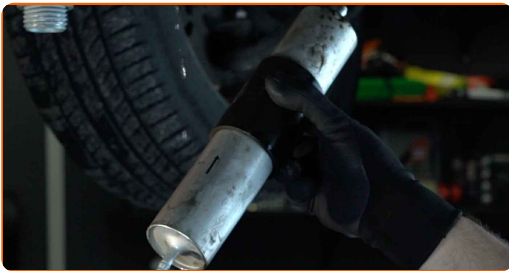

Sustitución: filtro de combustible - BMW E36. AUTODOC recomienda:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

14

Instale el nuevo filtro de combustible.






Sustitución: filtro de combustible - BMW E36. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Recuerde, es importante no confundir los sitios de entrada y salida del filtro. Las agujas en el filtro indican la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.


15

Conecte las líneas de combustible al nuevo filtro de combustible.

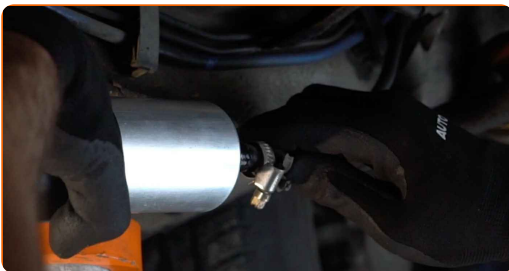


16

Apriete las abrazaderas de sujeción de los tubos del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 7. Utilice una llave de trinquete.

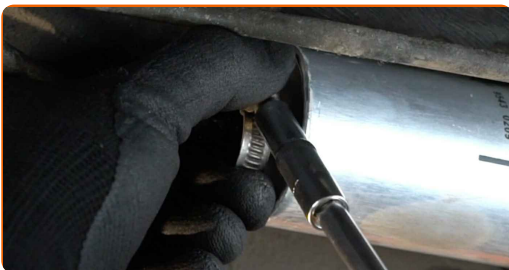


17

Limpe las líneas de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.

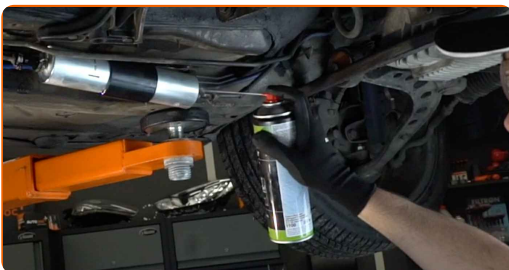




- 18** Atornille el soporte de montaje del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

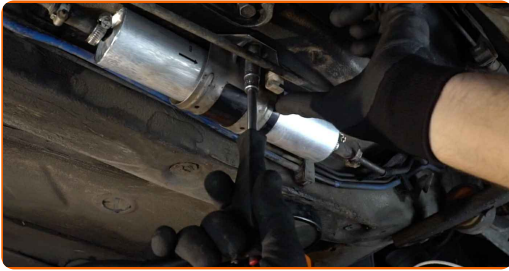


- 19** Conecte el tubo al filtro de combustible.

- 20** Vuelva a instalar la cubierta protectora de plástico de la carrocería.

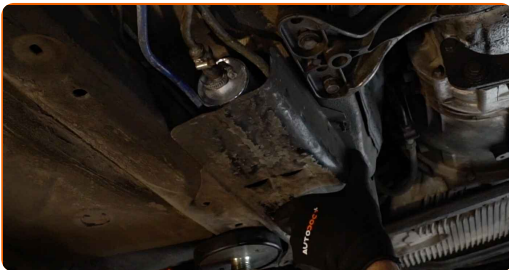

- 21** Atornille las sujeciones de la cubierta protectora de plástico de la carrocería. Use un vaso de impacto del n.º 8. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

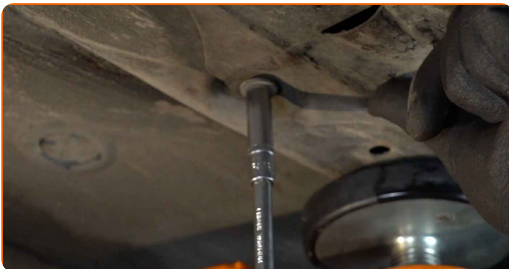

- 22** Baje el automóvil.




23 Retire los gatos y las cuñas.

24 Apriete el tapón de llenado de combustible.




25 Cierre la puerta del tanque de combustible.

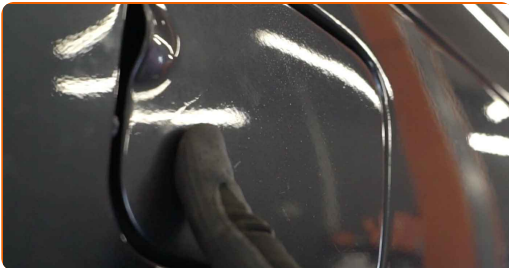

Sustitución: filtro de combustible - BMW E36. Los expertos de AUTODOC recomiendan:


- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

26 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

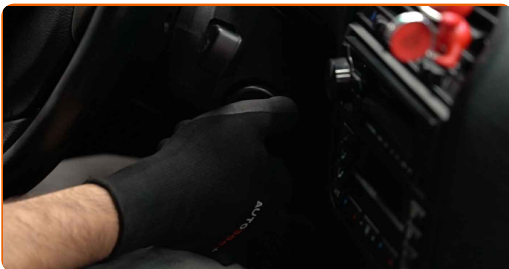

27

Apague el motor.

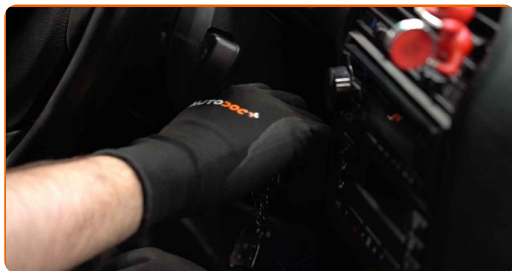

**¡BIEN HECHO!**

[VER MÁS TUTORIALES](#)

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA BMW**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA BMW E36**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA BMW: COMPRE AHORA**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA BMW E36: LAS MEJORES  
PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **ⓘ RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.