


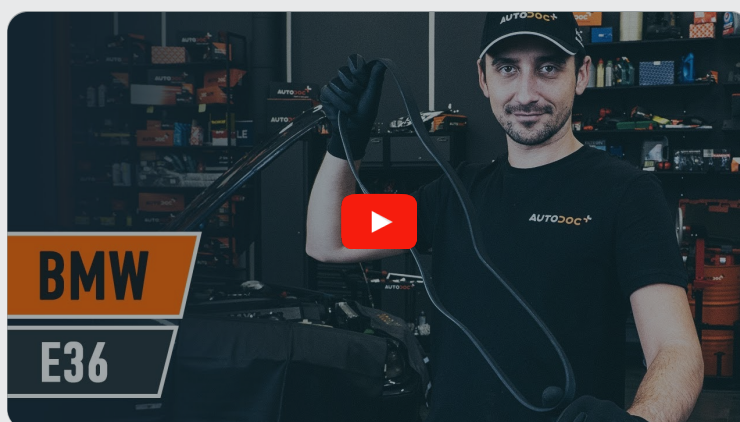

Cómo cambiar: correa  
poli V - **BMW E36** | Guía  
de sustitución

## VIDEO TUTORIAL

**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

BMW 3 Berlina (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupé (E36) 320i 2.0, BMW 3 Berlina (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupé (E36) 325i 2.5, BMW 5 Berlina (E34) 520i 2.0 24V, BMW 5 Berlina (E34) 525i 2.5 24V, BMW 5 Berlina (E34) 525iX 2.5 24V, BMW 5 Touring (E34) 520i 2.0, BMW 5 Touring (E34) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E34) 525ix 2.5, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Berlina (E36) 328i 2.8, (+ 19)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - BMW E36.  
HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



- Llave dinamométrica
- Llave de vaso n° 13
- Llave de vaso n° 16
- Llave de trinquete
- Cubreguardabarros

**COMPRAR HERRAMIENTAS**


Sustitución: correa poli V - BMW E36. Consejo de AUTODOC:

- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - BMW E36. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1

Abra la capota.

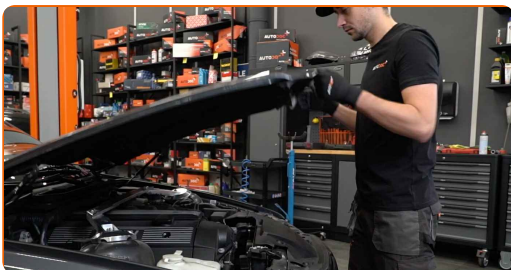

2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.




3


Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.



- 4** Tire hacia un lado de la polea tensora de la correa del compresor de aire acondicionado. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave de trinquete.

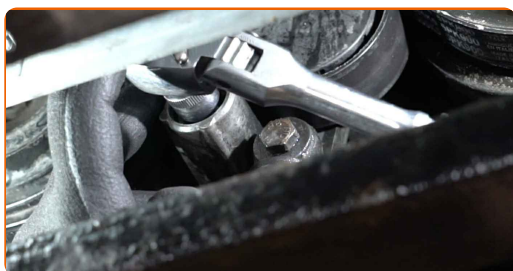

- 5** Retire la correa del compresor de aire acondicionado.

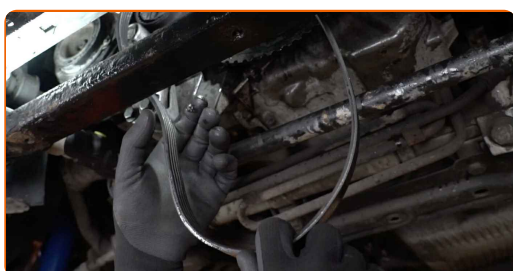

- 6** Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial.

- 7** Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave de trinquete.



- 8** Retire la correa acanalada en V.



**Sustitución: correa poli V - BMW E36. Los expertos de AUTODOC recomiendan:**

- Compruebe el estado de la polea tensora y del rodillo guía. Reemplácelos si fuera necesario.

**9**

Instale la correa acanalada en V.



**Sustitución: correa poli V - BMW E36. AUTODOC recomienda:**

- Asegúrese de que la correa acanalada en V se adapta ajustadamente a todas las poleas.


**10**

Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave de trinquete.




**11**

Tire hacia un lado de la polea tensora de la correa del compresor de aire acondicionado. Use un vaso de impacto del n.º 13.

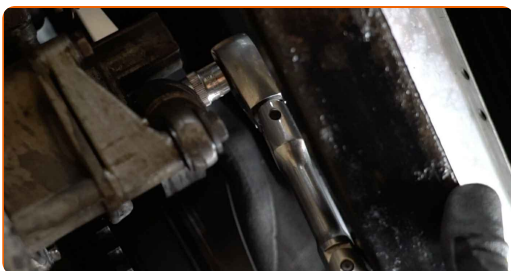


**12** Instale la correa del compresor de aire acondicionado.

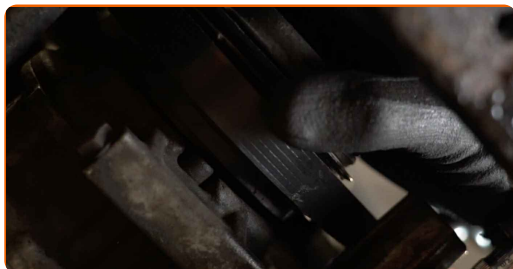

**13** Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial.



**14** Atornille la sujeción de la polea tensora de la correa del compresor de aire acondicionado. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 7 Nm.

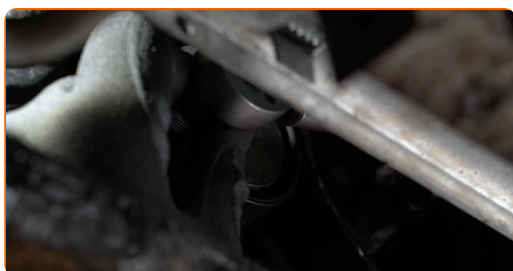

**15** Baje el automóvil.



**16** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.



**17** Apague el motor.

**18** Retire el protector de aletas del guardabarros.



**19** Cierre la capota.



**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**



## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA BMW**

**CORREA POLI V: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA BMW E36**

**CORREA POLI V PARA BMW: COMPRE AHORA**

**CORREA POLI V PARA BMW E36: LAS MEJORES  
PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.