



Cómo cambiar: filtro de
combustible - **BMW E46**
cabrio | Guía de
sustitución

VIDEO TUTORIAL




ⓘ ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

BMW 3 Coupé (E36) 316i 1.6, BMW 3 Berlina (E46) 318i 1.9, BMW 3 Berlina (E46) 316i 1.9, BMW 3 Coupé (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, BMW 3 Berlina (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Coupé (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Berlina (E46) 330i 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330i 3.0, BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i, BMW Z3 Coupé (E36) 3.0 i, BMW 3 Cabrio (E46) 330Ci 3.0, BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i, BMW 3 Coupé (E46) 320Ci 2.2, (+ 23)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - BMW E46
CABRIO. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

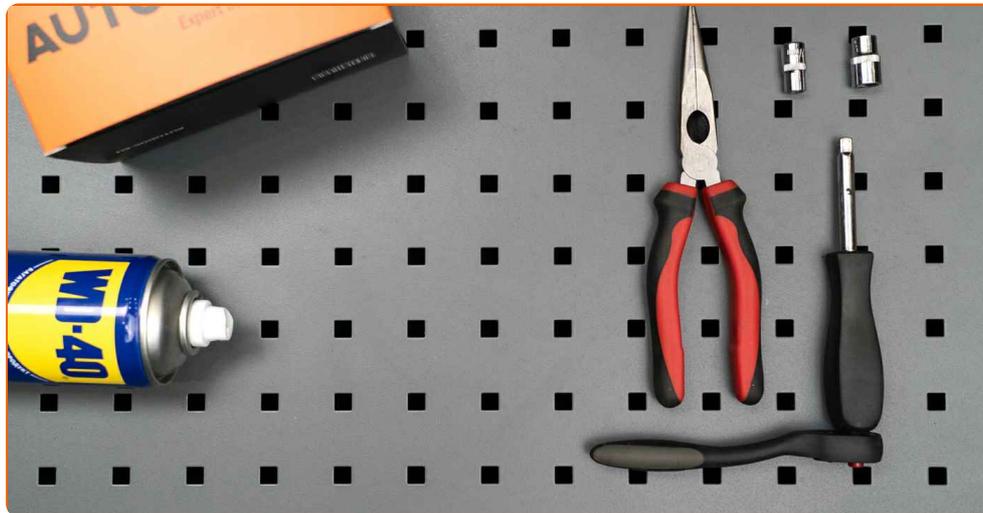

- Aerosol WD-40
- Alicates de punta redonda
- Contenedor de fluido
- Llave de vaso n° 7
- Llave de vaso n° 10
- Llave de trinquete

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: filtro de combustible - BMW E46 cabrio. AUTODOC recomienda:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - BMW E46 CABRIO. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1 Abra la puerta del tanque de combustible.



2 Destornille el tapón de llenado de combustible.



3 Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.



4

Trate las sujeciones que sujetan los tubos al filtro de combustible. Use el aerosol WD-40.



5

Prepare un recipiente para los fluidos.



6

Afloje las abrazaderas de sujeción de los tubos del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 7. Utilice una llave de trinquete.



7

Separe los tubos del filtro de combustible. Use alicates de punta redondeada.



Sustitución: filtro de combustible - BMW E46 cabrio. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

8 Debilite la fijación del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.



9 Quite el soporte de fijación del filtro de combustible.



10 Separe los tubos del filtro de combustible. Use alicates de punta redondeada.



11 Saquen el filtro de combustible. Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.



12 Instale el nuevo filtro de combustible.



Sustitución: filtro de combustible - BMW E46 cabrio. Consejo de AUTODOC:

- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta. Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- BMW E46 cabrio - Es muy importante utilizar sólo filtros de alta calidad.

13

Fije los tubos al filtro de combustible.



14

Apriete las abrazaderas de sujeción de los tubos del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 7. Utilice una llave de trinquete.



15


Instale el soporte de fijación del filtro de combustible.



16 Apriete la fijación del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.



17 Retire el recipiente para fluidos del filtro de combustible.

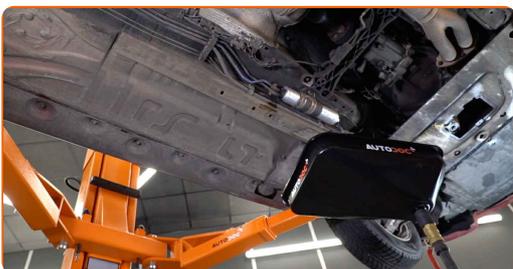

18 Baje el automóvil.



19 Apriete el tapón de llenado de combustible.



20 Cierre la puerta del tanque de combustible.



Sustitución: filtro de combustible - BMW E46 cabrio. Consejo:

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

21

Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.



22

Apague el motor.



Sustitución: filtro de combustible - BMW E46 cabrio. AUTODOC recomienda:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA BMW

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA BMW E46 CABRIO

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA BMW: COMPRE AHORA

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA BMW E46 CABRIO: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.