



Cómo cambiar: aceite y
filtro - **BMW E46 cabrio** |
Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL



¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

BMW 3 Touring (E91) 318i 2.0, BMW 3 Coupé (E92) 318i 2.0, BMW 3 Cabrio (E93) 318i 2.0, BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.8, BMW 3 Compact (E46) 318ti 2.0, BMW 3 Berlina (E46) 318i 2.0, BMW 3 Coupé (E46) 318Ci 2.0, BMW 3 Berlina (E46) 316i 1.8, BMW 3 Touring (E46) 318i 2.0, BMW 3 Touring (E46) 316i 1.8, BMW 1 Hatchback (E81) 116i 1.6, BMW 3 Berlina (E90) 320i 2.0, BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i, BMW 3 Touring (E91) 320i 2.0, BMW 3 Berlina (E46) 316i 1.6, (+ 27)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: ACEITE DE MOTOR Y FILTRO - BMW E46
CABRIO. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



- Spray limpiador multiuso
- Copa de zócalo del filtro de aceite 86/16 F
- Llave de vaso n° 17
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Destornillador Plano
- Embudo
- Cárter de drenaje de aceite
- Toalla de microfibra
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

AUTODOC recomienda:

- Reemplace el filtro de aceite cada vez que cambie el aceite del motor.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - BMW E46 cabrio - deberían ser efectuados con el motor apagado.
- Póngase los guantes para evitar el contacto con el líquido caliente.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Abra la capota.



2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.



3 Destornille el tapón de llenado de aceite.



4

Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.

Sustitución: aceite de motor y filtro - BMW E46 cabrio. Consejo:

- El automóvil debe situarse de manera horizontal y si está inclinado, el tapón de descarga debe encontrarse en el punto más inferior.

5

Coloque un contenedor para el aceite de desecho con al menos 6 l de capacidad debajo del orificio de drenaje.



6

Destornille el tapón de desagüe. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice una llave de trinquete.



7

Vierta el aceite usado.



Sustitución: aceite de motor y filtro - BMW E46 cabrio. Consejo de AUTODOC:

- ¡Precaución! El aceite podría estar caliente.

8

Desenrosque el filtro de aceite. Utilice el vaso 86/16 F.



9

Retire el filtro de aceite.



10

Prepare un contenedor para el filtro de aceite viejo. Coloque el filtro de aceite viejo en el contenedor.



Sustitución: aceite de motor y filtro - BMW E46 cabrio. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Acerque el contenedor. El aceite comienza a drenar hacia fuera desde orificio de drenaje inmediatamente después de que usted haya retirado el filtro de aceite.

- 11 Cubra la carcasa del filtro de aceite con una toalla de microfibra para evitar que tanto suciedad como objetos extraños penetren en el sistema.



- 12 Separe el filtro de aceite de la tapa del filtro.



- 13 Retire las juntas tóricas viejas de la tapa del filtro de aceite. Utilice un destornillador plano.



- 14 Limpie el tapón de la carcasa del filtro de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.



15

Instale nuevas juntas tóricas y un nuevo filtro de aceite en los asientos de montaje de la tapa del filtro.




¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- Asegúrese de instalar el filtro correctamente. No mezcle los lados de la pieza.

16

Retire la toalla de microfibra de la carcasa del filtro de aceite.

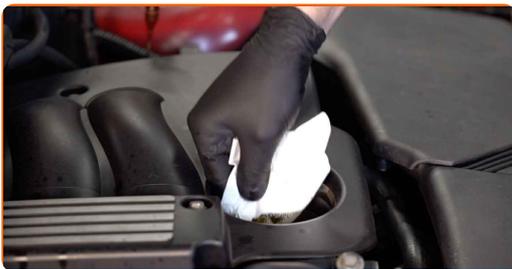

17

Limpie el asiento de montaje del filtro de aceite.



18

Lubrique el sello de goma del nuevo filtro con una pequeña cantidad de aceite fresco.



19 Atornille el filtro nuevo en su sitio.



20 Atornille la tapa. Utilice el vaso 86/16 F. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 25 Nm.




Sustitución: aceite de motor y filtro - BMW E46 cabrio. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Espere hasta que el aceite se haya drenado completamente del orificio de drenaje.

21 Limpie el área del orificio de drenaje de la bandeja de aceite.



22 Atornille en el nuevo tapón de drenaje y apriételo. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 25 Nm.

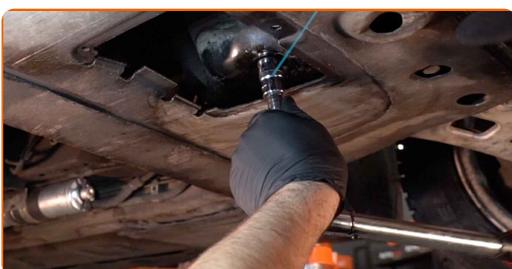

23

Limpie el área del orificio de drenaje de la bandeja de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.



24

Baje el automóvil.



25

Quite la tapa de la boca de llenado de aceite. Inserte el embudo.



26

Vierta el aceite en el motor a través del llenado. Cantidad requerida de aceite: 5.5 l.



Sustitución: aceite de motor y filtro - BMW E46 cabrio. Los profesionales recomiendan:

- Use el aceite recomendado por el fabricante.

27

Verifique el nivel de aceite usando la varilla del aceite. Añada aceite si fuera necesario.



¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- El nivel de aceite debería estar entre las marcas mín y máx.

28

Apriete el tapón de llenado de aceite.



29

Pongan en marcha el motor por unos minutos. Después de que se apague la luz de advertencia de presión del aceite, detenga el motor.



- 30** Verifique el nivel de aceite en 5 minutos después de parar el funcionamiento del motor, usando la tintera, y en caso necesario añada un poco más de aceite.



¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- El nivel de aceite debería estar entre las marcas mín y máx.
- Asegúrese de que el tapón de llenado de aceite esté bien apretado.
- Compruebe que el tapón roscado del orificio de drenaje y el sello del filtro de aceite estén bien apretados. Si fuera necesario, apriételes cuidadosamente.

- 31** Retire el protector de aletas del guardabarros.



- 32** Cierre la capota.



Sustitución: aceite de motor y filtro - BMW E46 cabrio. AUTODOC recomienda:


- Tenga en cuenta que la luz de advertencia de la presión de aceite, la cual indica una presión insuficiente en el sistema de lubricación, podría estar encendida por más tiempo del usual. Después de unos segundos, el aceite llenará todos los canales, y la luz se apagará.
- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

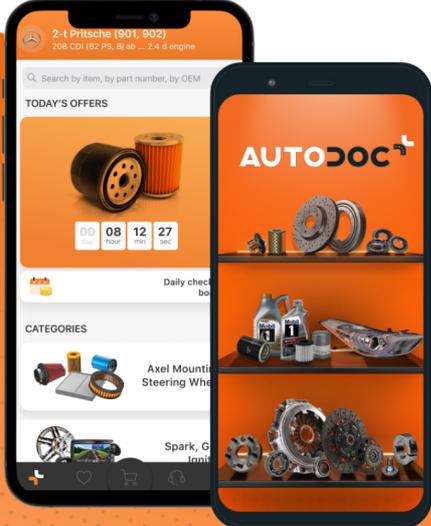

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA BMW

FILTRO DE ACEITE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA BMW E46 CABRIO

FILTRO DE ACEITE PARA BMW: COMPRE AHORA

**FILTRO DE ACEITE PARA BMW E46 CABRIO: LAS MEJORES
PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.