



Cómo cambiar: aceite y
filtro - **BMW E92** | Guía
de sustitución

VIDEO TUTORIAL


**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

BMW X5 (E70) xDrive 35 i, BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 5 Berlina (F10) 520i 2.0, BMW 6 Cabrio (F12) 640i 3.0, BMW 6 Coupé (F13) 640i 3.0, BMW 1 Hatchback (F20) 125i 2.0, BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730i 3.0, BMW 1 Coupé (E82) M, BMW X1 (E84) xDrive 28 i, BMW X3 (F25) xDrive 28 i, BMW 5 Berlina (F10) 535i xDrive 3.0, BMW 5 Berlina (F10) 528i 2.0, BMW 5 Berlina (F10) 528i xDrive 2.0, BMW 5 Berlina (F10) 530i 3.0, BMW 5 Berlina (F10) ActiveHybrid, (+ 219)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**SUSTITUCIÓN: ACEITE DE MOTOR Y FILTRO - BMW E92.
HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:**

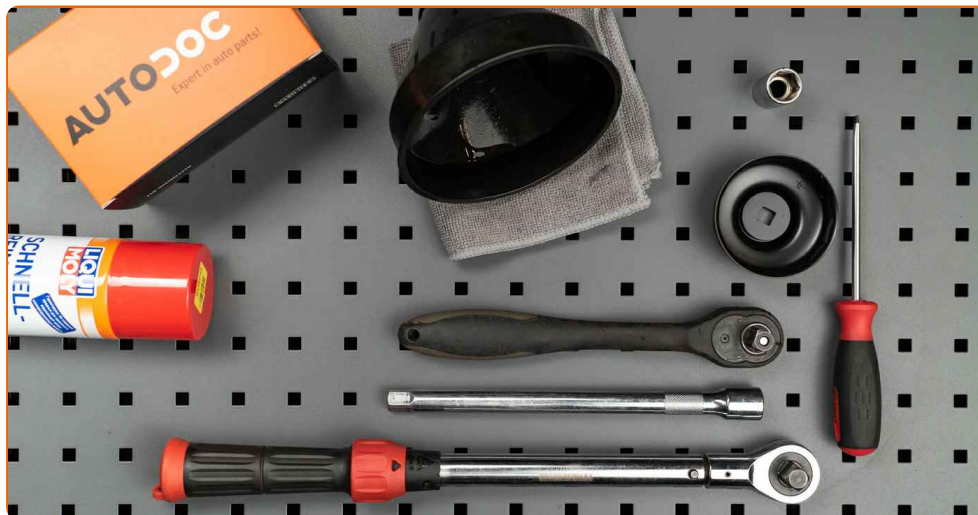

- Spray limpiador multiuso
- Llave de vaso n° 17
- Copa de zócalo del filtro de aceite 86-16F
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Destornillador Plano
- Embudo
- Cárter de drenaje de aceite
- Toalla de microfibra
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: aceite de motor y filtro - BMW E92. AUTODOC recomienda:

- Reemplace el filtro de aceite cada vez que cambie el aceite del motor.
- Use solamente los retenes nuevos durante la instalación.
- Póngase los guantes para evitar el contacto con el líquido caliente.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - BMW E92 - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:


1

Abra la capota.



2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

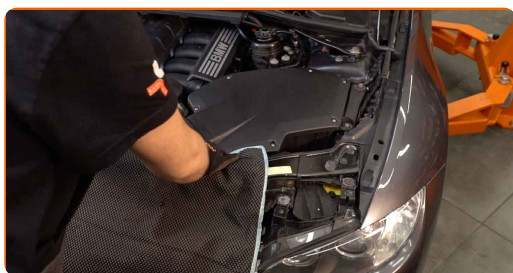


3 Destornille el tapón de llenado de aceite.




4 Destornille la tapa del cuerpo del filtro junto con el elemento filtrante antiguo. Utilice el vaso 86-16F. Utilice una llave de trinquete.




5 Prepare un contenedor para el filtro de aceite viejo.

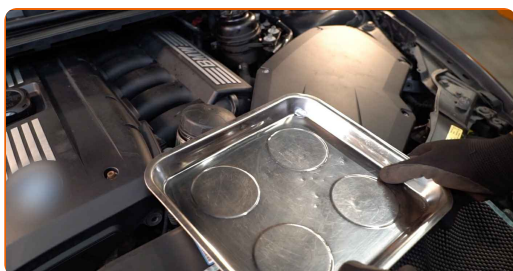

6 Retire el filtro de aceite.

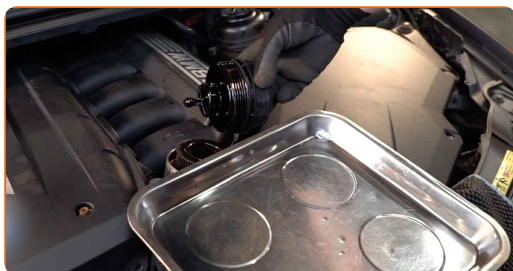


7 Coloque el filtro de aceite viejo en el contenedor.

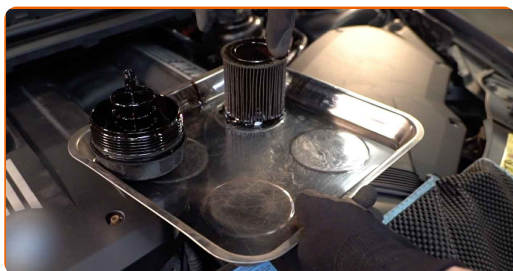


Sustitución: aceite de motor y filtro - BMW E92. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Acerque el contenedor. El aceite comienza a drenar hacia fuera desde orificio de drenaje inmediatamente después de que usted haya retirado el filtro de aceite.

- 8** Cubra la carcasa del filtro de aceite con una toalla de microfibra para evitar que tanto suciedad como objetos extraños penetren en el sistema.

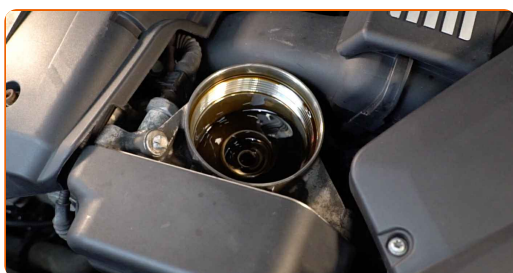

- 9** Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.

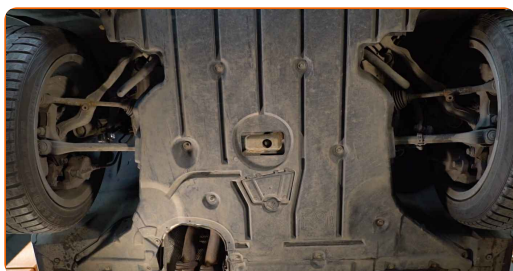

Sustitución: aceite de motor y filtro - BMW E92. Consejo:

- El automóvil debe situarse de manera horizontal y si está inclinado, el tapón de descarga debe encontrarse en el punto más inferior.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

- 10** Desatornille la sujeción del panel de acceso del tapón de drenaje. Utilice un destornillador plano.


11 Retire el panel de acceso del tapón de drenaje.




12 Coloque un contenedor para el aceite de desecho con al menos 7 l de capacidad debajo del orificio de drenaje.



13 Destornille el tapón de desagüe. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice una llave de trinquete.

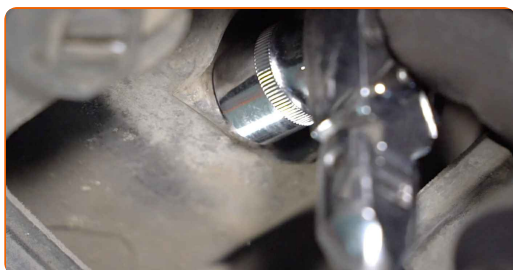

14 Vierta el aceite usado.

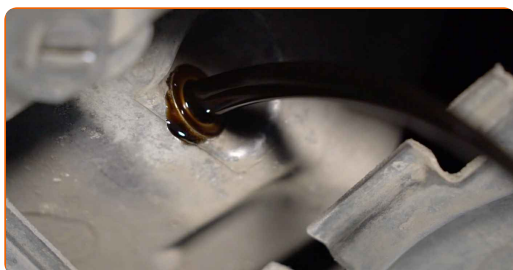


Sustitución: aceite de motor y filtro - BMW E92. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- ¡Precaución! El aceite podría estar caliente.
- Espere hasta que el aceite se haya drenado completamente del orificio de drenaje.

15

Limpe el área del orificio de drenaje de la bandeja de aceite.

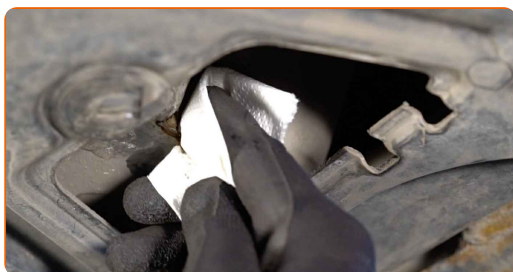

16

Atornille en el nuevo tapón de drenaje y apriételo. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 30 Nm.



17


Limpe el área del orificio de drenaje de la bandeja de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.




18 Instale el panel de acceso del tapón de drenaje.




19 Atornille la sujeción del panel de acceso del tapón de drenaje. Utilice un destornillador plano.

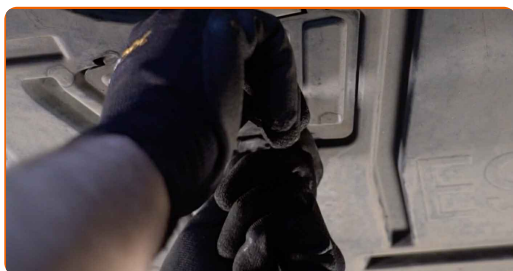


20 Baje el automóvil.

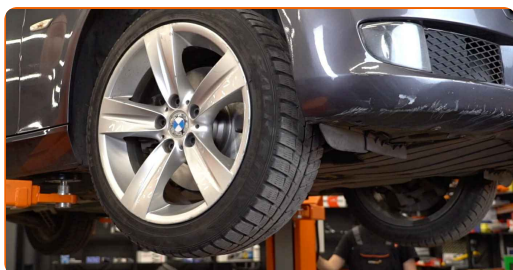


21 Separe el filtro de aceite de la tapa del filtro.

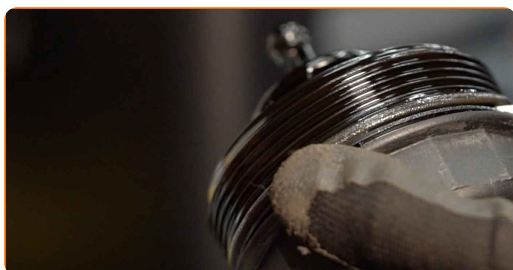

22 Retire las juntas tóricas viejas de la tapa del filtro de aceite. Utilice un destornillador plano.

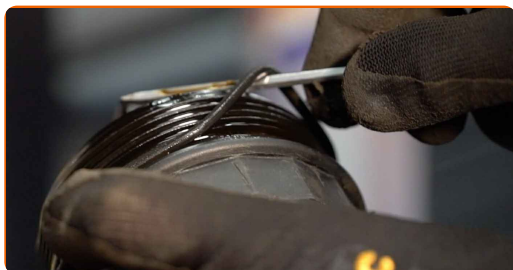

23 Limpie el tapón de la carcasa del filtro de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.

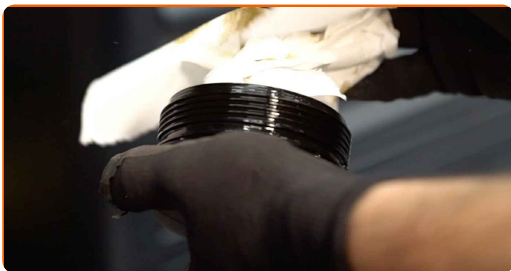


24 Instale nuevas juntas tóricas y un nuevo filtro de aceite en los asientos de montaje de la tapa del filtro.



¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- Asegúrese de instalar el filtro correctamente. No mezcle los lados de la pieza.

25 Retire la toalla de microfibra de la carcasa del filtro de aceite.

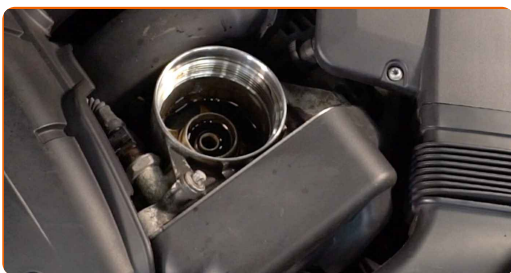

26 Lubrique el sello de goma del nuevo filtro con una pequeña cantidad de aceite fresco.




27 Atornille el filtro nuevo en su sitio.




28 Instale la tapa del cuerpo del filtro de aceite y atorníllela. Utilice el vaso 86-16F. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 25 Nm.



29 Quite la tapa de la boca de llenado de aceite. Inserte el embudo.

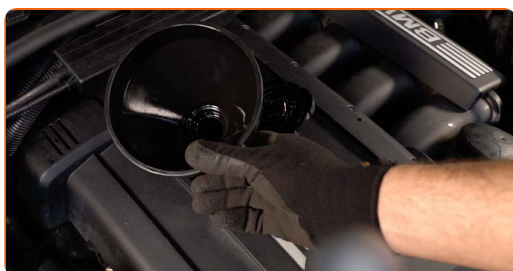

30 Vierta el aceite en el motor a través del llenado. Cantidad requerida de aceite: 6.5 l.

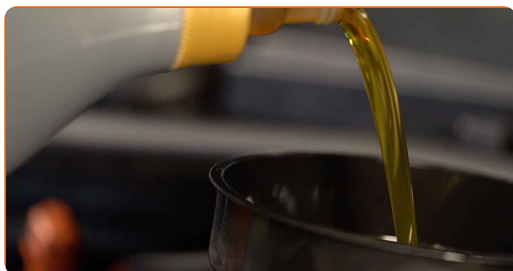


Sustitución: aceite de motor y filtro - BMW E92. AUTODOC recomienda:

- Use el aceite recomendado por el fabricante.

31

Verifique el nivel de aceite usando la varilla del aceite. Añada aceite si fuera necesario.

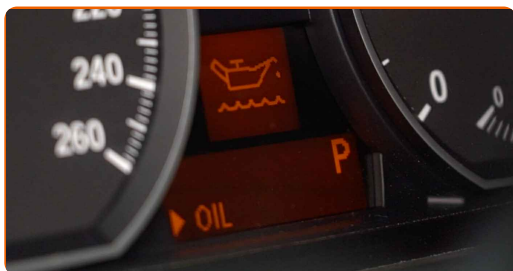

¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- El nivel de aceite debería estar entre las marcas mín y máx.

32

Apriete el tapón de llenado de aceite.




33

Pongan en marcha el motor por unos minutos. Después de que se apague la luz de advertencia de presión del aceite, detenga el motor.

34

Verifique el nivel de aceite en 5 minutos después de parar el funcionamiento del motor, usando la tintera, y en caso necesario añada un poco más de aceite.

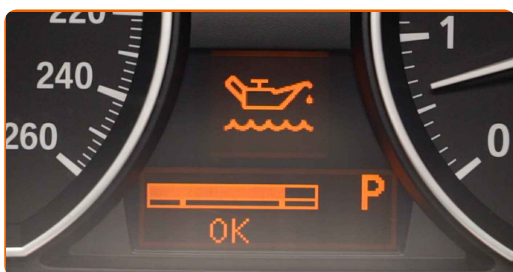

¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- El nivel de aceite debería estar entre las marcas mín y máx.
- Asegúrese de que el tapón de llenado de aceite esté bien apretado.
- Compruebe que el tapón roscado del orificio de drenaje y el sello del filtro de aceite estén bien apretados. Si fuera necesario, apriételos cuidadosamente.


35

Retire el protector de aletas del guardabarros.



36

Cierre la capota.

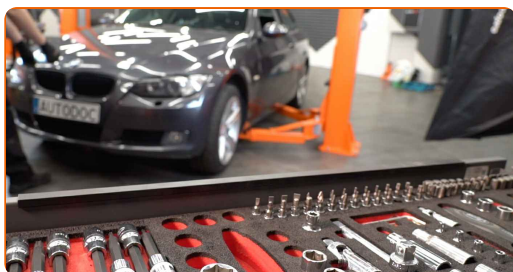

Sustitución: aceite de motor y filtro - BMW E92. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Tenga en cuenta que la luz de advertencia de la presión de aceite, la cual indica una presión insuficiente en el sistema de lubricación, podría estar encendida por más tiempo del usual. Después de unos segundos, el aceite llenará todos los canales, y la luz se apagará.
- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA BMW

FILTRO DE ACEITE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA BMW E92

FILTRO DE ACEITE PARA BMW: COMPRE AHORA

**FILTRO DE ACEITE PARA BMW E92: LAS MEJORES
PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.