



Cómo cambiar: pastillas
de freno de la parte
trasera - **BMW E92** | Guía
de sustitución

VIDEO TUTORIAL


**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 3 Berlina (E90) 320d xDrive 2.0, BMW 3 Cabrio (E93) 325d 3.0, BMW 3 Berlina (E90) 325i 2.5, BMW 3 Berlina (E90) 330i 3.0, BMW 3 Berlina (E90) 320d 2.0, BMW 3 Touring (E91) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E91) 330i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 320d 2.0, BMW 3 Berlina (E90) 330d 3.0, BMW 3 Touring (E91) 330d 3.0, BMW 3 Berlina (E90) 325xi 2.5, BMW 3 Berlina (E90) 330xi 3.0, BMW 3 Berlina (E90) 330xd 3.0, BMW 3 Touring (E91) 325xi 2.5, (+ 48)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**SUSTITUCIÓN: PASTILLAS DE FRENO - BMW E92.
HERRAMIENTAS USTED NECESITA:**

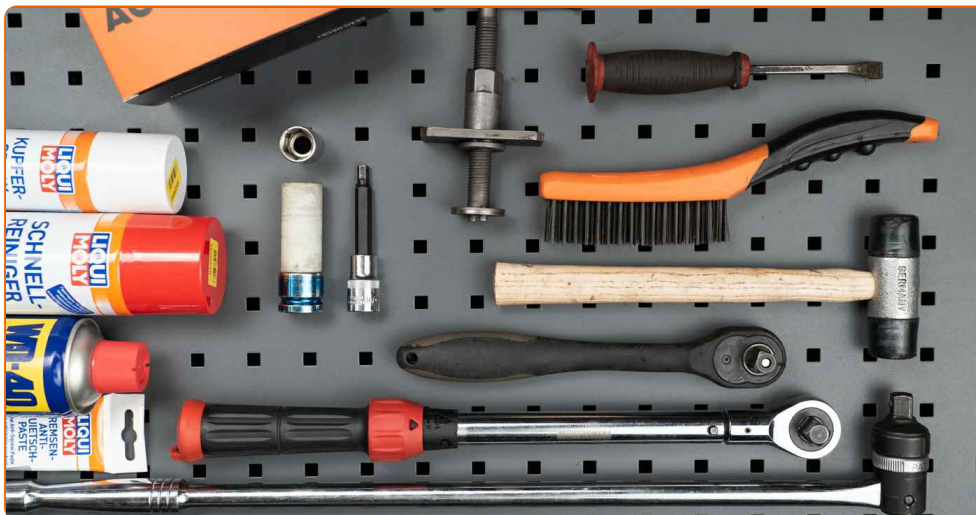

- Cepillo de alambre
- Limpiador de frenos
- Grasa de cobre
- Pasta antichirridos
- Broca hexagonal No. H7
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Herramienta de retorno del pistón de freno
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Palanca
- Cubreguardabarros
- Cuñas para ruedas

COMPRAR HERRAMIENTAS


Sustitución: pastillas de freno - BMW E92. AUTODOC recomienda:

- Lleven a cabo la sustitución de las pastillas de freno con el juego para cada eje. Esto garantizará el frenaje eficaz.
- El procedimiento de sustitución es idéntico para todas las pastillas de freno de un mismo eje.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: PASTILLAS DE FRENO - BMW E92. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:


1

Abra la capota.

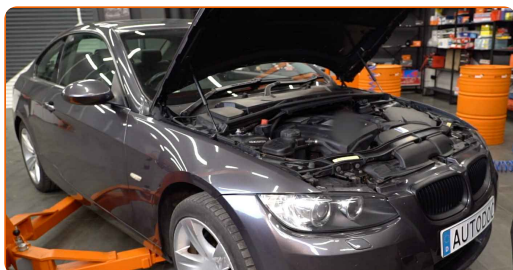

2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

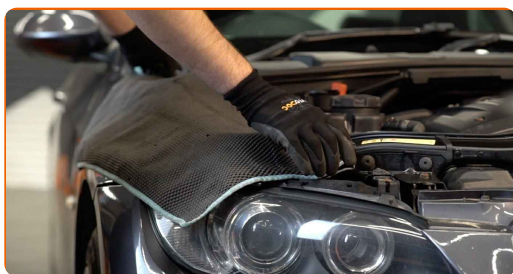

3

Retire la cubierta del brazo del limpiaparabrisas.




4 Desatornille el tapón del depósito del líquido de frenos.



5 Asegure las ruedas con cuñas.


6 Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

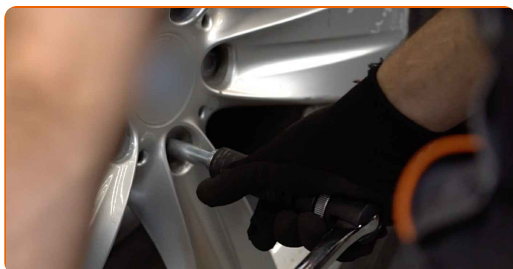

7 Levante la parte trasera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.



8 Desatornille los pernos de la rueda.

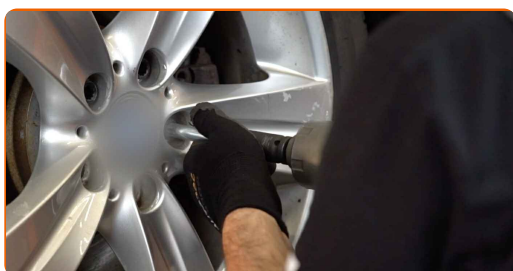


Sustitución: pastillas de freno - BMW E92. Los profesionales recomiendan:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando desatornille los pernos.


9

Retire la rueda.

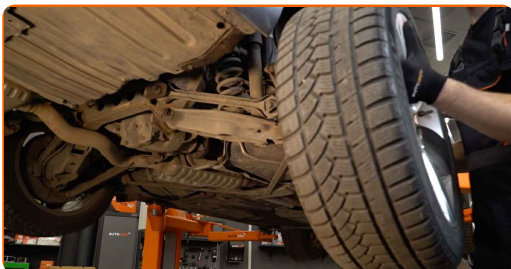


10

Quite los tapones de los guardapolvos de las guías del cáliper. Use una palanca.

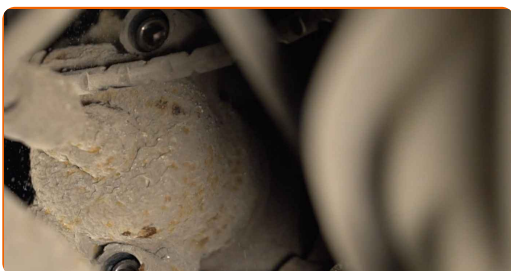

11

Desconecte el captador de desgaste de las pastillas de freno. Use una palanca.

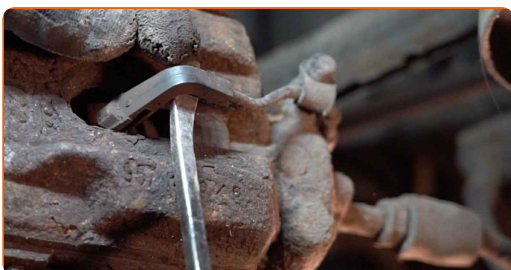


¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- Algunos coches no están equipados con el sensor de desgaste de la pastilla de freno.

12

Separe el muelle de retención de la pinza de freno. Use una palanca.

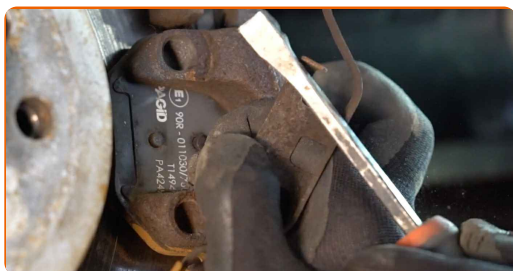


13

Destornille la fijación del cáliper de freno. Use Vaso HEX No. H7. Utilice una llave de trinquete.




14

Separe las pastillas de freno. Use una palanca.

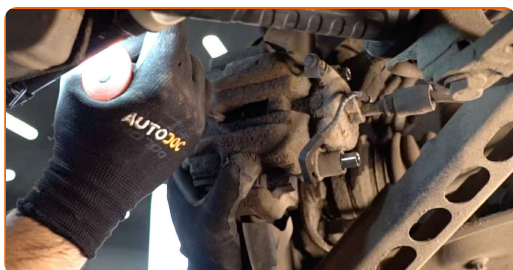

15

Retire el soporte de freno.

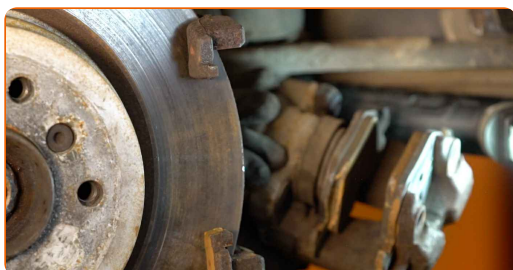

Sustitución: pastillas de freno - BMW E92. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Ate el cáliper con el alambre a la suspensión o la carrocería, sin desconectar del latiguillo de freno, para evitar la deshermetización del sistema de freno.
- Vigile que el cáliper de freno no esté colgado en el latiguillo de freno.
- No presione el pedal de freno después de quitar el soporte de freno. Esto llevará a la caída del émbolo del cilindro de freno, el derrame del líquido de freno y la despresurización del sistema.
- Revise el soporte de la pinza del freno, los pernos guía y los guardapolvos de la pinza de freno. Límpielos. Reemplácelos, si fuera necesario.

16

Retire las pastillas de freno.




Sustitución: pastillas de freno - BMW E92. Consejo:

- Mida el grosor del disco de freno. Al llegar al límite de desgaste, es necesario sustituir el detalle.

17

Trate el pistón de la pinza de freno. Use un limpiador de frenos.

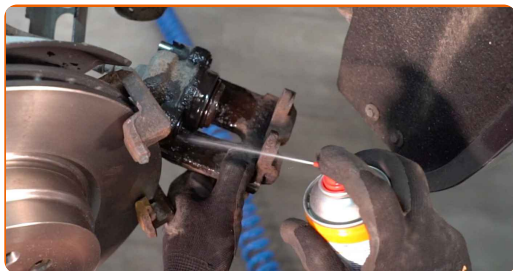


Sustitución: pastillas de freno - BMW E92. Consejo de AUTODOC:

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

18

Empuje hundiendo el cáliper de freno. Utilice la herramienta de retorno del pistón de freno.

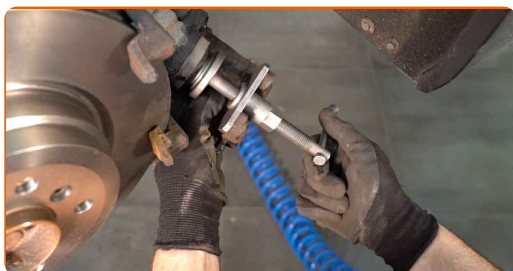

19

Limpié la pinza del cáliper de freno de polvo y suciedad. Use un cepillo de alambre. Use un limpiador de frenos.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: pastillas de freno - BMW E92. Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.


- 20** Trate las pastillas de freno en el área donde su superficie entra en contacto con el soporte de la pinza de freno. Use pasta antichirridos.



Sustitución: pastillas de freno - BMW E92. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Compruebe la limpieza de la superficie del disco antes de instalar las pastillas.


- 21** Instale las pastillas de freno nuevas.

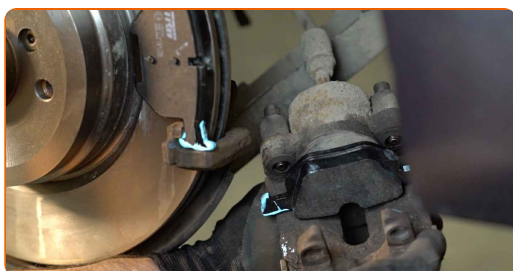


Sustitución: pastillas de freno - BMW E92. Los profesionales recomiendan:

- Vigile que las pastillas estén instaladas con las placas dirigidas al disco.

- 22** Establezcan el soporte de freno y lo fijen. Use Vaso HEX No. H7. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 30 Nm.

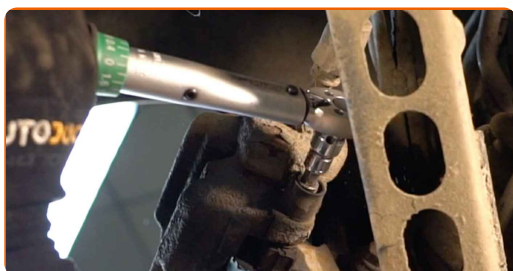


- 23** Instale los tapones de los guardapolvos de las guías del cáliper.

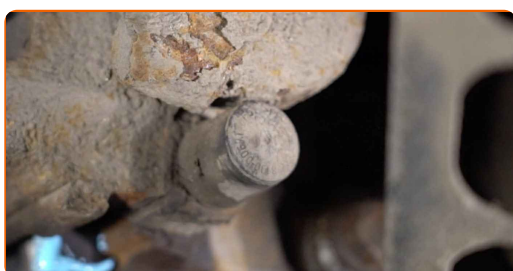


- 24** Conecte el captador de desgaste de las pastillas de freno.



- 25** Instale el resorte de fijación del cáliper de freno. Use una palanca.

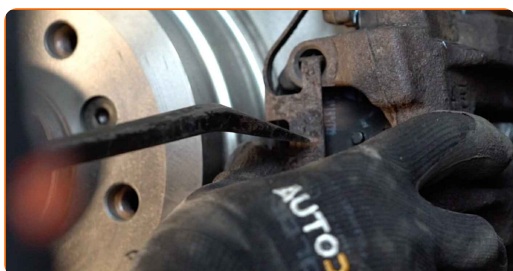

- 26** Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.

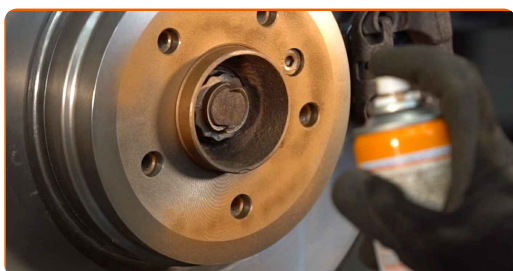

27

Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.




Sustitución: pastillas de freno - BMW E92. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

28

Instale la rueda.

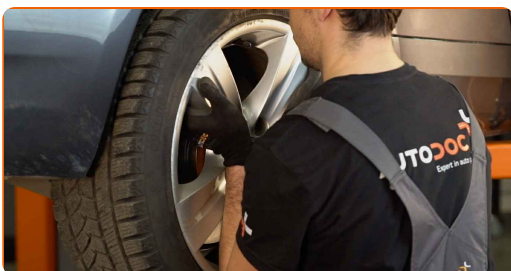


AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Sostenga la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción. BMW E92

29

Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

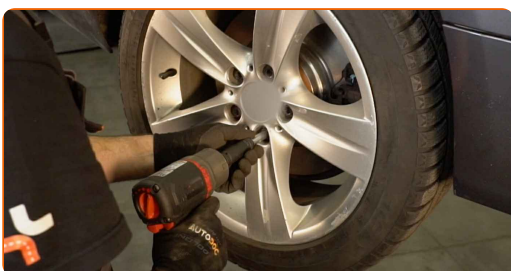

- 30** Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 120 Nm.



- 31** Retire los gatos y las cuñas.

AUTODOC recomienda:

- Sin poner el motor en marcha, empuje algunas veces el pedal del freno hasta el final, hasta que se note una resistencia considerable.
- ¡Importante! Sustitución: pastillas de freno - BMW E92. Compruebe el nivel del líquido de frenos en el depósito y proceda a llenarlo si fuera necesario.

- 32** Apriete el tapón del depósito de líquido del freno.




- 33** Instale la cubierta del brazo del limpiaparabrisas.



- 34** Retire el protector de aletas del guardabarros.

35

Cierre la capota.

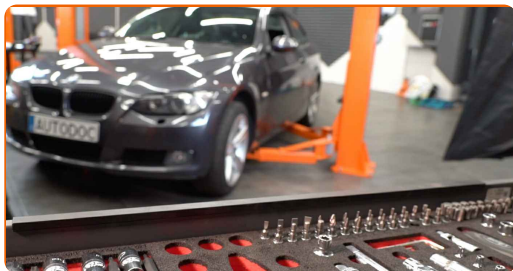

Sustitución: pastillas de freno - BMW E92. AUTODOC recomienda:

- Los primeros 150–200 km después de la sustitución de las pastillas de freno baje la velocidad con mucho cuidado. Evite los frenajes innecesarios y bruscos hasta la parada completa del automóvil.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA BMW

PASTILLAS DE FRENO: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA BMW E92

PASTILLAS DE FRENO PARA BMW: COMPRE AHORA

**PASTILLAS DE FRENO PARA BMW E92: LAS MEJORES
PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.