



Cómo cambiar: bujía -
Ford Mondeo BWY |
Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FORD FIESTA II (FBD) 1.1, FORD ESCORT III (GAA) 1.1, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3, FORD FIESTA II (FBD) 1, FORD FIESTA III (GFJ) 1.1, FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 CAT, FORD FIESTA Furgón (F3L, F5L) 1.3, FORD Escort V Hatchback (AAL, ABL) 1.3, FORD ORION III (GAL) 1.3, FORD ESCORT III Break (AWA) 1.1, FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.3, FORD Escort V Familiar (ANL) 1.3, FORD Escort V Hatchback (GAL) 1.3, FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.3, (+ 60)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: BUJÍA - FORD MONDEO BWY.
HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



- Lubricante antigripado de alta temperatura
- Vaso para bujía nº 16
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Destornillador Plano
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS


Sustitución: bujía - Ford Mondeo BWY. AUTODOC recomienda:

- El procedimiento de reemplazo es el mismo para todas las bujías.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: BUJÍA - FORD MONDEO BWY. REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

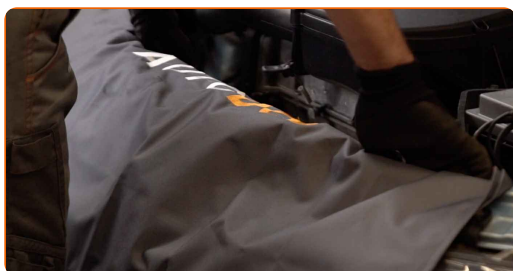

3 Quite la tapa decorativa del motor.




Sustitución: bujía - Ford Mondeo BWY. Consejo de AUTODOC:

- Levante la cubierta del motor, manteniéndola en los dos lados simultáneamente.
- No aplique fuerza excesiva al retirar la pieza. Ya que de lo contrario, podría dañarla.

4

Retire los conectores del cable de bujías de los pozos de la bujía. Utilice un destornillador plano.

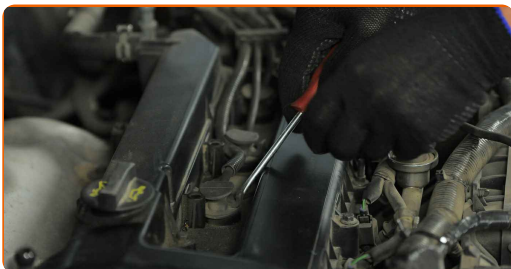

Sustitución: bujía - Ford Mondeo BWY. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Tenga cuidado para así evitar dañar los cables de bujías.
- Recuerde la secuencia de los conectores de los cables de bujías.

5

Limpie la suciedad, el polvo y los desechos del interior de los pozos de la bujía.

6

Desenrosque las bujías. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave de trinquete.




7


Saque las bujías. Use el vaso de bujía # 16.



8 Aplique una capa fina de un lubricante antigripado especial de alta temperatura a las roscas de las nuevas bujías.

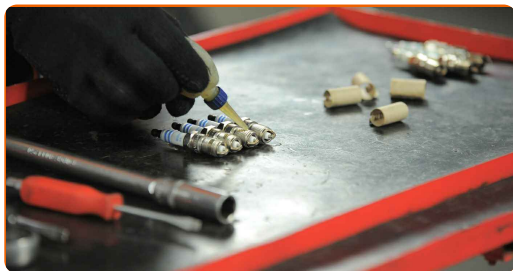


9 Instale las nuevas bujías en sus asientos de montaje. Use el vaso de bujía # 16.

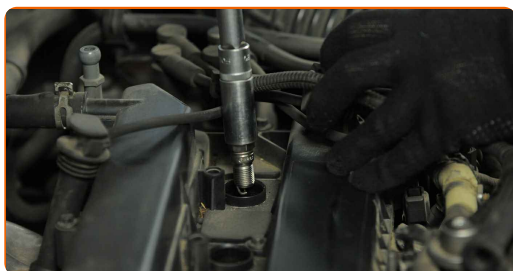

10 Atornille las bujías nuevas y apriételas. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 20 Nm.



11 Instale los conectores del cable de bujía en los pozos de la bujía. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.

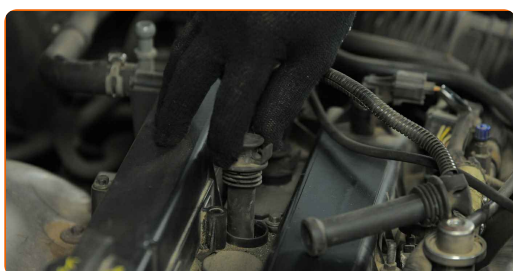


AUTODOC recomienda:

- Sustitución: bujía - Ford Mondeo BWY. Siga los pasos para la instalación.

12

Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela.

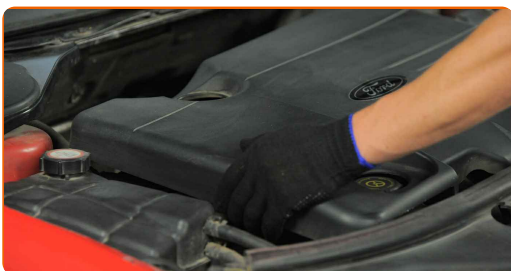


Sustitución: bujía - Ford Mondeo BWY. Los profesionales recomiendan:

- Asegúrese de que la cubierta del motor esté bien asentada. No debería desplazarse con respecto a las sujeciones guía.
- No aplique fuerza excesiva al instalar la pieza. De lo contrario, podría dañar las sujeciones.

13

Retire el protector de aletas del guardabarros.

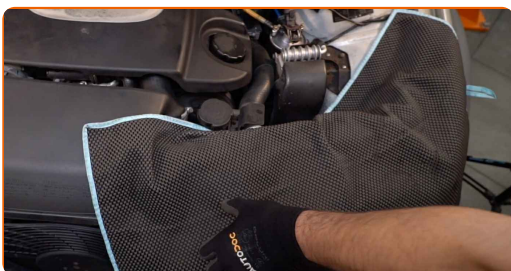

14

Cierre la capota.

15

Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.



16

Apague el motor.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA FORD

BUJÍA: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA FORD MONDEO BWY

BUJÍA PARA FORD: COMPRE AHORA

**BUJÍA PARA FORD MONDEO BWY: LAS MEJORES
PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.