



Cómo cambiar: cojinete  
de rueda de la parte  
trasera - **Peugeot 307**  
**SW** | Guía de sustitución

## VIDEO TUTORIAL


**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.6 HDi, PEUGEOT 207 Berlina 1.4, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 Bioflex, PEUGEOT 207 Berlina 1.4 Flex, PEUGEOT 207 Berlina 1.6 Bioflex, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V, (+ 48)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**SUSTITUCIÓN: COJINETE DE RUEDA - PEUGEOT 307  
SW. HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:**

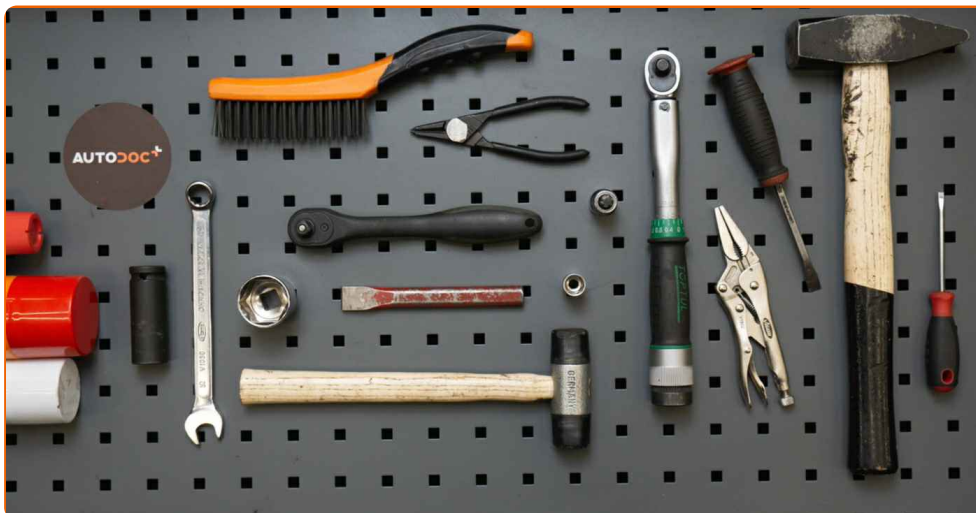

- Cepillo de alambre
- Spray limpiador multiuso
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Grasa de cobre
- Llave dinamométrica
- Llave Combinada n.º 15
- Llave de vaso n.º 13
- Llave de vaso n.º 32
- Punta Torx T50
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Llave de trinquete
- Llave giramachos
- Martillo
- Cincel plano
- Alicates
- Juego de cubos y rodamientos
- Mazo de goma
- Destornillador Plano
- Alicates para arandelas
- Extractor de cubos de rueda con martillo deslizante
- Alicates para bomba de agua
- Palanca
- Cuñas para ruedas

**COMPRAR HERRAMIENTAS**


Sustitución: cojinete de rueda - Peugeot 307 SW. Los profesionales recomiendan:

- No aplique el conjunto del cojinete de su Peugeot 307 SW que ya ha sido utilizado una vez.
- El procedimiento de sustitución de los rodamientos de cubo de rueda es idéntico para ambas ruedas en un mismo eje.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

**SUSTITUCIÓN: COJINETE DE RUEDA - PEUGEOT 307 SW. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:**


1

Asegure las ruedas con cuñas.

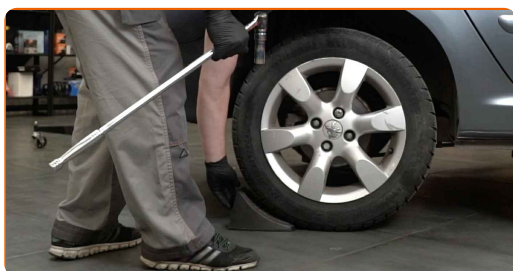


2

Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

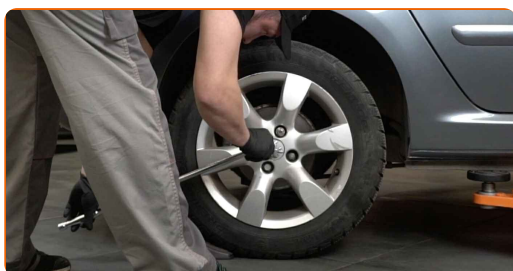

3

Levante la parte trasera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

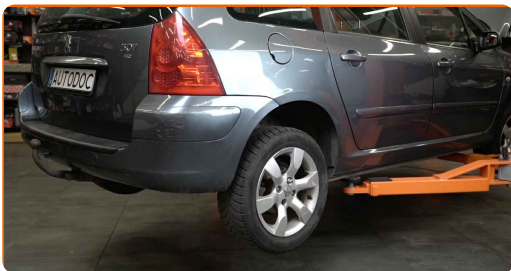

4

Desatornille los pernos de la rueda.



Sustitución: cojinete de rueda - Peugeot 307 SW. AUTODOC recomienda:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando desatornille los pernos.


5

Retire la rueda.




6


Limpie las sujeciones de la pinza del freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

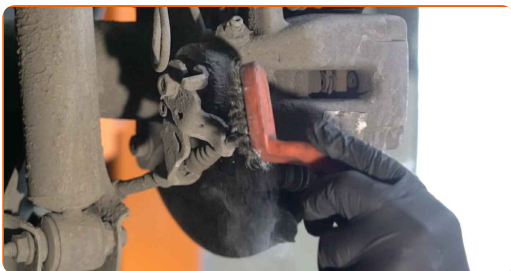


**7** Suelte el cable del freno de estacionamiento. Use alicates de bomba de agua. Utilice un destornillador plano.

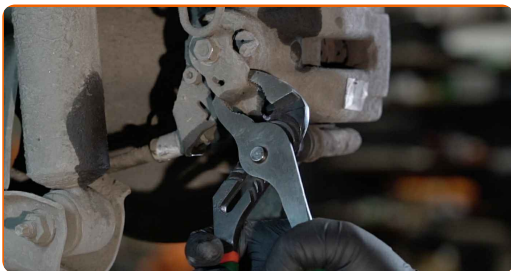


**8** Destornille la fijación del cáliper de freno. Usa una llave mixta del n.º 15. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave de trinquete.

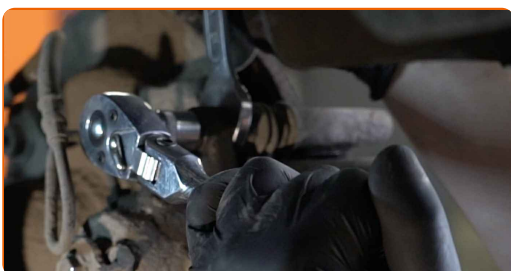

**9** Separe las pastillas de freno. Use una palanca.

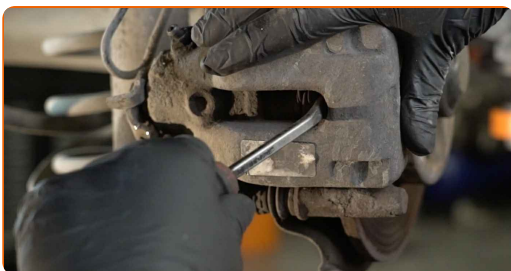

**10** Retire el soporte de freno.

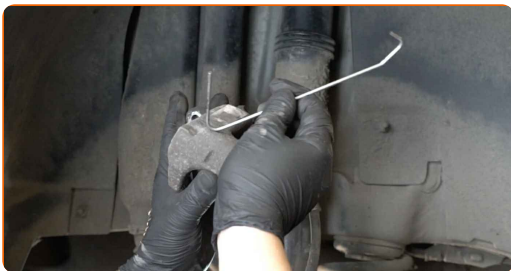

Sustitución: cojinete de rueda - Peugeot 307 SW. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Ate el cáliper con el alambre a la suspensión o la carrocería, sin desconectar del latiguillo de freno, para evitar la deshermetización del sistema de freno.
- Vigile que el cáliper de freno no esté colgado en el latiguillo de freno.
- No presione el pedal de freno después de quitar el soporte de freno. Esto llevará a la caída del émbolo del cilindro de freno, el derrame del líquido de freno y la despresurización del sistema.
- Revise el soporte de la pinza del freno, los pernos guía y los guardapolvos de la pinza de freno. Límpielos. Reemplácelos, si fuera necesario.


11

Retire las pastillas de freno.




12


Limpie las sujeciones del soporte de la pinza del freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

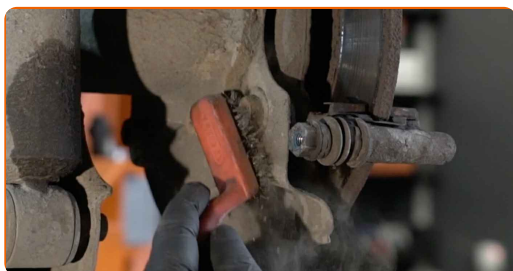

**13** Destornille la fijación de la pinza del cáliper de freno. Utilice Torx T50. Utilice una llave giramachos.

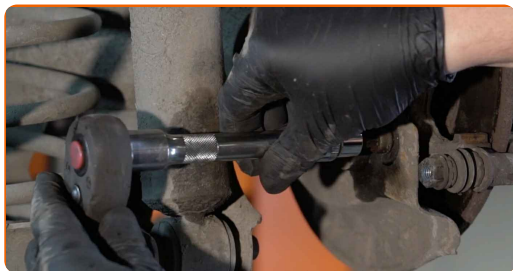

**14** Quite la pinza del cáliper de freno.

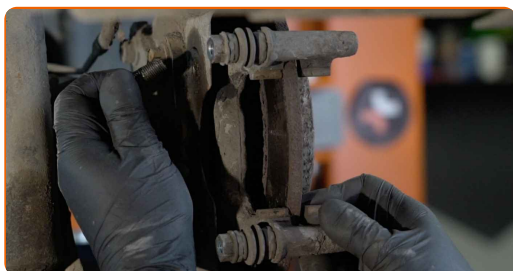

**15** Limpie la tapa de protección del cojinete del cubo. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



**16** Saque el casquete protector del cojinete del cubo. Utilice un martillo. Use una palanca.



**Sustitución: cojinete de rueda - Peugeot 307 SW. Consejo:**

- Algunos coches no están equipados con tapas de cubo de rueda.



**17** Afloje la sujeción del eje de transmisión. Utilice un cincel de metal plano. Utilice un martillo.




**18** Destornille la fijación del cubo de la rueda. Use un vaso de impacto del n.º 32. Utilice una llave giramachos.



**19** Retire el disco de freno que está ensamblado con el cojinete del buje de la rueda. Utilice el extractor de cubos de rueda con martillo deslizante.



**20** Limpie la superficie alrededor del anillo sensor de ABS. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

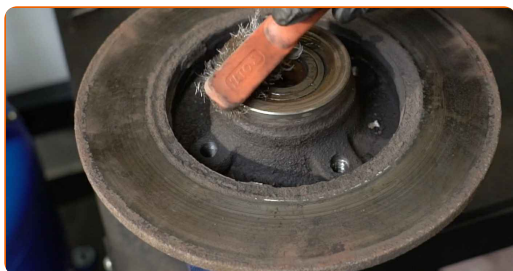

**21** Retire el anillo sensor de ABS. Use una palanca.


22

Retire el anillo de retención del cojinete del cubo de rueda. Utilice alicates para arandelas.




23

Saque a fuerza el cojinete del cubo de rueda. Utilice un juego de cubos y rodamientos.

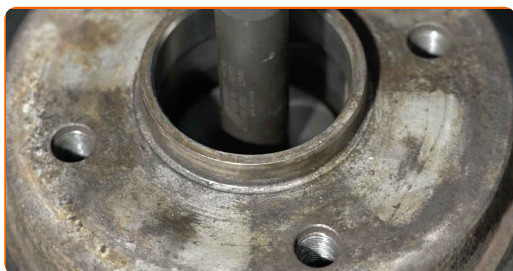

24

Limpie el asiento de montaje del cojinete del cubo (buje). Use el aerosol WD-40.

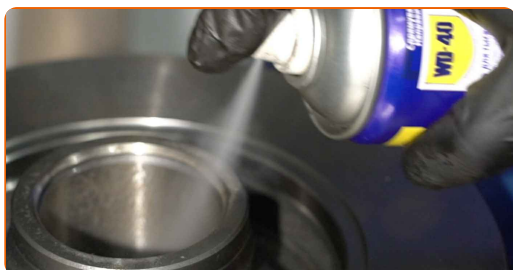

25

Presione ajustando el nuevo cojinete del cubo de rueda en el disco de freno. Utilice un juego de cubos y rodamientos.



Sustitución: cojinete de rueda - Peugeot 307 SW. Los profesionales recomiendan:

- Compruebe que el rodamiento del cubo de la rueda esté colocado correctamente. Evite su desalineación.
- Deje de presionar la superficie del rodamiento inmediatamente después de que éste haya sido ajustado en su asiento de montaje.

26

Instale el anillo de retención del cojinete del cubo de rueda. Utilice alicates para arandelas.




27

Instale el anillo sensor de ABS.


28

Limpie el eje de la mangueta. Use un cepillo de alambre. Utilice un spray de limpieza multiuso.

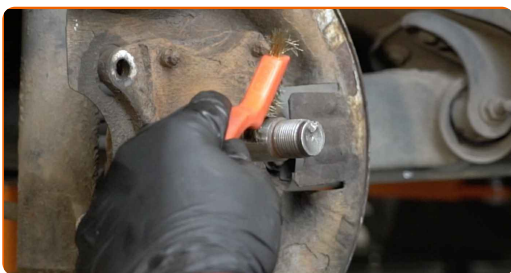

29

Instale el disco de freno que está ensamblado con el cojinete del buje de la rueda.

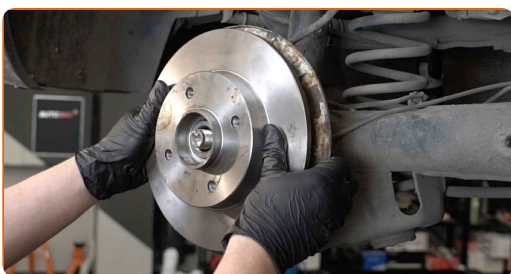

- 30** Apriete la sujeción del cubo. Use un vaso de impacto del n.º 32. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 280 Nm.



**Sustitución: cojinete de rueda - Peugeot 307 SW. Consejo de AUTODOC:**

- El conjunto del cojinete del cubo de rueda no debe encorvarse en el cuello del eje.

- 31** Golpee con el martillo la sujeción del eje de transmisión. Utilice un cincel de metal plano. Utilice un martillo.



- 32** Instale el casquete protector del cojinete del cubo. Utilice un mazo de goma.




**33** Limpie la pinza del cáliper de freno de polvo y suciedad. Use un cepillo de alambre. Use un limpiador de frenos.




**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: cojinete de rueda - Peugeot 307 SW. Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.


**34** Instale la pinza del cáliper de freno.

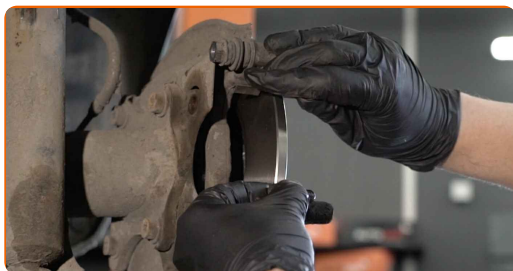


**35** Apriete la fijación de la pinza del cáliper de freno. Utilice Torx T50. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 53 Nm.

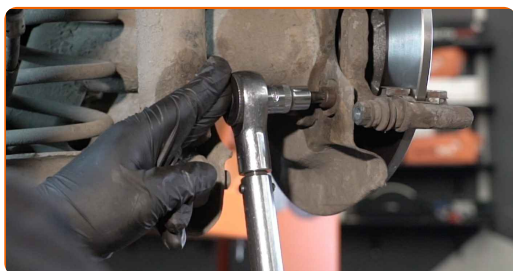


**36** Instale las pastillas de freno.

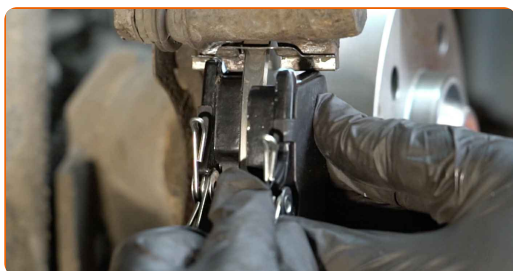


- 37** Establezcan el soporte de freno y lo fijen. Use una llave mixta del n.º 15. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 30 Nm.

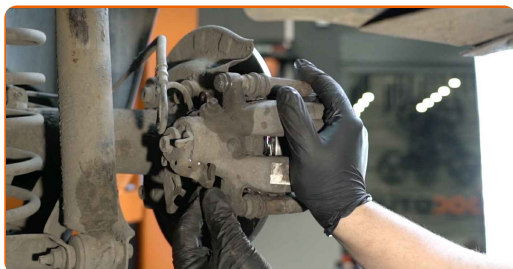


- 38** Instale el cable del freno de estacionamiento en el soporte de la pinza del freno. Use alicates de bomba de agua. Utilice alicates.

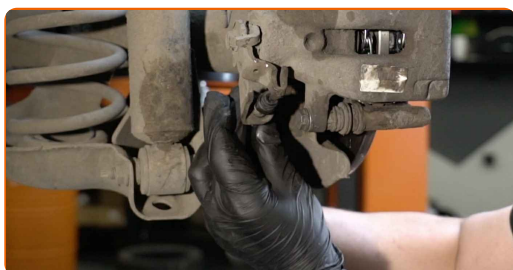

- 39** Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.

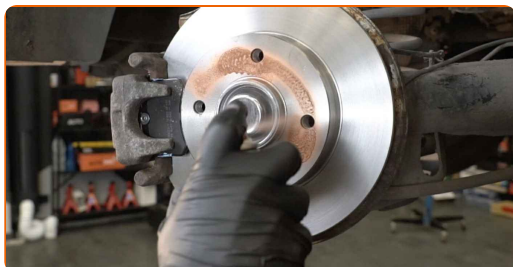

- 40** Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.

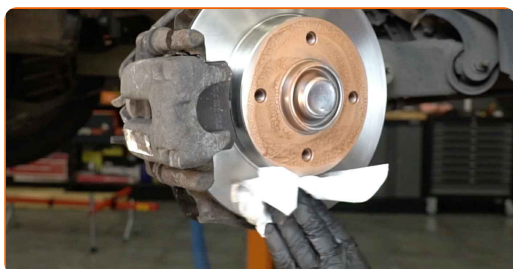

Sustitución: cojinete de rueda - Peugeot 307 SW. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

41

Instale la rueda.



AUTODOC recomienda:

- ¡Advertencia! Para evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción del coche. Peugeot 307 SW

42

Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.




43

Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 100 Nm.



44

Retire los gatos y las cuñas.

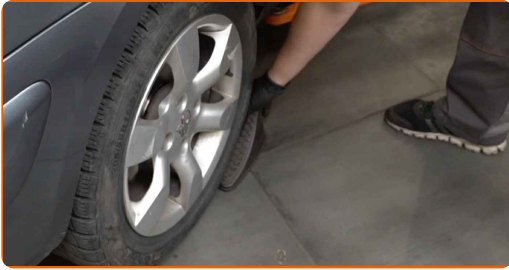

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**



## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA PEUGEOT**

**COJINETE DE RUEDA: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA PEUGEOT 307 SW**

**COJINETE DE RUEDA PARA PEUGEOT: COMPRE AHORA**

**COJINETE DE RUEDA PARA PEUGEOT 307 SW: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.