



Cómo cambiar: bujía -  
**Peugeot 308 I** | Guía de  
sustitución

## VIDEO TUTORIAL


**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

PEUGEOT 508 I (8D\_) Berlina 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D\_) Berlina 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 1.6 THP, PEUGEOT 408 Berlina 1.6 16V, PEUGEOT PARTNER Furgón 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, (+ 14)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**SUSTITUCIÓN: BUJÍA - PEUGEOT 308 I. HERRAMIENTAS  
USTED QUE VA A NECESITAR:**

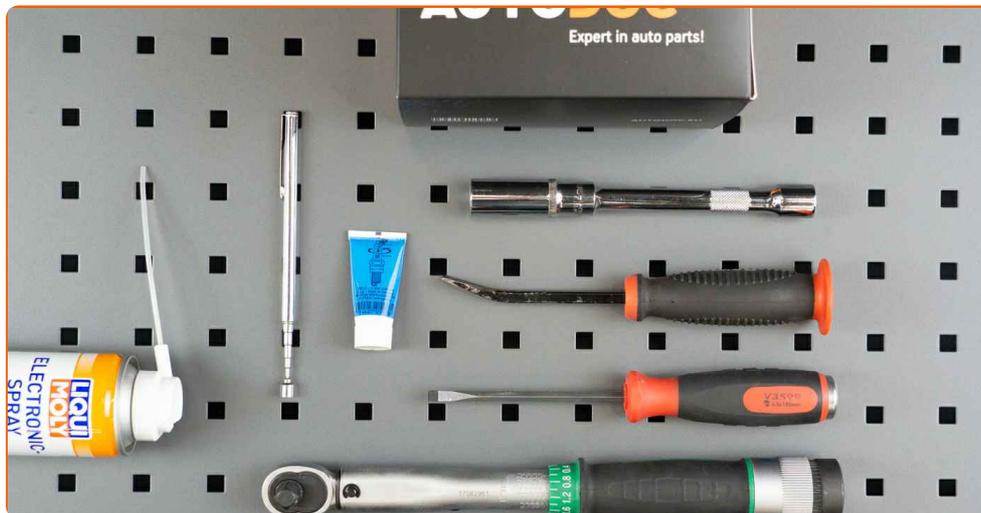

- Spray para electrónica.
- Palanca
- Vaso para bujía nº 14
- Lubricante antigripado de alta temperatura
- Llave dinamométrica
- Cubreguardabarros
- Herramienta de extracción de bobina del encendido
- Imán telescópico

**COMPRAR HERRAMIENTAS**

Sustitución: bujía - Peugeot 308 I. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- El procedimiento de reemplazo es el mismo para todas las bujías.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: BUJÍA - PEUGEOT 308 I. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1

Abra la capota.




2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.




3

Desconecte los conectores de las bobinas del encendido. Utilice un extractor de bobina de ignición.

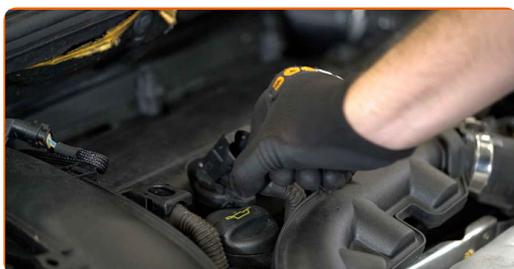

- 4** Levante la bobina de ignición haciendo palanca. Use una palanca. Saque la bobina de ignición del pozo de la bujía.

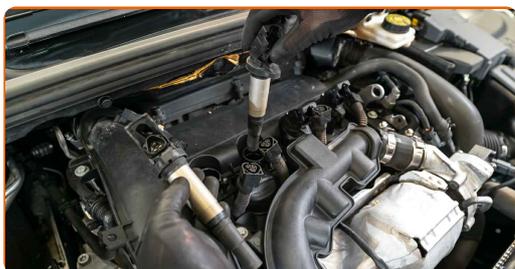

**Sustitución: bujía - Peugeot 308 I. Consejo:**

- Recuerde la secuencia de pasos para el desmontaje de la bobina de ignición.

- 5** Limpie la suciedad, el polvo y los desechos del interior del pozo de la bujía.



- 6** Desenrosque las bujías. Use el vaso para bujía de 12 puntos # 14.



- 7** Saque las bujías. Utilice un imán telescópico.



**8** Aplique una capa fina de un lubricante antigripado especial de alta temperatura a las roscas de las nuevas bujías.



**9** Instale las nuevas bujías en sus asientos de montaje.



**10** Atornille las bujías nuevas y apriételas. Use el vaso para bujía de 12 puntos # 14. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 23 Nm.



**Sustitución: bujía - Peugeot 308 I. Consejo de AUTODOC:**

- Tenga cuidado a la hora de trabajar con la llave para bujías. Su deformación puede llegar a ser una causa del daño de la conexión de rosca.
- No apriete las bujías con el esfuerzo excesivo. El exceso del momento de dilatación puede estropear la conexión de rosca.

- 11** Instale la bobina de ignición en el pozo de la bujía. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.



**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: bujía - Peugeot 308 I. Siga los pasos para la instalación.

- 12** Trate el conector de la bobina de encendido con spray para electrónica. El spray protegerá los contactos eléctricos de la corrosión, oxidación, y reducirá la resistencia de contacto.




- 13** Conecte los conectores de las bobinas del encendido.



14

Bloquee el conector.

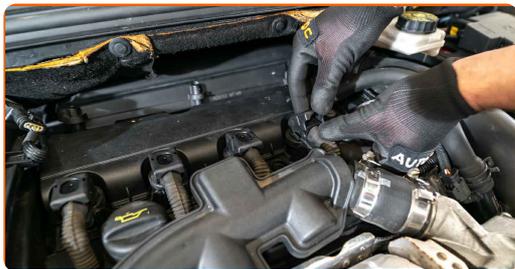

15

Retire el protector de aletas del guardabarros.



16

Cierre la capota.



**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA PEUGEOT**

**BUJÍA: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA PEUGEOT 308 I**

**BUJÍA PARA PEUGEOT: COMPRE AHORA**

**BUJÍA PARA PEUGEOT 308 I: LAS MEJORES PROMOCIONES  
Y OFERTAS**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.