



Cómo cambiar: pastillas  
de freno de la parte  
delantera - **Peugeot 406**  
**berlina** | Guía de  
sustitución

## VIDEO TUTORIAL

**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

PEUGEOT 406 Berlina 2.0 16V, PEUGEOT 406 Berlina 1.9 TD, PEUGEOT 406 Berlina 2.1 TD 12V, PEUGEOT 306 Hatchback 2.0 S16, PEUGEOT 406 Berlina 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Familiar 1.9 TD, PEUGEOT 406 Familiar 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Familiar 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Familiar 2.0 16V, PEUGEOT 406 Familiar 3.0 24V, PEUGEOT 406 Berlina 3.0 24V, PEUGEOT 406 Coupé 2.0 16V, PEUGEOT 406 Berlina 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Familiar 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Berlina 2.0 HDI 90, (+ 17)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**SUSTITUCIÓN: PASTILLAS DE FRENO - PEUGEOT 406  
BERLINA. HERRAMIENTAS USTED NECESITA:**



- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Pasta antichirridos
- Grasa de cobre
- Grasa cerámica para altas temperaturas
- Llave Combinada n.º 13
- Llave Combinada n.º 17
- Llave de impacto para llantas n.º 19
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Herramienta de retorno del pistón de freno
- Palanca
- Cuñas para ruedas

**COMPRAR HERRAMIENTAS**

Sustitución: pastillas de freno - Peugeot 406 berlina. AUTODOC recomienda:

- Lleven a cabo la sustitución de las pastillas de freno con el juego para cada eje. Esto garantizará el frenaje eficaz.
- El procedimiento de sustitución es idéntico para todas las pastillas de freno de un mismo eje.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

**SUSTITUCIÓN: PASTILLAS DE FRENO - PEUGEOT 406 BERLINA. REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:**

1

Abra la capota. Desatornille el tapón del depósito del líquido de frenos.




2

Asegure las ruedas con cuñas.



3

Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.

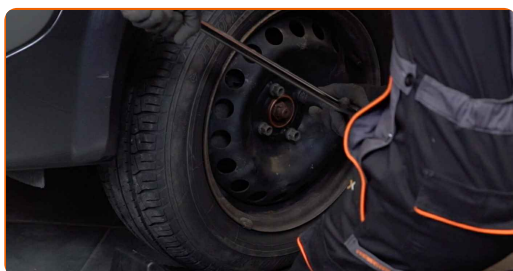


4

Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.



5

Desatornille los pernos de la rueda.

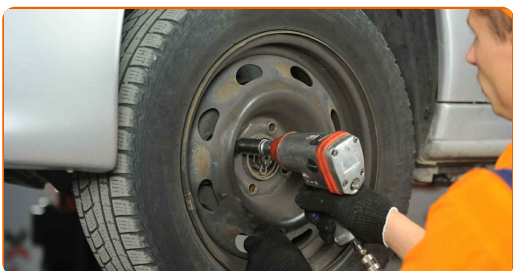


**AUTODOC recomienda:**

- ¡Advertencia! Con el fin de evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción. Peugeot 406 berlina

6


Retire la rueda.

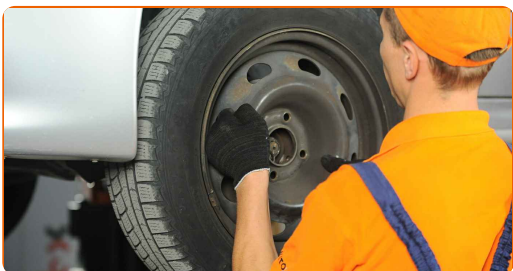

7


Limpie las sujeciones de la pinza del freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

**8** Desenrosque las sujeciones de la pinza de freno. Usa una llave mixta del n.º 13. Usa una llave mixta del n.º 17.

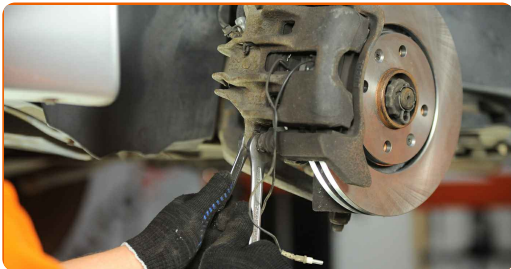

**9** Retire los pernos de sujeción (2 piezas).

**10** Desconecte la clavija del sensor de desgaste de las pastillas de freno.

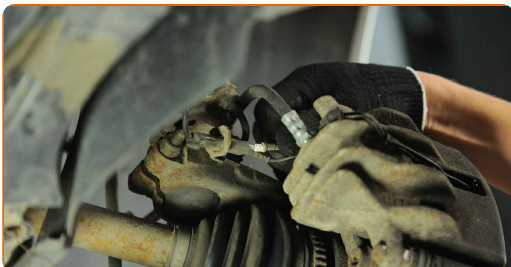


**11** Desconecte el cable sensor de desgaste de las pastillas de freno.

**12** Separe las pastillas de freno. Use una palanca.



**13** Retire el soporte de freno. Use una palanca.

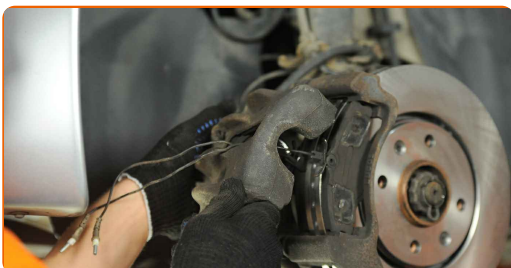


Sustitución: pastillas de freno - Peugeot 406 berlina. Los profesionales recomiendan:

- Ate el cáliper con el alambre a la suspensión o la carrocería, sin desconectar del latiguillo de freno, para evitar la deshermetización del sistema de freno.
- Vigile que el cáliper de freno no esté colgado en el latiguillo de freno.
- No presione el pedal de freno después de quitar el soporte de freno. Esto llevará a la caída del émbolo del cilindro de freno, el derrame del líquido de freno y la despresurización del sistema.
- Revise el soporte de la pinza del freno, los pernos guía y los guardapolvos de la pinza de freno. Límpielos. Reemplácelos, si fuera necesario.

14

Retire las pastillas de freno. Use una palanca.

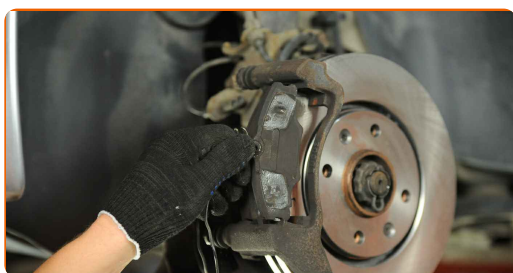


Sustitución: pastillas de freno - Peugeot 406 berlina. AUTODOC recomienda:

- Mida el grosor del disco de freno. Al llegar al límite de desgaste, es necesario sustituir el detalle.



**15** Limpie la pinza del cáliper de freno de polvo y suciedad. Use un cepillo de alambre. Use un limpiador de frenos.

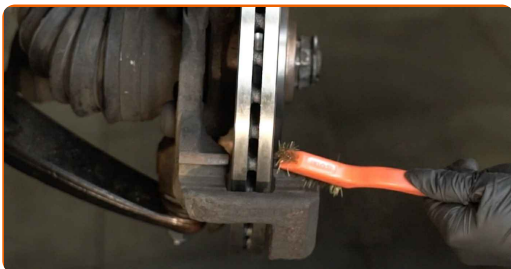


**16** Trate las pastillas de freno en el área donde su superficie entra en contacto con el soporte de la pinza de freno. Use pasta antichirridos.



Sustitución: pastillas de freno - Peugeot 406 berlina. Los profesionales recomiendan:

- Compruebe la limpieza de la superficie del disco antes de instalar las pastillas.

**17** Instale las pastillas de freno nuevas.

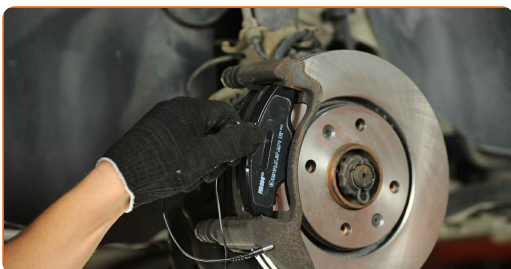

Sustitución: pastillas de freno - Peugeot 406 berlina. Consejo:

- Vigile que las pastillas estén instaladas con las placas dirigidas al disco.




**18** Trate el pistón de la pinza de freno. Use un limpiador de frenos.



**19** Empuje hundiendo el cáliper de freno. Utilice la herramienta de retorno del pistón de freno.




**20** Establezcan el soporte de freno y lo fijen.

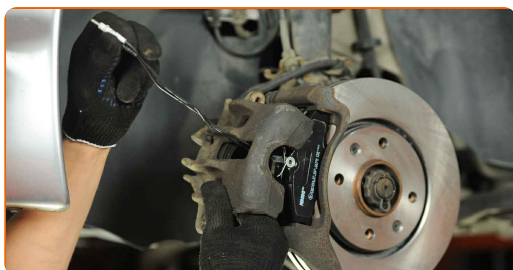

**21** Instale los pernos de sujeción (2 piezas).


**22** Apriete las sujeciones de la pinza del freno. Usa una llave mixta del n.º 13. Usa una llave mixta del n.º 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 30 Nm.

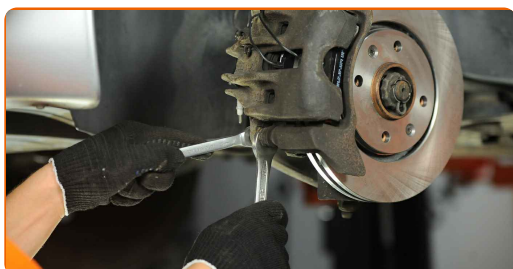

**23** Conecte el cable sensor de desgaste de las pastillas de freno.

24

Conecte la clavija del sensor de desgaste de las pastillas de freno.

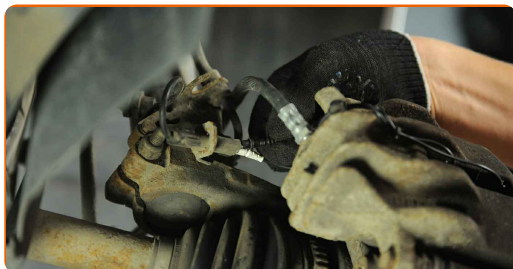


25

Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Utilice grasa cerámica para altas temperaturas.



26

Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.

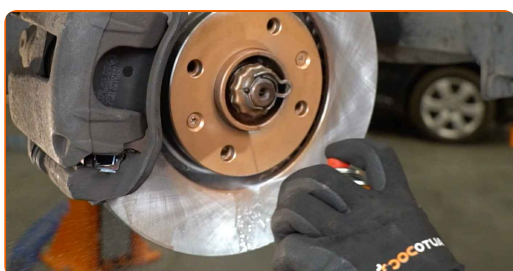

### AUTODOC recomienda:

- Sustitución: pastillas de freno - Peugeot 406 berlina. Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

27

Instale la rueda.



**AUTODOC recomienda:**

- ¡Advertencia! Para evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción del coche. Peugeot 406 berlina

**28**

Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.



**29**

Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 19. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 90 Nm.



**30**

Retire los gatos y las cuñas.



**Sustitución: pastillas de freno - Peugeot 406 berlina. Los expertos de AUTODOC recomiendan:**

- Compruebe el nivel del líquido de freno en el depósito de compensación y, en caso necesario, añádalo.

31

Apriete el tapón del depósito de líquido del freno. Cierre la capota.



Sustitución: pastillas de freno - Peugeot 406 berlina. Consejo de AUTODOC:

- Sin poner el motor en marcha, empuje algunas veces el pedal del freno hasta el final, hasta que se note una resistencia considerable.

**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA PEUGEOT**

**PASTILLAS DE FRENO: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA PEUGEOT 406 BERLINA**

**PASTILLAS DE FRENO PARA PEUGEOT: COMPRE AHORA**

**PASTILLAS DE FRENO PARA PEUGEOT 406 BERLINA: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.