



Cómo cambiar: bieletas
de suspensión de la parte
delantera - **Peugeot 407**
berlina | Guía de
sustitución

VIDEO TUTORIAL


**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

PEUGEOT 407 Berlina 2.0, PEUGEOT 407 Berlina 2.2, PEUGEOT 407 Berlina 3.0, PEUGEOT 407 Berlina 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 Berlina 1.8, PEUGEOT 407 SW 1.8, PEUGEOT 407 SW 2.0, PEUGEOT 407 SW 2.2, PEUGEOT 407 SW 3.0, PEUGEOT 407 SW 1.6 HDi 110, PEUGEOT 407 SW 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 Coupé 2.2 16V, PEUGEOT 407 Coupé 3.0 V6, PEUGEOT 407 Coupé 2.7 HDi, PEUGEOT 407 SW 1.8 16V, (+ 12)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: BIELETAS DE SUSPENSIÓN - PEUGEOT 407 BERLINA. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:

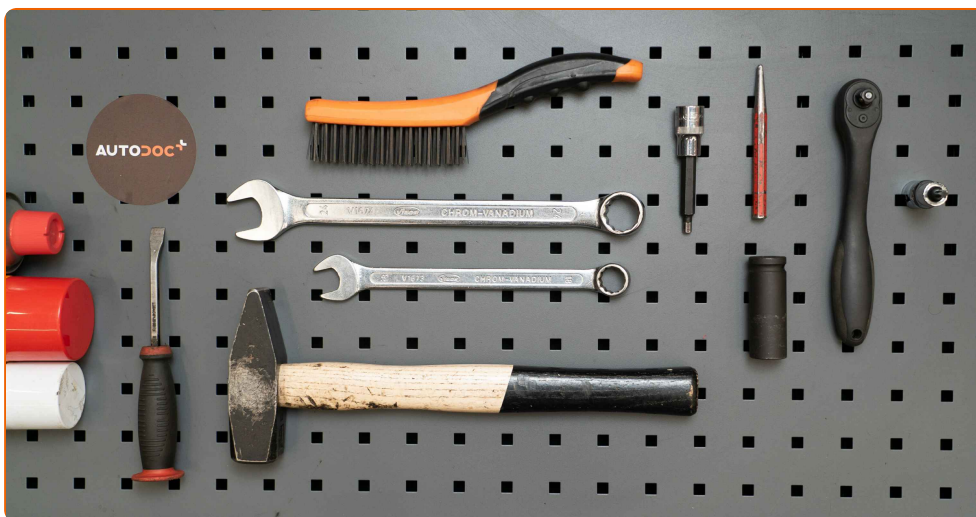

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Grasa de cobre
- Limpiador de frenos
- Llave Combinada n.º 18
- Llave Combinada n.º 24
- Punta Torx T40
- Broca hexagonal no. H6
- Llave de impacto para llantas n.º 19
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Punzón
- Martillo
- Palanca
- Cuñas para ruedas

COMPRAR HERRAMIENTAS


Sustitución: bieletas de suspensión - Peugeot 407 berlina. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Sustituya la bieleta o enlace estabilizador delantero en un Peugeot 407 por pares.
- El procedimiento de sustitución es idéntico para ambas bieletas de un mismo eje.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: BIELETAS DE SUSPENSIÓN - PEUGEOT 407 BERLINA. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:


1

Asegure las ruedas con cuñas.

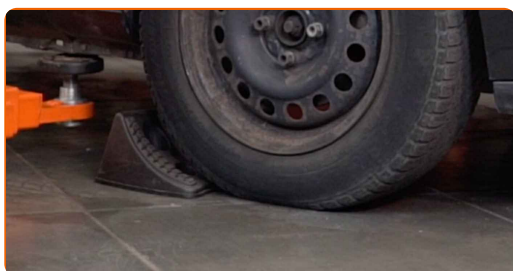

2

Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.

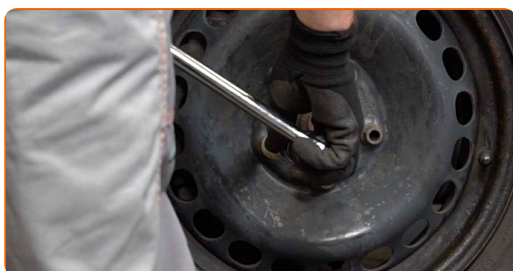

3

Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

4 Desatornille los pernos de la rueda.



Sustitución: bieletas de suspensión - Peugeot 407 berlina. Consejo:


- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando desatornille los pernos.

5 Retire la rueda.




6 Limpie las sujeciones de la bieleta o enlace estabilizador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

7 Desatornille la sujeción que conecta la bieleta a la barra estabilizadora. Usa una llave mixta del n.º 18. Use Vaso HEX No. H6. Utilice una llave de trinquete.

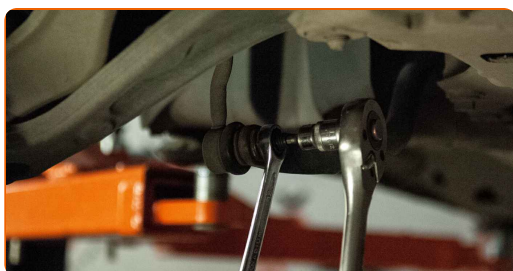


- 8** Desenrosque la sujeción que conecta la barra estabilizadora con el brazo de control. Use una llave mixta del n.º 24. Utilice Torx T40. Utilice una llave de trinquete.

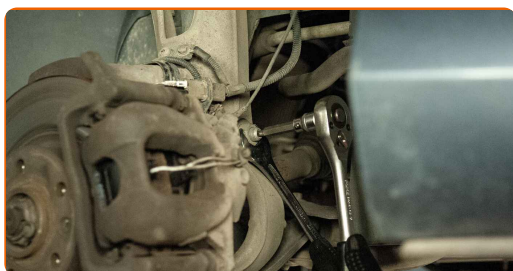


- 9** Retire la tuerca de sujeción.

- 10** Retire el enlace estabilizador de estabilidad transversal. Use un punzón. Utilice un martillo.

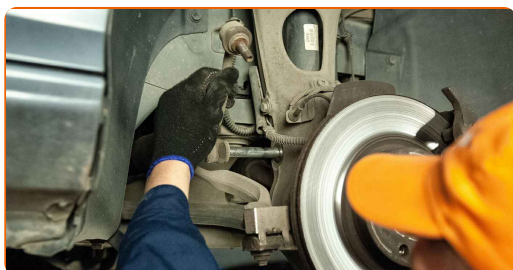


- 11** Limpie los asientos de montaje de la bieleta de barra estabilizadora. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

- 12** Instale la barra nueva, atornille las fijaciones. Use una palanca.

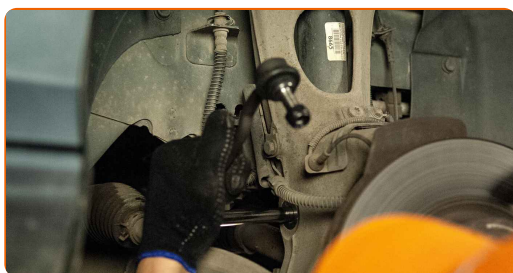


- 13** Apriete la sujeción que conecta la bieleta a la barra estabilizadora. Use una llave mixta del n.º 18. Use Vaso HEX No. H6. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 85 Nm.

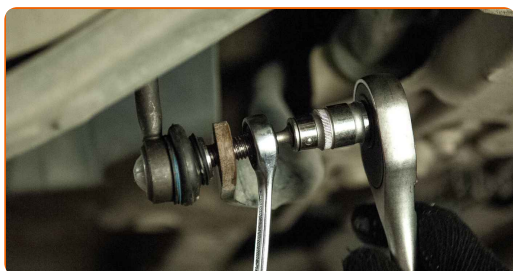

14 Instale la tuerca de sujeción.

15 Apriete la sujeción que conecta la barra estabilizadora con el brazo de control. Usa una llave mixta del n.º 24. Utilice Torx T40. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 205 Nm.

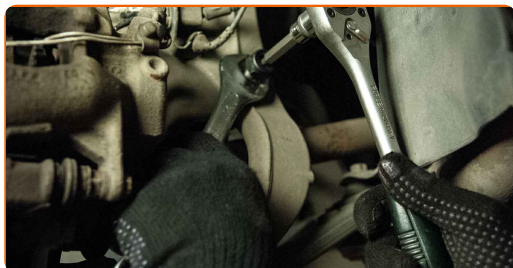

16 Trate todas las juntas de la bieleta o enlace estabilizador. Use grasa de cobre.



17 Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.



18 Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.




Sustitución: bieletas de suspensión - Peugeot 407 berlina. Consejo de AUTODOC:

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

19

Instale la rueda.

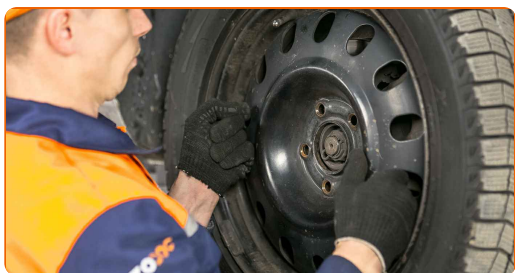


AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Sostenga la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción.
Peugeot 407 berlina

20

Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.

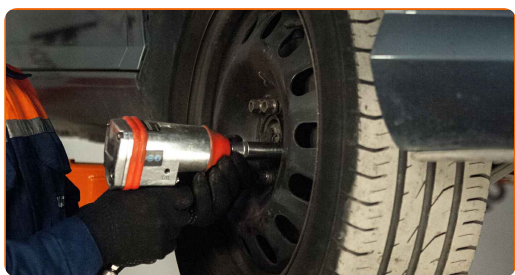

21

Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 19. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 100 Nm.



22

Retire los gatos y las cuñas.



¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA PEUGEOT

BIELETAS DE SUSPENSIÓN: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA PEUGEOT 407 BERLINA

BIELETAS DE SUSPENSIÓN PARA PEUGEOT: COMPRA AHORA

BIELETAS DE SUSPENSIÓN PARA PEUGEOT 407 BERLINA: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.