


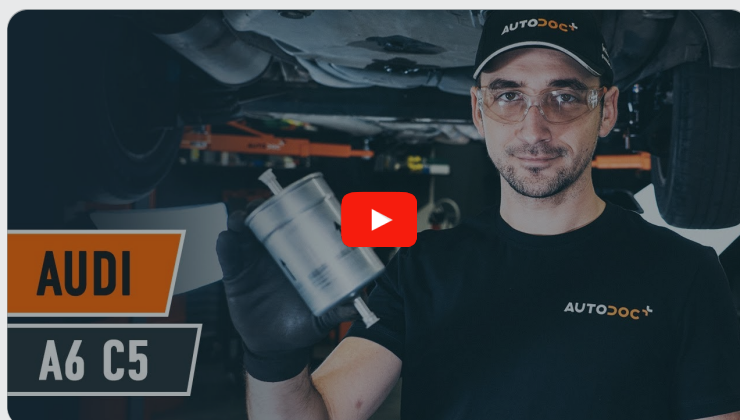

Cómo cambiar: filtro de combustible - **Audi A6 C5 Avant** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL


**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

AUDI A4 Berlina (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Berlina (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Berlina (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Berlina (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Berlina (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Berlina (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Berlina (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Berlina (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Berlina (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, (+ 33)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - AUDI A6 C5
AVANT. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A
NECESITAR:**

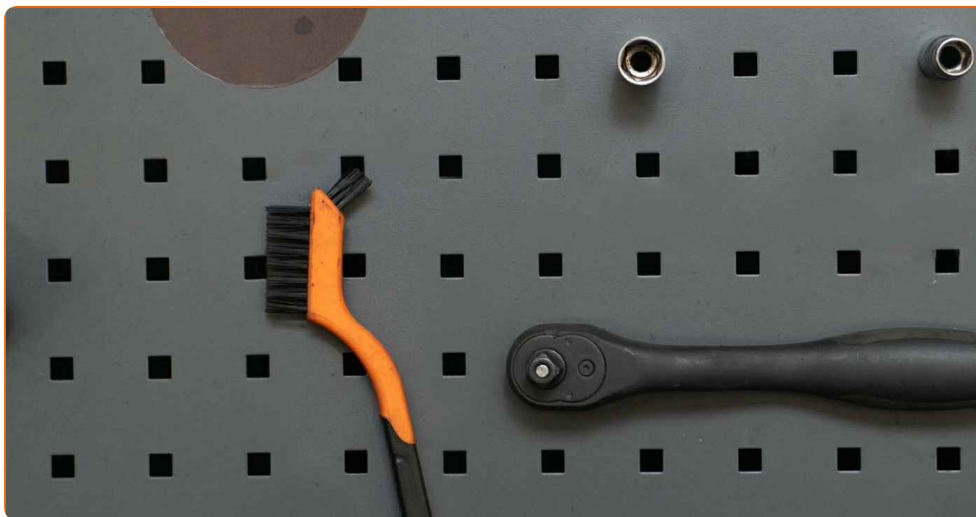

- Cepillo de limpieza de nylon
- Spray limpiador multiuso
- Llave de vaso n° 7
- Llave de vaso n° 10
- Contenedor de fluido
- Llave de trinquete
- Cuñas para ruedas

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: filtro de combustible - Audi A6 C5 Avant. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Audi A6 C5 Avant - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Abra la puerta del tanque de combustible.




2 Destornille el tapón de llenado de combustible.



3 Asegure las ruedas con cuñas.


4 Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.

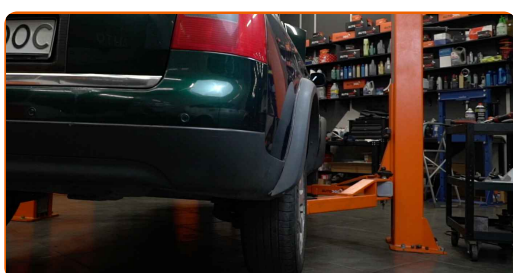

- 5** Desenrosque las sujeciones de la cubierta protectora de plástico de la carrocería. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.




- 6** Retire la cubierta protectora de plástico de la carrocería.

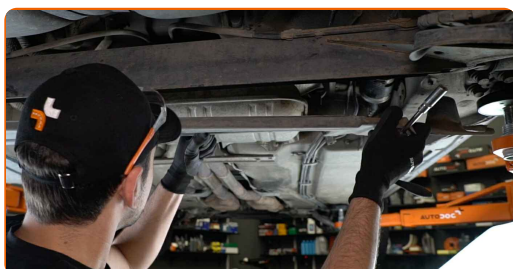


- 7** Prepare un recipiente para los fluidos.




- 8** Limpie las líneas de combustible. Utilice un cepillo de limpieza de nylon. Utilice un spray de limpieza multiuso.

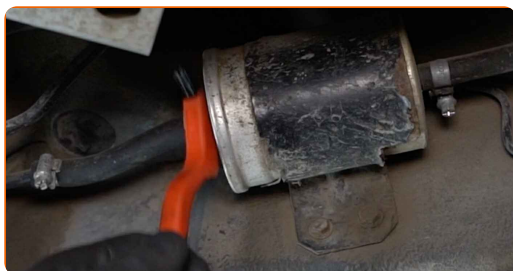


- 9** Afloje las abrazaderas de sujeción de los tubos del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 7. Utilice una llave de trinquete.

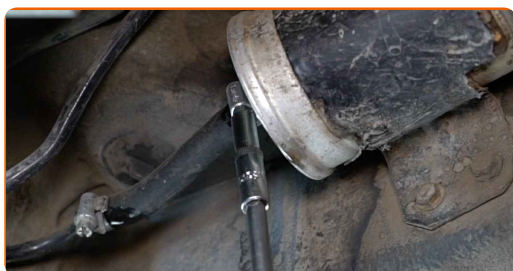

- 10** Desenrosque el soporte del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

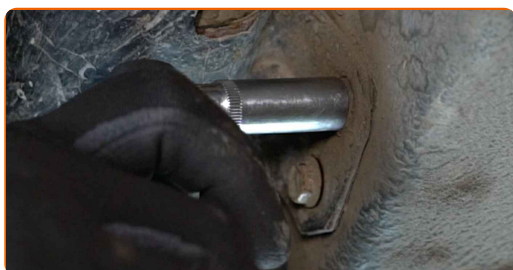

- 11** Separe los tubos del filtro de combustible.

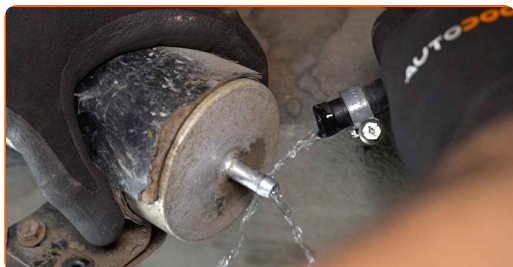

- 12** Saquen el filtro de combustible.



Sustitución: filtro de combustible - Audi A6 C5 Avant. Los profesionales recomiendan:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.


13 Quite el soporte de fijación del filtro de combustible.




Sustitución: filtro de combustible - Audi A6 C5 Avant. Consejo:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

14 Instale el soporte de fijación del filtro de combustible.

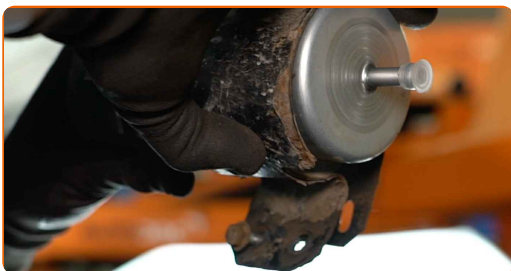


15 Instale el nuevo filtro de combustible.

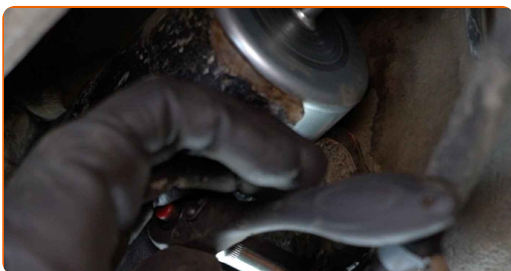


Sustitución: filtro de combustible - Audi A6 C5 Avant. Consejo de AUTODOC:

- Recuerde, es importante no confundir los sitios de entrada y salida del filtro. Las agujas en el filtro indican la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- ¡Atención! Utilice filtros de calidad - Audi A6 C5 Avant.

16 Atornille el soporte de montaje del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

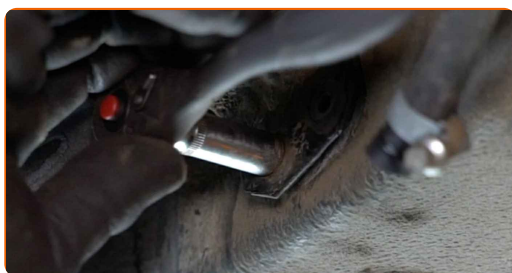


17 Limpie las líneas de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.

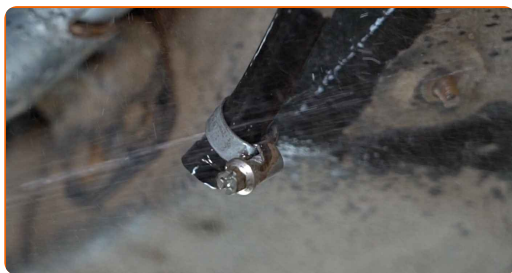

18 Fije los tubos al filtro de combustible.




- 19** Apriete las abrazaderas de sujeción de los tubos del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 7. Utilice una llave de trinquete.

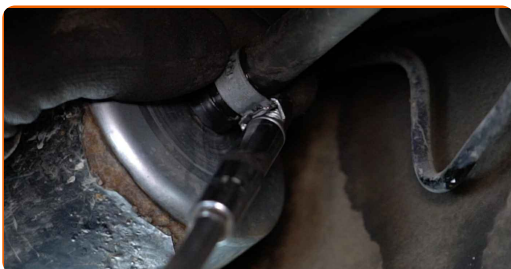


- 20** Limpie las líneas de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.




- 21** Vuelva a instalar la cubierta protectora de plástico de la carrocería.

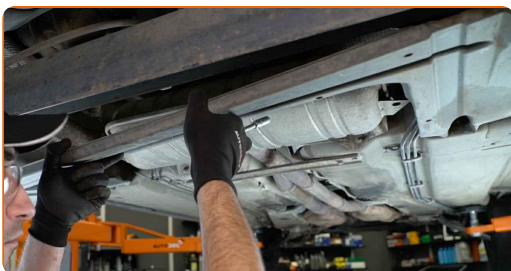

- 22** Atornille las sujeciones de la cubierta protectora de plástico de la carrocería. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

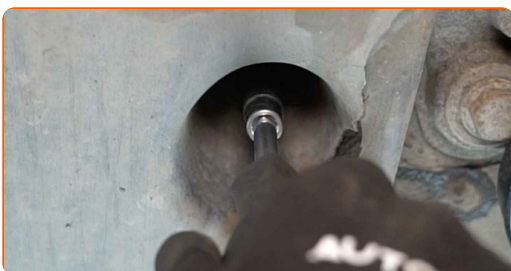


- 23** Baje el automóvil.

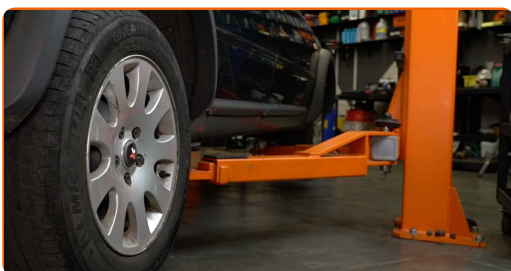


24 Retire los gatos y las cuñas.

25 Apriete el tapón de llenado de combustible.

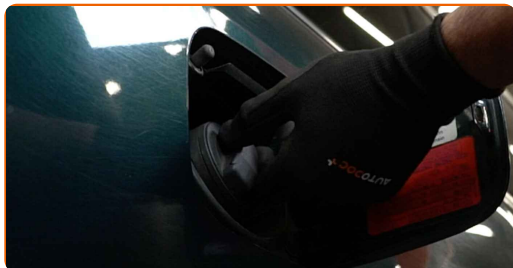

26 Cierre la puerta del tanque de combustible.

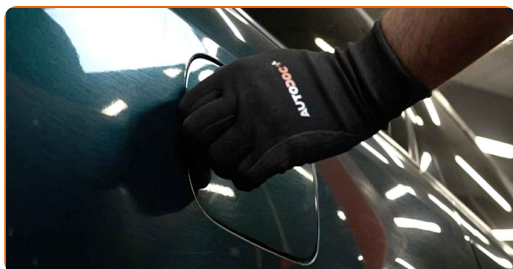

Sustitución: filtro de combustible - Audi A6 C5 Avant. Consejo:

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

27 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

28 Apague el motor.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA AUDI

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA AUDI A6 C5 AVANT

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA AUDI: COMPRE AHORA

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA AUDI A6 C5 AVANT: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.