



Cómo cambiar: correa
poli V - **Audi A4 B5**
berlina | Guía de
sustitución

VIDEO TUTORIAL



¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

AUDI A4 Berlina (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Berlina (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Berlina (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Berlina (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Berlina (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Berlina (4A2, C4) 1.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8, AUDI A6 Berlina (4A2, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Berlina (4B2, C5) 1.8 T, (+ 6)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - AUDI A4 B5 BERLINA.
HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:**



- Llave Combinada n.º 17
- Broca hexagonal No. H5
- Broca hexagonal No. H7
- Llave de trinquete
- Cubreguardabarros


COMPRAR HERRAMIENTAS

AUTODOC recomienda:

- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - AUDI A4 B5 BERLINA. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:


1 Abra la capota.

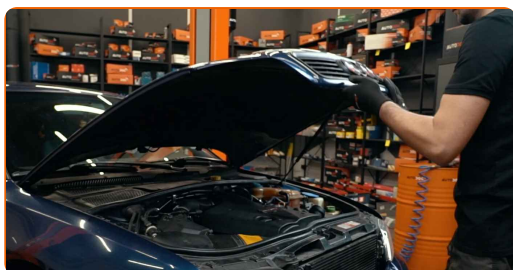


2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.



3 Desatornille la sujeción de la cubierta del motor. Use Vaso HEX No. H5. Utilice una llave de trinquete.

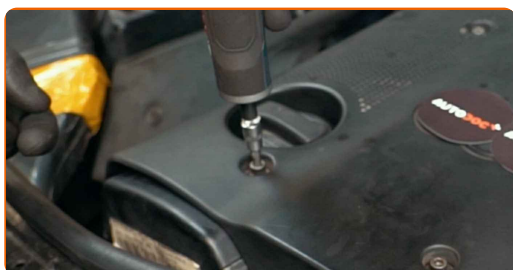


4 Quite la tapa decorativa del motor.

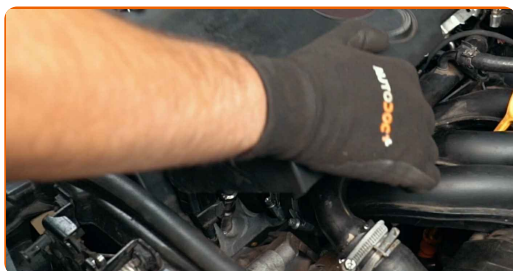

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: correa poli V - Audi A4 B5 berlina. No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.

5 Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.

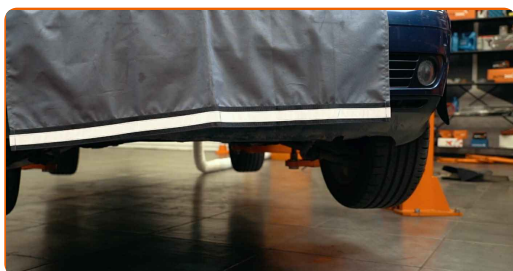

6 Afloje la sujeción de la polea tensora de la correa del compresor de aire acondicionado. Use Vaso HEX No. H7. Utilice una llave de trinquete.




7 Retire la correa trapezoidal.

Sustitución: correa poli V - Audi A4 B5 berlina. Los profesionales recomiendan:

- Compruebe el estado de la polea tensora y del rodillo guía. Reemplácelos si fuera necesario.


8

Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Usa una llave mixta del n.º 17.

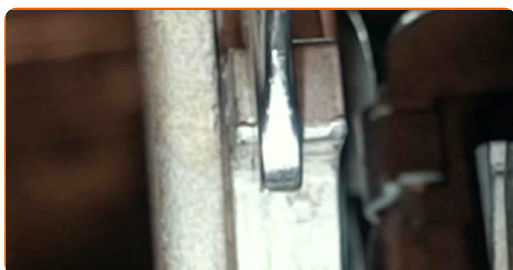

9

Retire la correa acanalada en V.

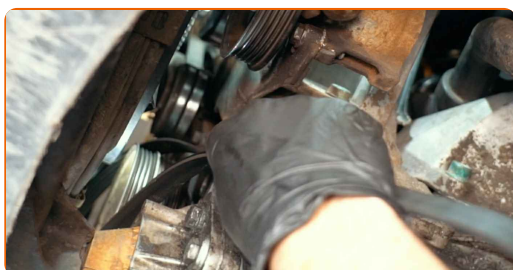


Sustitución: correa poli V - Audi A4 B5 berlina. Consejo:

- Compruebe el estado de la polea tensora y del rodillo guía. Reemplácelos si fuera necesario.


10

Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial.

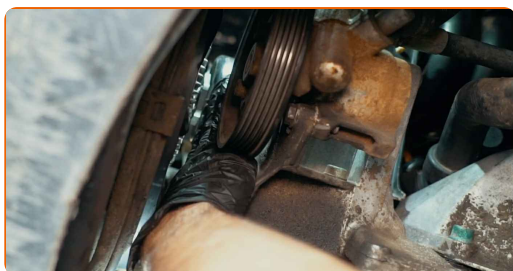

11 Instale la correa acanalada en V.

12 Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Usa una llave mixta del n.º 17.

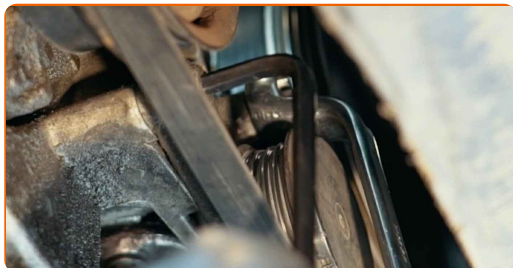


13 Coloque la correa serpentina en la polea del cigüeñal.

Sustitución: correa poli V - Audi A4 B5 berlina. AUTODOC recomienda:

- Asegúrese de que la correa acanalada en V se adapta ajustadamente a todas las poleas.
- Asegúrese de que la correa acanalada en V se encuentra correctamente tensada.

14 Instale la correa trapezoidal.

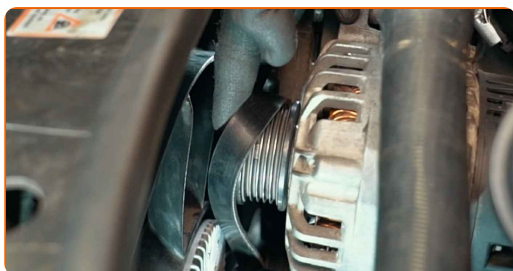

15 Atornille la sujeción de la polea tensora de la correa del compresor de aire acondicionado. Usa una llave mixta del n.º 17. Use Vaso HEX No. H7. Utilice una llave de trinquete.

16 Baje el automóvil.

17

Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial. Usa una llave mixta del n.º 17.



18

Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela.




Sustitución: correa poli V - Audi A4 B5 berlina. Consejo de AUTODOC:

- Asegúrese de que la cubierta del motor esté bien asentada. No debería desplazarse con respecto a las sujeciones guía.
- Al realizar la instalación, no aplique fuerza excesiva para evitar causar daños en la pieza.


19

Atornille las sujeciones de la cubierta del motor. Use Vaso HEX No. H5. Utilice una llave de trinquete.

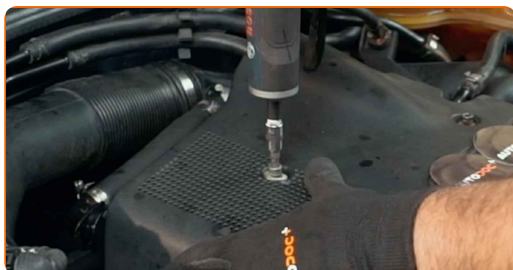

20

Retire el protector de aletas del guardabarros.

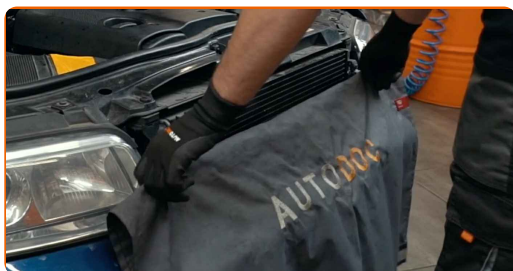

21

Cierre la capota.



¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA AUDI

CORREA POLI V: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA AUDI A4 B5 BERLINA

CORREA POLI V PARA AUDI: COMPRE AHORA

**CORREA POLI V PARA AUDI A4 B5 BERLINA: LAS MEJORES
PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.