



Cómo cambiar: discos de  
freno de la parte  
delantera - **ALFA ROMEO**  
**Giulietta Furgón (940\_) |**  
Guía de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

ALFA ROMEO Giulietta Furgón (940\_) 2.0 JTDM (940FXE1A), ALFA ROMEO Giulietta Furgón (940\_) 2.0 JTDM (940FXQ1A), ALFA ROMEO Giulietta Furgón (940\_) 2.0 JTDM (940FXL1A), ALFA ROMEO Giulietta Furgón (940\_) 2.0 JTDM (940FXV11)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS

**SUSTITUCIÓN: DISCOS DE FRENO - ALFA ROMEO GIULIETTA FURGÓN (940\_). LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:**



- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Grasa de cobre
- Llave de vaso n° 19
- Broca hexagonal No. H4
- Broca hexagonal No. H7
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Herramienta de retorno del pistón de freno
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Llave giramachos
- Palanca
- Cuñas para ruedas

**Comprar herramientas**


### Sustitución: discos de freno - ALFA ROMEO Giulietta Furgón (940\_). Consejo de AUTODOC:

- Haga la sustitución de los discos de freno en el automóvil ALFA ROMEO Giulietta Furgón (940\_) por el juego para cada eje. Independientemente del estado de los componentes. Esto garantizará el frenaje uniforme.
- El procedimiento de reemplazo es idéntico para ambos discos de freno en un mismo eje.
- En caso de la sustitución de los discos de freno, sustituya obligatoriamente las pastillas de freno.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: DISCOS DE FRENO - ALFA ROMEO GIULIETTA FURGÓN (940\_). REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:


1

Abra la capota. Desatornille el tapón del depósito del líquido de frenos.

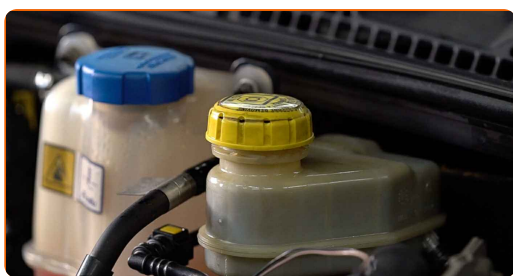


2

Asegure las ruedas con cuñas.

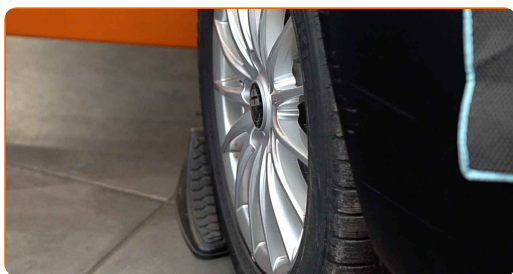

3

Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

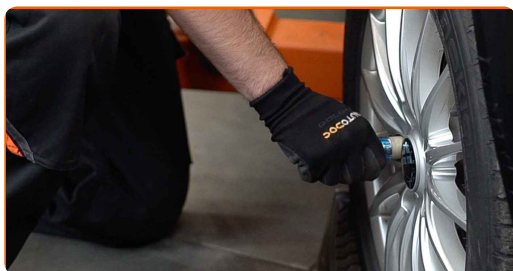


4

Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

5

Desatornille los pernos de la rueda.

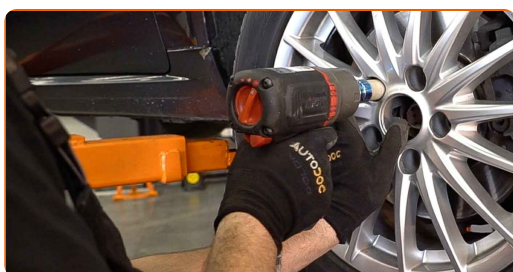

### AUTODOC recomienda:

- ¡Advertencia! Con el fin de evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción. ALFA ROMEO Giulietta Furgón (940\_)

6

Retire la rueda.



7

Quite los tapones de los guardapolvos de las guías del cáliper. Use una palanca.



8

Desconecte la clavija del sensor de desgaste de las pastillas de freno.

**¡Por favor, tenga esto en cuenta!**

- Algunos coches no están equipados con el sensor de desgaste de la pastilla de freno.

9

Separe las pastillas de freno. Use una palanca.




10

Limpe las sujeciones de la pinza del freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

11

Destornille la fijación del cáliper de freno. Use Vaso HEX No. H7. Utilice una llave de trinquete.

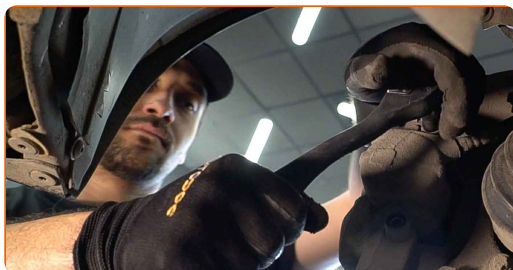

12

Separe el muelle de retención de la pinza de freno. Use una palanca.



13

Retire el soporte de freno.




Sustitución: discos de freno - ALFA ROMEO Giulietta Furgón (940\_). AUTODOC recomienda:

- Ate el cáliper con el alambre a la suspensión o la carrocería, sin desconectar del latiguillo de freno, para evitar la deshermetización del sistema de freno.
- Vigile que el cáliper de freno no esté colgado en el latiguillo de freno.
- No presione el pedal de freno después de quitar el soporte de freno. Esto llevará a la caída del émbolo del cilindro de freno, el derrame del líquido de freno y la despresurización del sistema.


14

Retire las pastillas de freno.

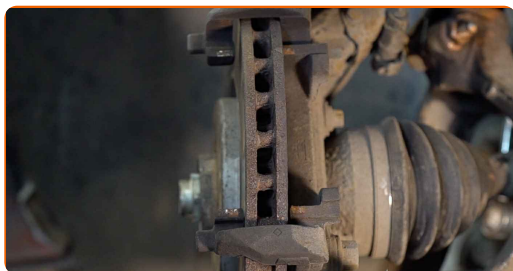


15

Limpie las sujeciones del soporte de la pinza del freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

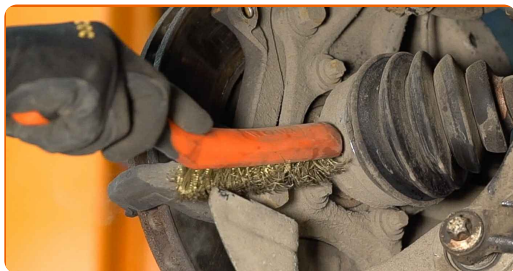


16

Destornille la fijación de la pinza del cáliper de freno. Use un vaso de impacto del n.º 19. Utilice una llave giramachos. Utilice una llave de trinquete.

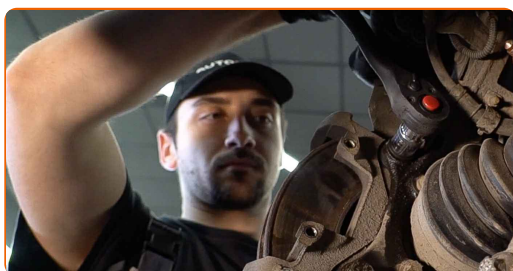

17

Quite la pinza del cáliper de freno.

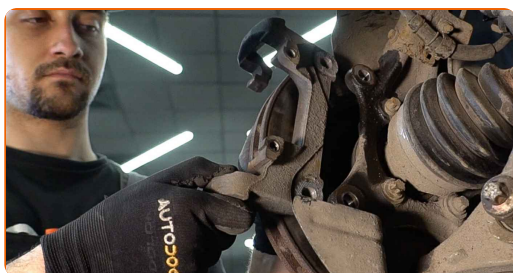


18

Destornille la fijación del disco de freno. Use Vaso HEX No. H4. Utilice una llave de trinquete.





**19** Retire el disco de freno.

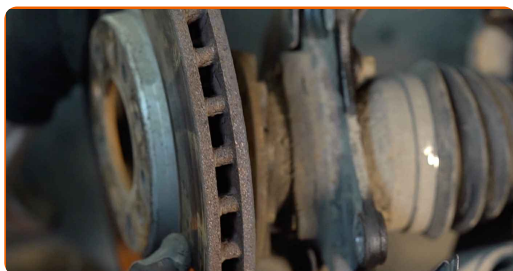

**20** Limpie el cubo. Use un cepillo de alambre. Trate la superficie de contacto. Use grasa de cobre.



**21** Instale el disco de freno.



**22** Apriete la fijación del disco de freno. Use Vaso HEX No. H4. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 7 Nm.



Sustitución: discos de freno - ALFA ROMEO Giulietta Furgón (940\_). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Tal vez usted necesite otras herramientas.

23

Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.



**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: discos de freno - ALFA ROMEO Giulietta Furgón (940\_). Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

24

Limpie la pinza del cáliper de freno de polvo y suciedad. Use un cepillo de alambre. Use un limpiador de frenos.



**Sustitución: discos de freno - ALFA ROMEO Giulietta Furgón (940\_). Los profesionales recomiendan:**

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.


25

Instale la pinza del cáliper de freno.



26

Apriete la fijación de la pinza del cáliper de freno. Use un vaso de impacto del n.º 19. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 152 Nm.

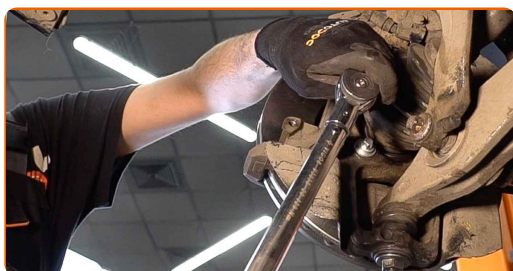

27


Trate el pistón de la pinza de freno. Use un limpiador de frenos.

### AUTODOC recomienda:

- Sustitución: discos de freno - ALFA ROMEO Giulietta Furgón (940\_). Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.


28

Empuje hundiendo el cáliper de freno. Utilice la herramienta de retorno del pistón de freno.

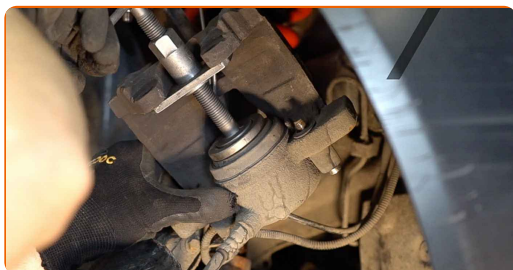


29

Instale las pastillas de freno.

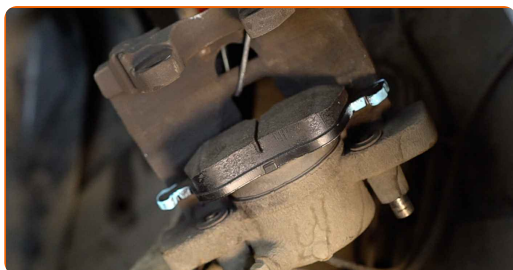


- 30** Establezcan el soporte de freno y lo fijen. Use Vaso HEX No. H7. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 30 Nm.

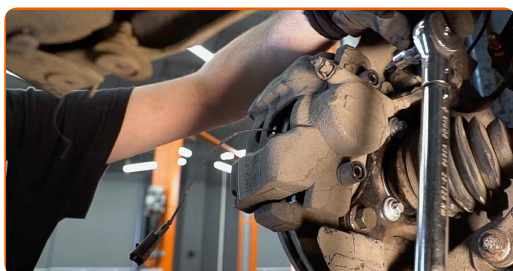


- 31** Conecte la clavija del sensor de desgaste de las pastillas de freno.




- 32** Instale los tapones de los guardapolvos de las guías del cáliper.

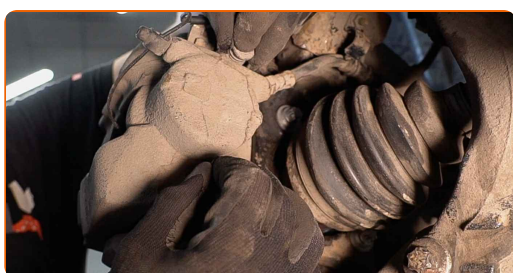

- 33** Instale el resorte de fijación del cáliper de freno.

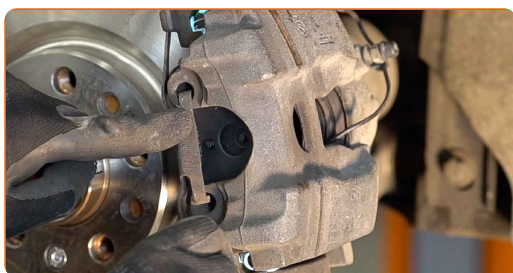


- 34** Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.

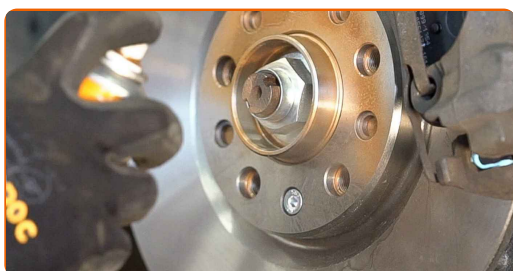

35

Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.

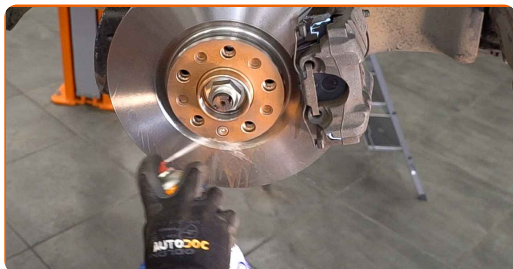

Sustitución: discos de freno - ALFA ROMEO Giulietta Furgón (940\_). Consejo de AUTODOC:

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

36

Instale la rueda.



AUTODOC recomienda:


- ¡Importante! Sostenga la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción. ALFA ROMEO Giulietta Furgón (940\_)

37


Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



- 38** Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 120 Nm.

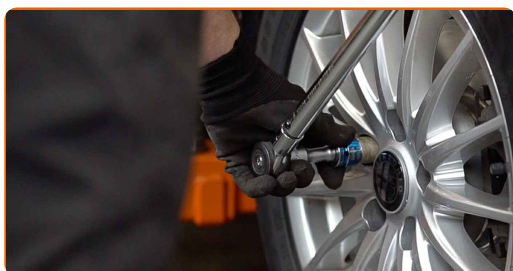

- 39** Retire los gatos y las cuñas.

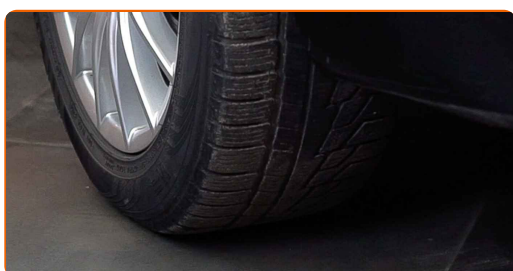

**Sustitución: discos de freno - ALFA ROMEO Giulietta Furgón (940\_). Consejo:**

- Compruebe el nivel del líquido de freno en el depósito de compensación y, en caso necesario, añádalo.

- 40** Apriete el tapón del depósito de líquido del freno.



**AUTODOC recomienda:**

- ALFA ROMEO Giulietta Furgón (940\_) - Pise el pedal de freno varias veces con el motor apagado hasta que sienta la resistencia que se ha acumulado.

41

Cierre la capota.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**DISCOS DE FRENO: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.