



Cómo cambiar: filtro de  
polen - **ALPINA B3**  
**Cabrio (E36)** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:  
ALPINA B3 Cabrio (E36) 3.0, ALPINA B3 Cabrio (E36) 3.2

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: BMW 3 Berlina (E36) 323i 2.5

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - ALPINA B3 CABRIO  
(E36). LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A  
NECESITAR:



- Destornillador philips
- Destornillador plano
- Herramienta de extracción de clips

[Comprar herramientas](#)

**Sustitución: filtro de polen - ALPINA B3 Cabrio (E36). Consejo de los expertos de AUTODOC:**

- Cambie el filtro de habitáculo no menos de una vez cada medio año, en el inicio de la temporada de primavera y la de otoño.
- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Si el flujo de aire en el habitáculo se ha disminuido bruscamente, sustituya el filtro antes de lo que está previsto en el plan de mantenimiento técnico.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - ALPINA B3 Cabrio (E36) - deberían ser efectuados con el motor apagado.


**LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:**

**1** Mueva el asiento del pasajero completamente hacia atrás.

**2** Abra la guantera.



**3** Destornille los tornillos de fijación de la guantera. Utilice un destornillador Phillips. Utilice un destornillador plano.

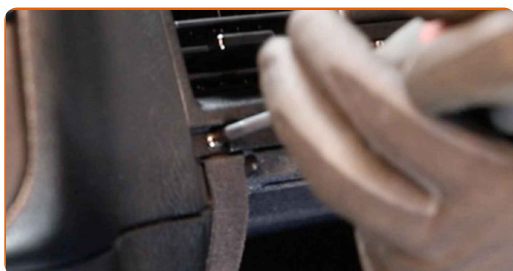

**4** Retire la rejilla de ventilación.



**5** Destornille los tornillos de fijación de la guantera. Utilice un destornillador Phillips. Utilice un destornillador plano.



**6** Desconecte el conector de la luz de la guantera.




**7** Quite la guantera.



Sustitución: filtro de polen - ALPINA B3 Cabrio (E36). Los profesionales recomiendan:

- Tenga cuidado para evitar dañar las sujeciones de la guantera.

**8** Desconecte el conector de la luz de la guantera.

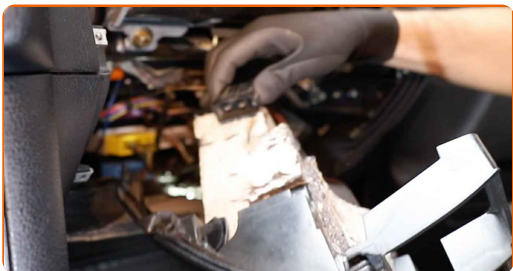


**9** Retire las sujeciones de la carcasa del conducto de aire. Utilice una herramienta de extracción de clips.



**10** Retire la carcasa del conjunto de distribución de aire.



**11** Quite la capota inferior de la guantera.

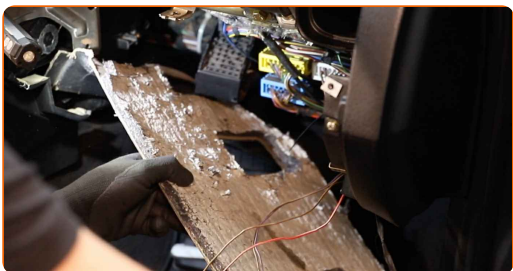

**12** Quite la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo. Utilice un destornillador Phillips.



**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: filtro de polen - ALPINA B3 Cabrio (E36). Para evitar causar daños a la pieza al retirarla, no aplique una fuerza excesiva.

**13**

Saque el filtro de habitáculo.



**Sustitución: filtro de polen - ALPINA B3 Cabrio (E36). Los expertos de AUTODOC recomiendan:**

- No trate de limpiar y volver a usar el mismo filtro, esto afectará la calidad de limpieza del aire en el habitáculo del vehículo.

**14**


Instale el filtro de cabina en su asiento de montaje. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.



Sustitución: filtro de polen - ALPINA B3 Cabrio (E36). Consejo:

- Verifique la posición correcta del elemento filtrante. Evite su deformación.
- Tenga en cuenta la marca de la dirección de la corriente de aire en el filtro.
- ¡Atención! Utilice filtros de calidad - ALPINA B3 Cabrio (E36).


- 15** Instale la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar. Utilice un destornillador Phillips.

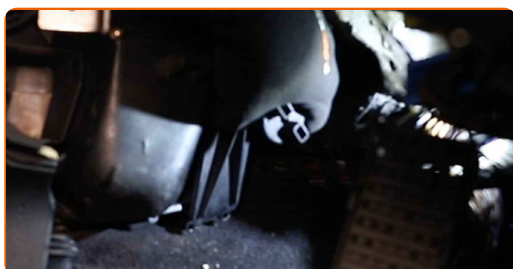

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtro de polen - ALPINA B3 Cabrio (E36). Para evitar causar daños a la pieza durante la instalación, no aplique una fuerza excesiva.

- 16** Vuelva a instalar la carcasa del conjunto de distribución de aire.

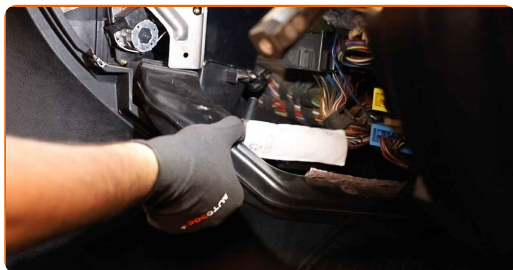

- 17** Instale las sujeciones de la carcasa del conducto de aire.



**18** Instale la cubierta inferior de la guantera.



**19** Enchufe el conector de luz de la guantera.



**20** Instale la guantera.



**21** Atornille los tornillos de fijación de la guantera. Utilice un destornillador Phillips.



**22** Enchufe el conector de luz de la guantera.



**23** Instale la rejilla de ventilación.



**24** Atornille los tornillos de fijación de la guantera. Utilice un destornillador Phillips.



**25** Cierre la guantera.



**26** Vuelva a colocar el asiento del pasajero en su posición original.

**27** Encienda el arranque.

**28** Encienda el sistema de aire acondicionado. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

**29** Apague el arranque.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTRO DE POLEN: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.