



Cómo cambiar: bobina  
de encendido - **Opel**  
**Astra H berlina** | Guía de  
sustitución

## VIDEO TUTORIAL

**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.6 (35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Mokka / Mokka X (J13) 1.8 4x4 (75), OPEL Mokka / Mokka X (J13) 1.8 (75), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.6 Turbo (L08, L68), OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75), OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CNG (75), OPEL Astra J GTC (P10) 1.8 (08), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G Berlina (T98) 1.6 (F69), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL ASTRA G Descapotable (F67) 1.6 (F67), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.6 (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 (L35), (+ 38)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: BOBINA DE ENCENDIDO - OPEL ASTRA H BERLINA. HERRAMIENTAS USTED NECESITA:



- Spray para electrónica
- Llave dinamoétrica
- Punta Torx T40
- Llave de trinquete
- Palanca
- Cubreguardabarros


**COMPRAR HERRAMIENTAS**

Sustitución: bobina de encendido - Opel Astra H berlina. Los expertos de AUTODOC recomiendan:


- El procedimiento de sustitución es el mismo para las bobinas de ignición de todos los cilindros.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Opel Astra H berlina - deberían ser efectuados con el motor apagado.

## LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:


**1** Abra la capota.

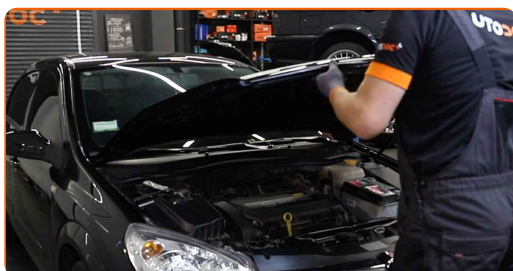

**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

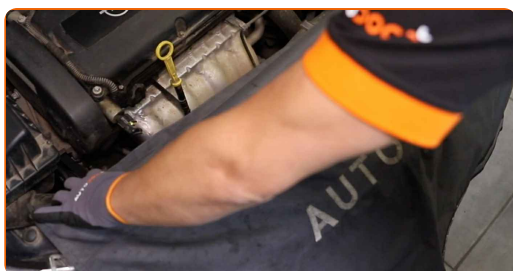

**3** Quite la tapa decorativa del motor.

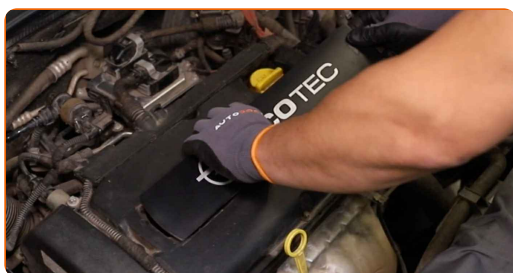


**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: bobina de encendido - Opel Astra H berlina. No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.


4

Desconecte el conector de la bobina de ignición.

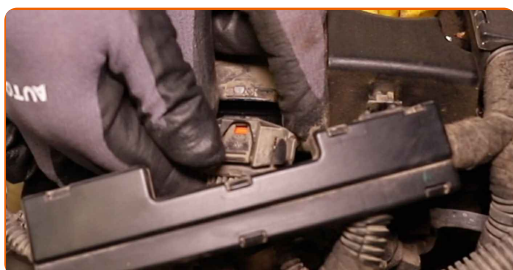

5

Desenrosque los pernos de la bobina de encendido. Utilice Torx T40. Utilice una llave de trinquete.

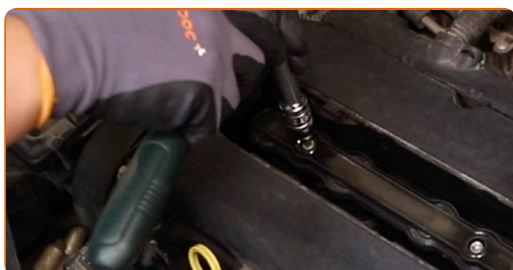

6

Levante la bobina de ignición haciendo palanca. Use una palanca.


7

Saque la bobina de ignición del pozo de la bujía.




8

Limpie la suciedad, el polvo y los desechos del interior de los pozos de la bujía.

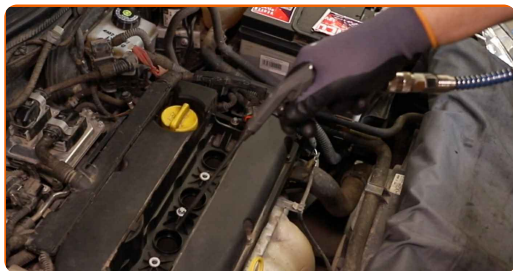


9

Instale la nueva bobina de ignición en el pozo de la bujía.

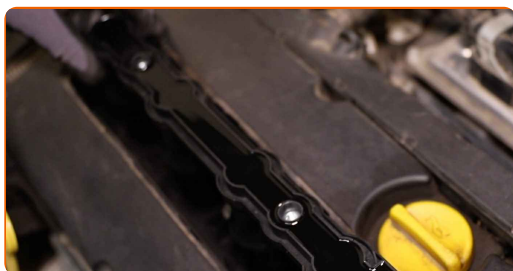

10

Apriete los pernos de la bobina de encendido. Utilice Torx T40. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 7 Nm.

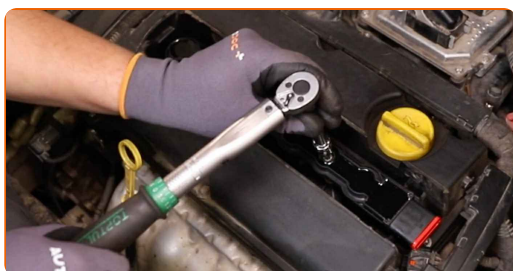

11

Trate el conector de la bobina de encendido con spray para electrónica. El spray protegerá los contactos eléctricos de la corrosión, oxidación, y reducirá la resistencia de contacto.



### AUTODOC recomienda:

- Sustitución: bobina de encendido - Opel Astra H berlina. Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

**12** Enchufe el conector de la bobina de encendido.




**13** Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela.



**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: bobina de encendido - Opel Astra H berlina. No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría causar daños a la pieza.

**14** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

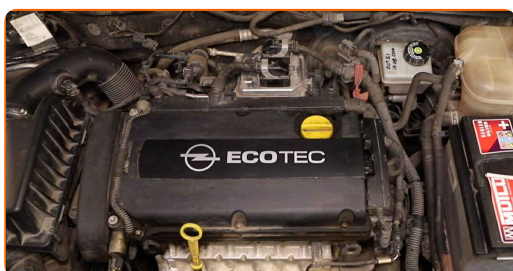

**15** Apague el motor.




16

Retire el protector de aletas del guardabarros.



17

Cierre la capota.

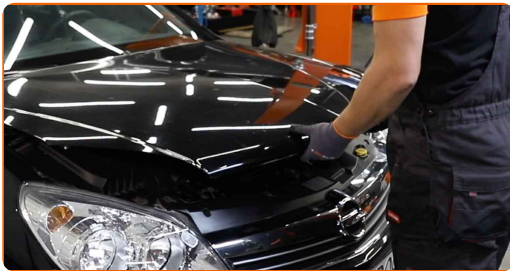

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**



## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA OPEL**

**BOBINA DE ENCENDIDO: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA OPEL ASTRA H BERLINA**

**BOBINA DE ENCENDIDO PARA OPEL: COMPRE AHORA**

**BOBINA DE ENCENDIDO PARA OPEL ASTRA H BERLINA:  
LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.