



Cómo cambiar: bujía -
Opel Astra H berlina |
Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL



¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL Astra H GTC (A04) 1.4 (L08), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 (L48), OPEL Astra G CC (T98) 1.4 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.4 16V (F35), OPEL Astra G Berlina (T98) 1.4 16V (F69), OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75), OPEL ASTRA G Descapotable (F67) 1.6 16V (F67), OPEL Vectra C Berlina (Z02) 1.8 16V, OPEL Vectra C CC (Z02) 1.8 16V (F68), OPEL Signum CC (Z03) 1.8 (F48), OPEL Astra G Berlina (T98) 1.6 (F69), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), (+ 47)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**SUSTITUCIÓN: BUJÍA - OPEL ASTRA H BERLINA.
HERRAMIENTAS USTED NECESITA:**



- Spray para electrónica
- Lubricante antigripado de alta temperatura
- Llave dinamométrica
- Vaso para bujía nº 16
- Punta Torx T40
- Llave de trinquete
- Palanca
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS


Sustitución: bujía - Opel Astra H berlina. Consejo de AUTODOC:

- El procedimiento de reemplazo es el mismo para todas las bujías.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: BUJÍA - OPEL ASTRA H BERLINA. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:


1

Abra la capota.

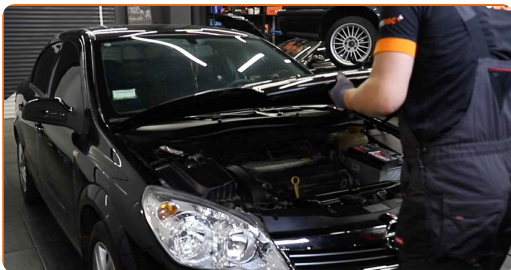


2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

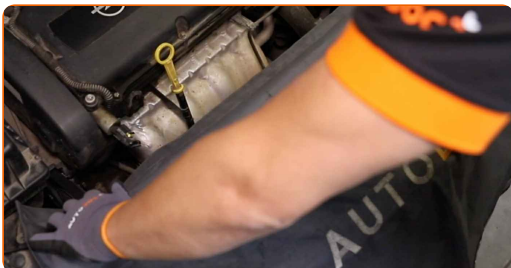

3

Quite la tapa decorativa del motor.

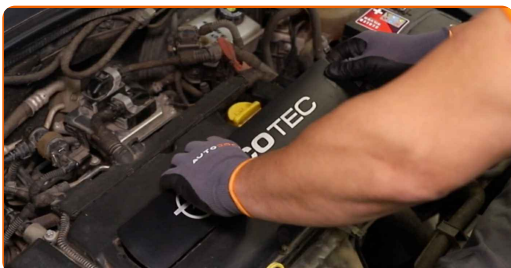


AUTODOC recomienda:

- Sustitución: bujía - Opel Astra H berlina. No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.


4

Desconecte el conector de la bobina de ignición.

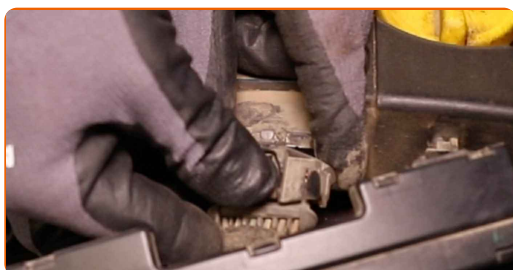

5

Desenrosque los pernos de la bobina de encendido. Utilice Torx T40. Utilice una llave de trinquete.

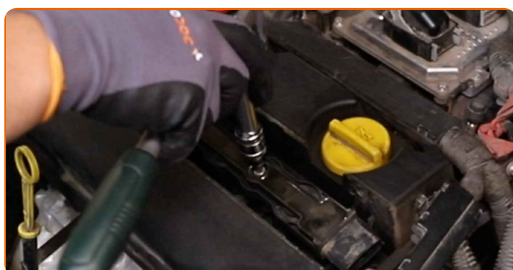


6

Levante la bobina de ignición haciendo palanca. Use una palanca.

7

Saque la bobina de ignición del pozo de la bujía.

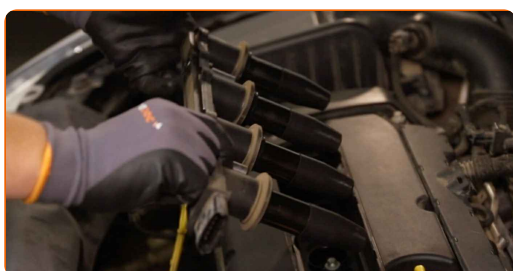


8

Limpie la suciedad, el polvo y los desechos del interior de los pozos de la bujía.




9

Desenrosque las bujías. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave de trinquete.

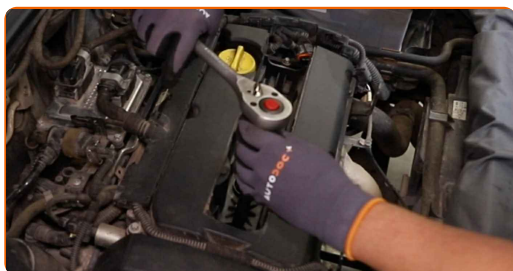


10

Saque las bujías.

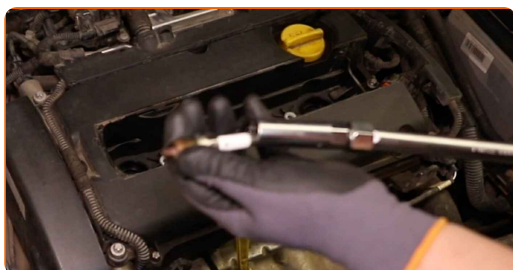


11

Aplique una capa fina de un lubricante antigripado especial de alta temperatura a las roscas de las nuevas bujías.

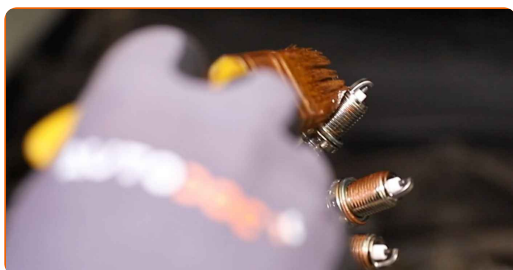

12

Instale las nuevas bujías en sus asientos de montaje.

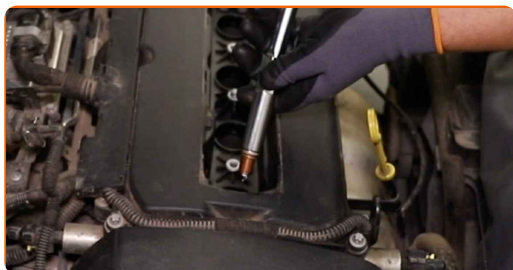


- 13** Atornille las bujías nuevas y apriételas. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 25 Nm.




Sustitución: bujía - Opel Astra H berlina. AUTODOC recomienda:

- No apriete las bujías con el esfuerzo excesivo. El exceso del momento de dilatación puede estropear la conexión de rosca.
- Tenga cuidado a la hora de trabajar con la llave para bujías. Su deformación puede llegar a ser una causa del daño de la conexión de rosca.

- 14** Instale la bobina de ignición en el pozo de la bujía.

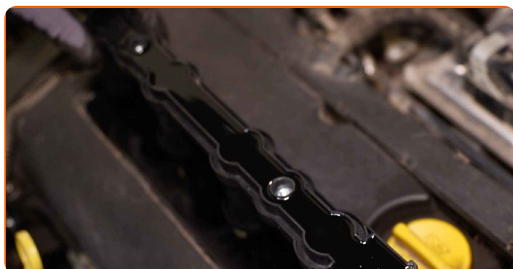

- 15** Apriete los pernos de la bobina de encendido. Utilice Torx T40. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 7 Nm.

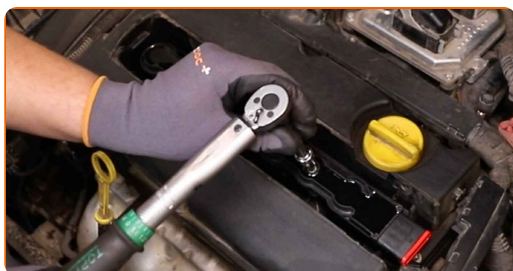

- 16** Trate el conector de la bobina de encendido con spray para electrónica. El spray protegerá los contactos eléctricos de la corrosión, oxidación, y reducirá la resistencia de contacto.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: bujía - Opel Astra H berlina. Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

- 17** Enchufe el conector de la bobina de encendido.



- 18** Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela.



Sustitución: bujía - Opel Astra H berlina. AUTODOC recomienda:

- Al realizar la instalación, no aplique fuerza excesiva para evitar causar daños en la pieza.

19

Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.



20

Apague el motor.


21

Retire el protector de aletas del guardabarros.



22

Cierre la capota.

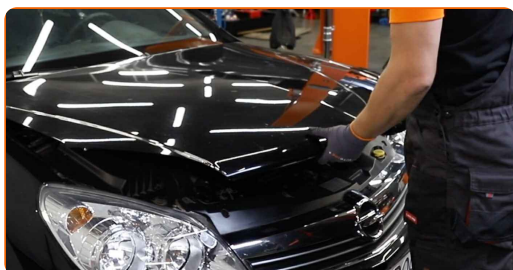

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA OPEL

BUJÍA: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA OPEL ASTRA H BERLINA

BUJÍA PARA OPEL: COMPRE AHORA

**BUJÍA PARA OPEL ASTRA H BERLINA: LAS MEJORES
PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.