



Cómo cambiar: filtro de combustible - **AUDI 90 B2 (81, 85) diésel** | Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
AUDI 90 B2 (81, 85) 1.6 TD

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

**SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - AUDI 90 B2
(81, 85). HERRAMIENTAS USTED NECESITA:**



- Spray limpiador multiuso
- Llave de vaso n° 7
- Llave de vaso n° 13
- Llave de trinquete
- Alicates de punta redonda
- Jeringa de fluidos de accionamiento manual
- Cubreguardabarros

Comprar herramientas

Sustitución: filtro de combustible - AUDI 90 B2 (81, 85). AUTODOC recomienda:


- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - AUDI 90 B2 (81, 85). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:


1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Limpie las sujeciones de las líneas de suministro de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.

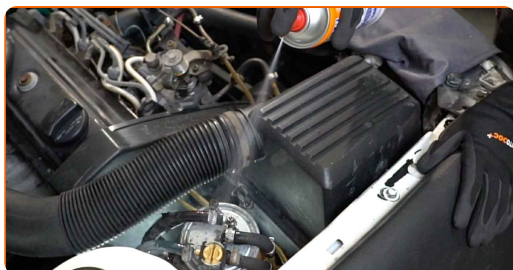

4 Debilite la fijación del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave de trinquete.

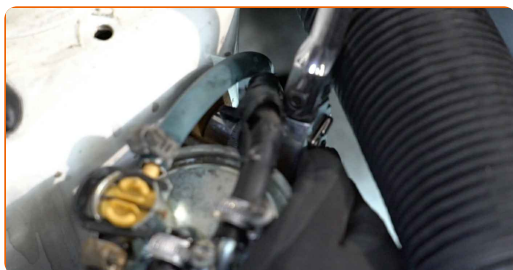

- 5** Debilite la fijación de las líneas de admisión del combustible al filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 7. Utilice una llave de trinquete.



- 6** Desconecte las líneas de admisión de combustible del filtro de combustible. Use alicates de punta redondeada.



Sustitución: filtro de combustible - AUDI 90 B2 (81, 85). Consejo:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

- 7** Retire el clip de retención de la línea de combustible. Use alicates de punta redondeada.



8

Retire la línea de combustible.



9

Saquen el filtro de combustible.



10

Instale el nuevo filtro de combustible.



AUTODOC recomienda:

- AUDI 90 B2 (81, 85) - Es muy importante utilizar sólo filtros de alta calidad.

11

Limpié las líneas de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.



12 Instale la línea de combustible.



13 Instale el clip de retención de la línea de combustible.



14 Instale la línea de combustible.



15 Atornille la sujeción la cual conecta la línea de suministro de combustible a la carcasa del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 7. Utilice una llave de trinquete.



16 Llene el nuevo filtro con combustible. Utilice una jeringa de fluidos de accionamiento manual.



17 Instale la línea de combustible.



18 Atornille la sujeción la cual conecta la línea de suministro de combustible a la carcasa del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 7. Utilice una llave de trinquete.



19 Atornille el soporte de montaje del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave de trinquete.



20 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

21 Apague el motor.

22 Retire el protector de aletas del guardabarros.

23 Cierre la capota.

Sustitución: filtro de combustible - AUDI 90 B2 (81, 85). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.