



Cómo cambiar: correa  
poli V - **AUDI A1**  
**Sportback (8XA, 8XK) |**  
Guía de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.2 TFSI

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - AUDI A1 SPORTBACK  
(8XA, 8XK). HERRAMIENTAS USTED QUE VA A  
NECESITAR:



- Llave Combinada n.º 16

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: correa poli V - AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.


## SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - AUDI A1 SPORTBACK (8XA, 8XK). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

**1** Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.


**2** Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Usa una llave mixta del n.º 16.



**3** Retire la correa acanalada en V.

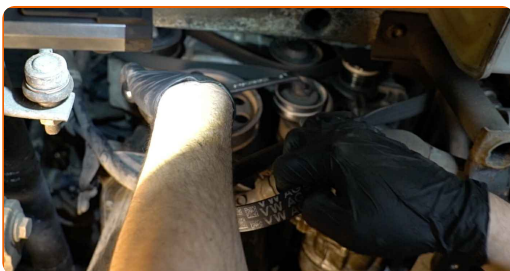

**4** Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial.

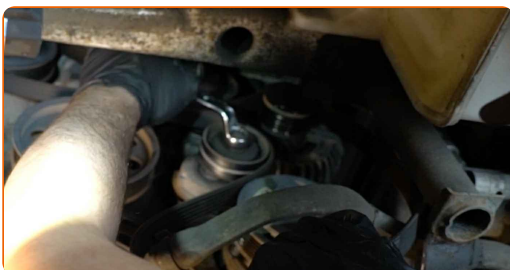


Sustitución: correa poli V - AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK). Consejo:

- Compruebe el estado de la polea tensora y del rodillo guía. Reemplácelos si fuera necesario.

5

Instale la correa acanalada en V.

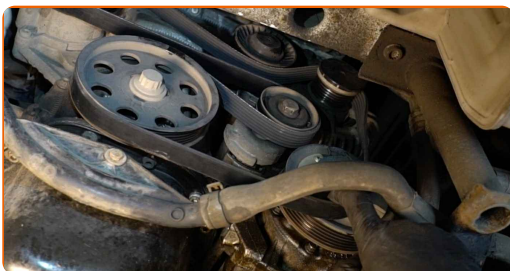


Sustitución: correa poli V - AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK). AUTODOC recomienda:

- Asegúrese de que la correa acanalada en V se adapta ajustadamente a todas las poleas.


6

Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Usa una llave mixta del n.º 16.

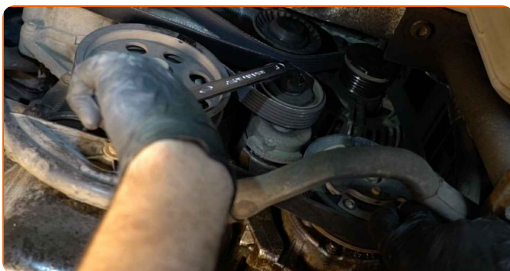

7

Coloque la correa acanalada en V en la polea tensora.

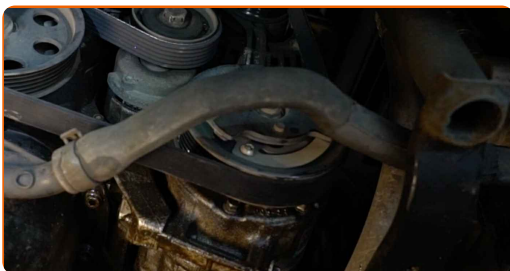

8

Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial. Usa una llave mixta del n.º 16.



9

Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

10

Apague el motor.

11

Baje el automóvil.

**¡BIEN HECHO!** 👍

**VER MÁS TUTORIALES**

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**AUTODOC+**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**CORREA POLI V: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

### **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.