



Cómo cambiar: filtro de
combustible - **AUDI**
Coupe B3 (89, 8B) | Guía
de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8 quattro

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: AUDI 80 B4 Berlina (8C2) 2.0

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - AUDI COUPE
B3 (89, 8B). HERRAMIENTAS USTED NECESITA:



- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Llave dinamométrica
- Llave Combinada n.º 17
- Llave Combinada n.º 19
- Llave Combinada n.º 22
- Llave de vaso n.º 10
- Llave de trinquete
- Contenedor de fluido

[Comprar herramientas](#)


Sustitución: filtro de combustible - AUDI Coupe B3 (89, 8B). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - AUDI COUPE B3 (89, 8B). REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:


1 Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.

2 Desatornille la sujeción la cual conecta la línea de suministro de combustible a la carcasa del filtro de combustible. Usa una llave mixta del n.º 19. Usa una llave mixta del n.º 22.

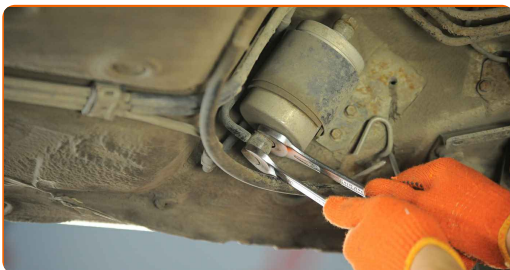

3 Prepare un recipiente para los fluidos.

4 Desconecte el tubo del filtro de combustible.

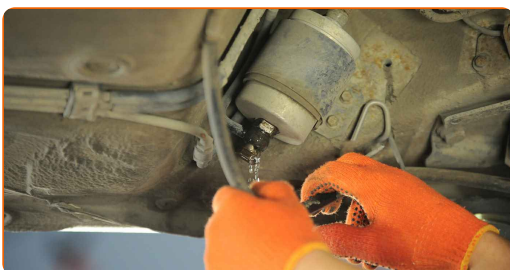


Sustitución: filtro de combustible - AUDI Coupe B3 (89, 8B). Consejo:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.


5

Desatornille la sujeción la cual conecta la línea de suministro de combustible a la carcasa del filtro de combustible. Use una llave mixta del n.º 17. Use una llave mixta del n.º 22.

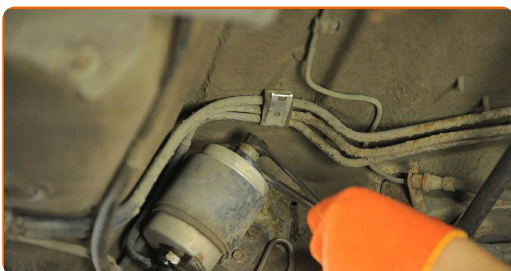

6

Desconecte el tubo del filtro de combustible.

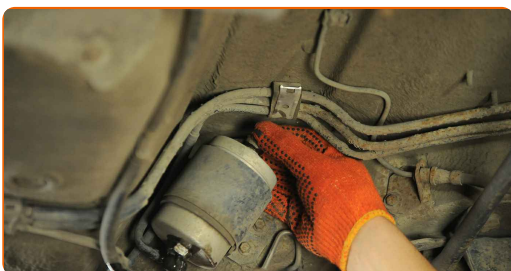


7

Limpie el soporte del filtro de combustible. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

8

Destornille los bulones de fijación del soporte del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

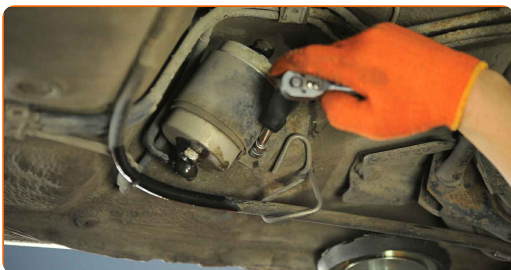

9

Quite el filtro de combustible junto con el soporte.


10

Saquen el filtro de combustible.



11

Instale el nuevo filtro de combustible.

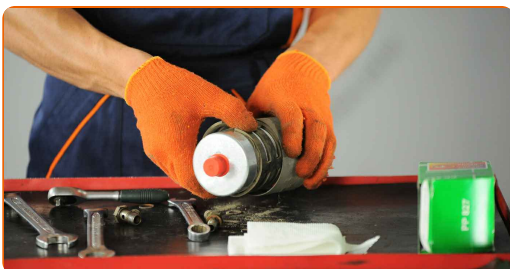


AUTODOC recomienda:


- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta. Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- AUDI Coupe B3 (89, 8B) - Es muy importante utilizar sólo filtros de alta calidad.

12


Instale el filtro de combustible nuevo junto con el soporte.

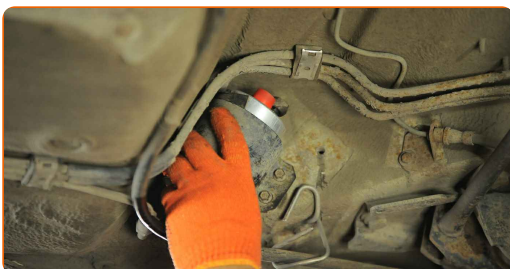


- 13** Atornille los bulones de fijación del soporte del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

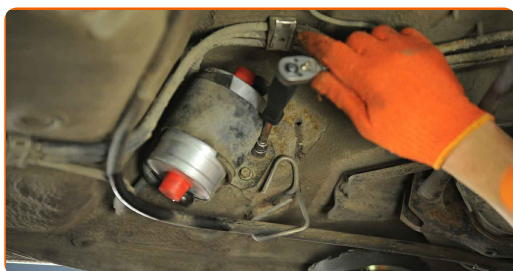


- 14** Conecte el tubo al fitro de combustible.

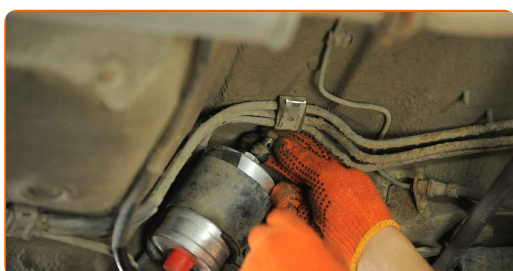


- 15** Atornille la sujeción la cual conecta la línea de suministro de combustible a la carcasa del filtro de combustible. Usa una llave mixta del n.º 17. Usa una llave mixta del n.º 22.

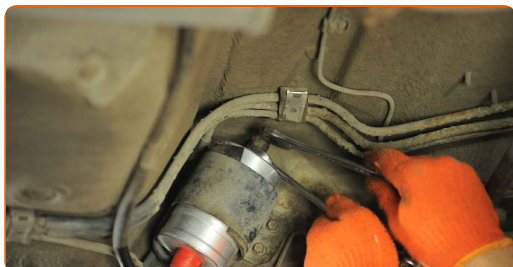

- 16** Conecte el tubo al fitro de combustible.

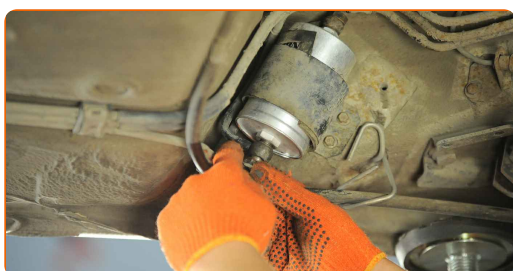

- 17** Atornille la sujeción la cual conecta la línea de suministro de combustible a la carcasa del filtro de combustible. Usa una llave mixta del n.º 19. Usa una llave mixta del n.º 22.

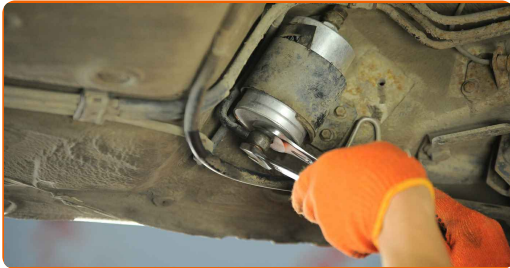

- 18** Retire el recipiente para fluidos del filtro de combustible.

- 19** Baje el automóvil.

Sustitución: filtro de combustible - AUDI Coupe B3 (89, 8B). Consejo de AUTODOC:

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

- 20** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

- 21** Apague el motor.

AUTODOC recomienda:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

(i) RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.